



Monitor LCD

Uporabniški priročnik

Poslovni monitor | Serija BL

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2020 so last BenQ družbe. Vse pravice so pridržane. Nobeden del te publikacije ne sme biti posnet, prenesen, prepisan, shranjen na spominsko napravo ali preveden v katerikoli jezik ali računalniški jezik v kakršnikoli obliki ali pomenu, elektronskem, mehanskem, magnetnem, optičnem, kemičnem, ročnem ali drugače brez predhodnega dovoljenja BenQ družbe.


Izključitve

Razen kot je izrecno določeno v tem omejenem jamstvu, BenQ družba ne daje nikakršnih drugih jamstev, bodisi izrecnih bodisi naznačenih, vključno z naznačenim jamstvom prodajalca za primernost za prodajo ali za določen namen. V nadaljevanju, BenQ družba pridržuje pravico za obnavljanje te publikacije in za občasne spremembe v vsebini. Družba BenQ ni dolžna obvestiti kogarkoli za morebitne popravke ali spremembe v vsebini.

Migetanje pri delovanju lahko povzročajo zunanji dejavniki, med drugim slaba kakovost kabla, nestabilno napajanje, motnje signala in slaba ozemljitev. (Velja le za modele brez utripanja.)

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

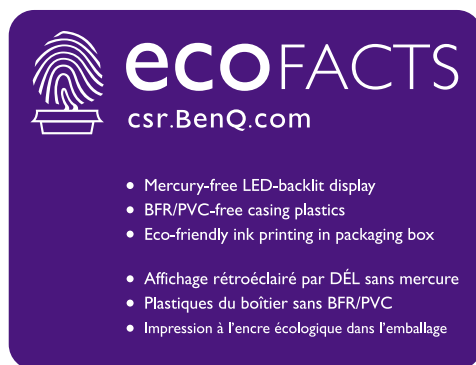

Podpora za izdelek

Ta dokument zagotavlja najnovejše in najnatančnejše informacije za stranke. Njegova celotna vsebina se lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila. Za najnovejšo različico tega dokumenta in druge informacije o izdelku obiščite spletno mesto. Razpoložljive datoteke so odvisne od modela.

1. Vaš računalnik mora biti povezan z internetom.
2. Obiščite lokalno spletno mesto na [Support.BenQ.com](https://support.benq.com). Oblika in vsebina spletne strani se lahko razlikujeta glede na izbrano regijo/državo.
 - Uporabniški priročnik in povezan dokument
 - Gonilniki in aplikacije
 - (Velja samo za EU) Informacije o razstavljanju: Na voljo na strani za prenos uporabniškega priročnika. Ta dokumenta je zagotovljen na podlagi uredbe (EU) 2019/2021 za popravilo ali recikliranje izdelka. V garancijskem obdobju se za servis vedno obrnite na lokalnega ponudnika servisa za stranke. Če želite popravilo za izdelek, ki ni več v garanciji, priporočamo, da se obrnete na kvalificirano servisno osebje in pridobite dele za popravilo pri podjetju BenQ, da bodo zagotovo združljivi. Razstavljanja izdelka se lotite samo, če se zavedate posledic. Če informacij o razstavljanju ne morete najti v svojem izdelku, se za pomoč obrnite na lokalni servis za stranke.

Registracijska številka EPREL:

BL2283: 341582

BL2381T: 342388

BL2480: 342390

BL2480T: 342399

BL2483TM: 342267

BL2483: 342278

BL2581T: 343918

BL2780: 342402



BL2780T: 342403

BL2783: 343937

Napetostna zaščita



Za najboljše delovanje in dolgo življenjsko dobo monitorja upoštevajte ta varnostna navodila.

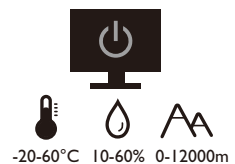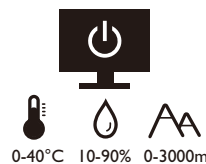

- Vtič za izmenično napetost ščiti to opremo pred neposredno napetostjo.
- Napajanje izdelka prekinete tako, da napajalni kabel iztaknete iz vtičnice. Vtičnica za napajanje mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopna.
- Izdelek uporabljajte samo z virom napajanja, ki je naveden na nalepki z električnimi zahtevami. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja je na voljo, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem ali lokalnim podjetjem za dobavo električne energije.
- Priključljiva oprema tipa A in razreda I mora biti priključena v ozemljen priključek.
- Uporabiti je treba odobreni napajalni kabel enakovreden ali boljši od H03VV-F ali H05VV-F, 2G ali 3G, 0,75mm².
- Uporabljajte samo električni kabel, ki ga zagotovi BenQ. Nikoli ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je videti poškodovan ali obrabljen.
- (Če je priložen daljinski upravljalnik) **ČE VSTAVITE NAPAČNO BATERIJO, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. RABLJENE BATERIJE ODVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.**

Za modele z napajalnikom:

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil priložen vašemu monitorju LCD. Uporaba drugega napajalnika lahko povzroči napačno delovanje in/ali nevarnost.
- Med uporabo naprave ali med polnjenjem baterije omogočite ustrezno prezračevanje napajalnika. Napajalnika ne pokrivajte s papirjem ali drugimi predmeti, ki bi zmanjšali hlajenje. Napajalnika ne uporabljajte, medtem ko ga imate v torbi.
- Napajalnik priključite v ustrezen vir električne energije.
- Napajalnika ne poskušajte popravljati. V njem ni delov, ki bi jih lahko popravili. V primeru poškodb ali izpostavljenosti vlagi napajalnik zamenjajte.

Čiščenje in vzdrževanje

- Monitorja ne postavljajte tako, da bo sprednja stran neposredno na tleh ali na mizi. Površina zaslona se namreč lahko opraska.
- Preden opremo vklopite, jo morate pritrditi na stensko strukturo.
- (Za modele, ki zagotavljajo montažo na steno ali strop)
 - Monitor in montažni komplet monitorja namestite na ravno stensko površino.

- Prepričajte se, da sta stenski material in standardni komplet za stensko namestitev (ki ga kupite posebej) dovolj stabilna, da lahko podpirata težo monitorja.
- Preden iz monitorja LCD izklopite kable, izključite monitor in napajanje.
- Preden začnete čistiti izdelek, ga vedno izključite iz stenske vtičnice. Površino monitorja LCD očistite z mehko krpo brez vlaken. Izogibajte se uporabi tekočin, aerosolnih razpršilcev ali sredstev za čiščenje stekla.
- Reže in odprtine na zadnji strani ali zgornji strani ohišja so namenjene prezračevanju. Pazite, da jih ne boste zaprli ali pokrili. Monitorja nikoli ne postavljajte v bližino radiatorja ali drugega vira toplote ali nad njega, prav tako pa tudi ne v vgrajeno zaprto instalacijo, razen če je na voljo ustrezno prezračevanje.
- Na monitor ne postavljajte težkih predmetov, da preprečite morebitne osebne poškodbe ali poškodbe monitorja.
- Morda boste želeli shraniti škatlo in embalažo, da ju boste lahko uporabili za transport monitorja v prihodnje.
- Za informacije o nazivni moči, datumu izdelave in identifikacijskih oznakah glejte nalepko izdelka.

Servisiranje

- Izdelka ne poskušajte servisirati sami. Z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrovov se lahko izpostavite nevarni napetosti ali drugim tveganjem. V primeru zgoraj opisane nepravilne uporabe ali druge nesreče, kot je padec ali napačna uporaba, se za servis obrnite na usposobljeno servisno osebje.
- Za dodatno podporo se obrnite na mesto nakupa ali obiščite lokalno spletno mesto [Support.BenQ.com](https://support.benq.com).



Pozor

- Monitor mora biti od vaših oči oddaljen od 50 do 70 cm (20 do 28 palcev).
- Če dlje časa gledate v zaslon, pride do utrujenosti oči in poslabšanja vida. Na vsako uro uporabe izdelka odpočijte oči od 5 do 10 minut.
- Za zmanjšanje obremenitve oči usmerite pogled na oddaljene predmete.
- S pogostim mežikanjem in vajami za oči boste preprečili izsuševanje oči.

Tipografija

Ikona/simbol	Možnost	Pomen
	Opozorilo	Informacije, ki so v glavnem namenjene preprečevanju poškodb komponent, podatkov ali osebnih poškodb, ki so posledica zlorabe in napačnega upravljanja ali vedenja.
	Namig	Uporabne informacije za dokončanje naloge.
	Opomba	Dodatne informacije.

V tem dokumentu so lahko koraki, ki jih morate opraviti, da pridete do menija, prikazani v strnjeni obliki, na primer: **Menu (Meni) > System (Sistem) > Information (Informacije)**.






Vsebina








Avtorske pravice	2
Podpora za izdelek	3
Začetek	9
Spoznavajte vaš monitor	12
Prikaz od spredaj	12
Pogled od spodaj	13
Prikaz od zadaj	13
Vhodi in izhodi.....	13
Priključevanje	15
Kako namestiti strojno opremo monitorja (za modele brez stojala, nastavljivega po višini)	22
Kako ločiti stojalo in podstavek	28
Uporaba kompleta za stensko montažo monitorja (za modele brez stojala, nastavljivega po višini)	30
Sestavljanje monitorja s stojala, nastavljivega po višini	32
Kako namestiti podstavek monitorja	32
Kako odstraniti podstavek monitorja	34
Prilagajanje višine monitorja	35
Obračanje monitorja	36
Nastavitev kota pogleda.....	37
Uporaba montažnega kompleta monitorja	38
Dobiti kar največ od vašega BenQ prikazovalnika	39
Prenašanje gonilnika za monitor LCD z interneta.....	39
Kako namestiti prikazovalnik na nov računalnik	40
Kako nadgraditi programsko opremo prikazovalnika na obstoječem računalniku	41
Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 10	42
Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 8 (8.1)	43
Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 7	44
Kako nastaviti monitor	45
Pogled na nadzorno ploščo	45
Delovanje osnovnega menija	46
Optimizacija slike	48
Prilagajanje bližnjičnih tipk.....	48
Prilagajanje zaslonskega načina.....	48
Izbira ustreznega načina slike.....	49
Samodejno prilagajanje svetlosti zaslona (Bright Intelligence (Pametna svetlost), samo pri nekaterih modelih).....	49
Omogočanje pripomočka za barvni vid (Barvna slepota)	49
Pomikanje po glavnem meniju	50



Meni Eye Care (samo pri nekaterih modelih)	51
Zaslonski meni	54
Meni Slike	56
Slika napredno meni	58
Avdio meni	61
Sistemiški meni	62
Eko meni (samo pri nekaterih modelih)	66
Odpravljanje težav	68
Pogosta vprašanja	68
Potrebujete dodatno pomoč?	71

Začetek

Ko razpakirate, prosimo preverite, če imate naslednje stvari. V primeru, da kateri del manjka ali je poškodovan, se obrnite na zadevnega prodajalca.

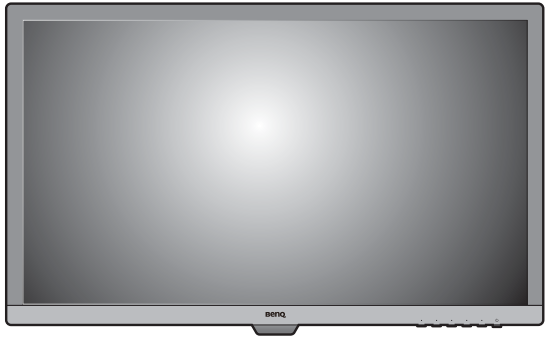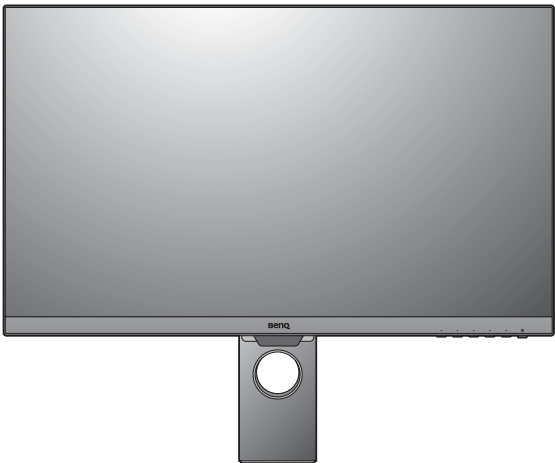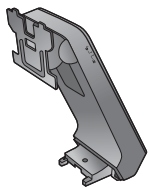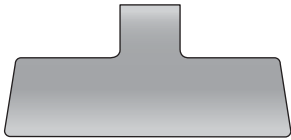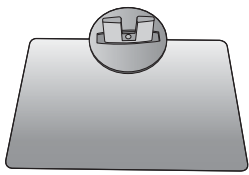Monitor LCD BenQ	
(Modeli s funkcijo Bright Intelligence (Pametna svetlost))	(Modeli s standardnim okvirjem)
	
(Modeli brez funkcije Bright Intelligence (Pametna svetlost))	(Modeli s stojala, nastavljivega po višini)
	
Stojalo monitorja (za modele brez stojala, nastavljivega po višini)	
Podstavek monitorja (za modele brez stojala, nastavljivega po višini)	
Podstavek monitorja (za modele s stojala, nastavljivega po višini)	

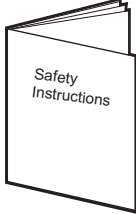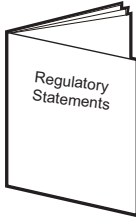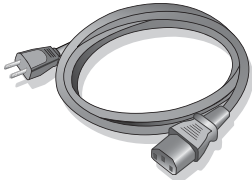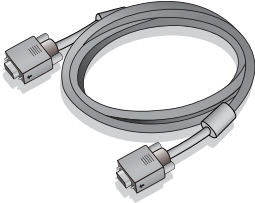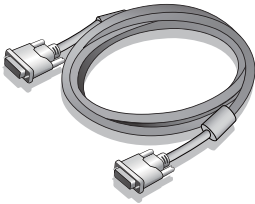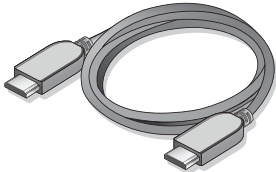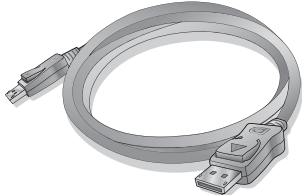Kratka navodila	
Pomembna varnostna navodila	
Upravne izjave	
Napajalni kabel (Priloženi element je odvisen od modela ali regije.)	
Kabel video: D-Sub (izbirni dodatek)	
Kabel video: DVI-D (Izbirni dodatek)	
Kabel video: HDMI (Izbirni dodatek)	
Kabel video: DP (izbirni dodatek)	

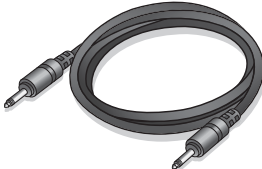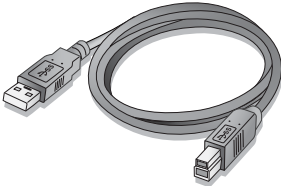Kabel za zvok (izbirni dodatek)	
Kabel USB (izbirni dodatek)	



- Priloženi dodatki in slike, prikazane v priročniku, se lahko razlikujejo od dejanske vsebine in izdelkov, ki so na voljo v vaši regiji. Poleg tega se lahko vsebina paketa spremeni brez predhodnega obvestila. Kable, ki jih niste prejeli z izdelkom, lahko dokupite.
- Morda boste želeli shraniti škatlo in embalažo za prevažanje v prihodnje. Zaščitna pena embalaže je idealna za zaščito zaslona med prevažanjem.




Izdelek in pripomočke zmeraj hranite izven dosega majhnih otrok.


Spoznavajte vaš monitor

Prikaz od spredaj


(Modeli s funkcijo Bright Intelligence
(Pametna svetlost))

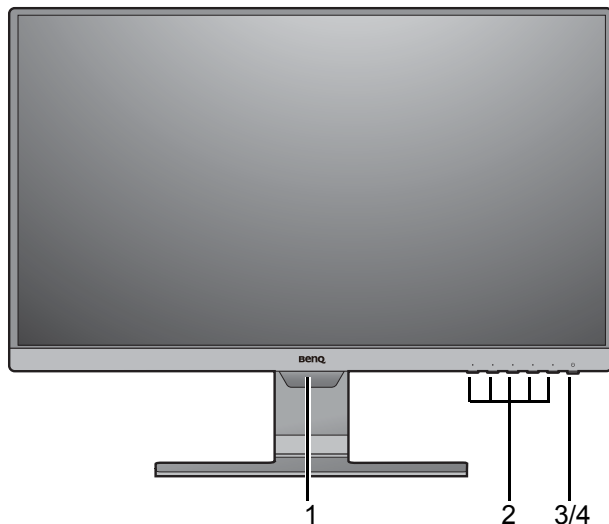


(BL2381T)

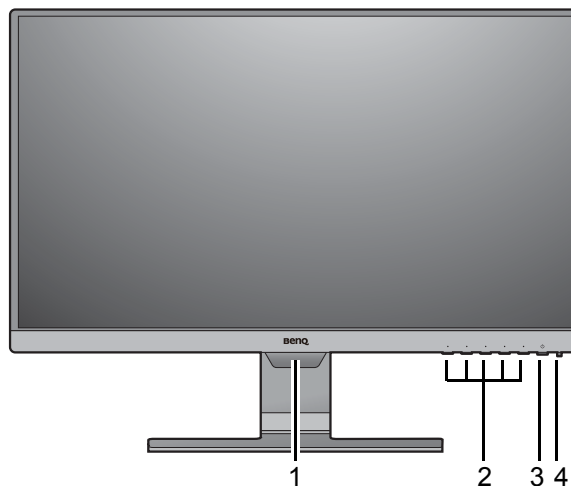

(Modeli brez funkcije Bright Intelligence
(Pametna svetlost))

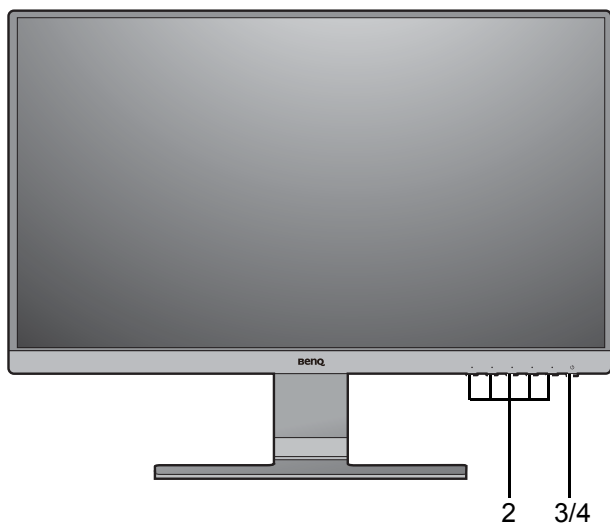


(Modeli s standardnim okvirjem)

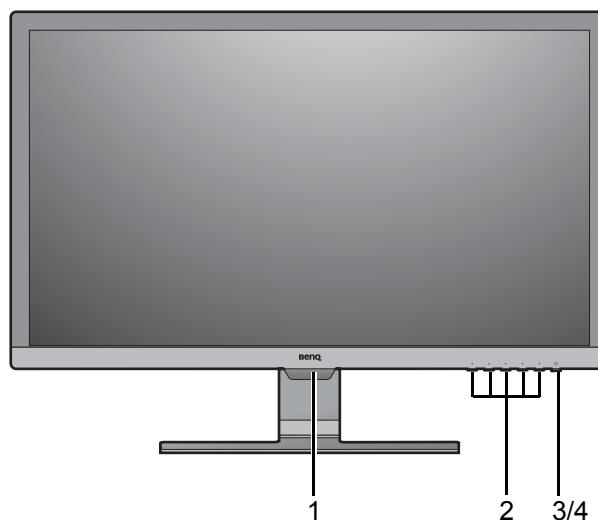

1. Senzor osvetlitve (na voljo za modele s funkcijo Bright Intelligence (Pametna svetlost))
2. Kontrolni gumbi
3. Gumb za vklop/izklop
4. Indikator LED napajanja


Pogled od spodaj

BL2381T / BL2581T / BL2483TM

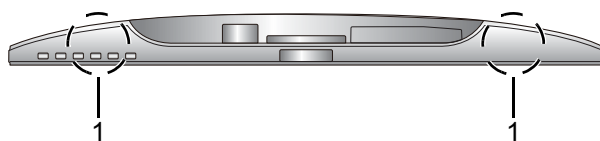

1. Zvočniki

Prikaz od zadaj

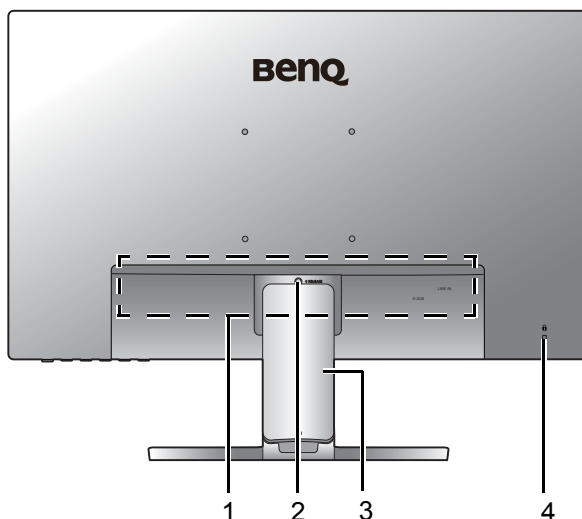

1. Vhodi in izhodi (so pri različnih modelih različni glejte [Vhodi in izhodi na strani 13](#))
2. Odpetje stojala
3. Pokrov za kable
4. Reža za ključavnico Kensington




- Zgornja shema se lahko spreminja glede na model.
- Slika se lahko razlikuje od izdelka, ki se prodaja na vašem območju.

Vhodi in izhodi

Vgrajeni vhodi in izhodi so odvisni od modela, ki ste ga kupili. Za podrobnosti preglejte tehnične podatke izdelka na spletnem mestu.

BL2480 / BL2480T / BL2780 / BL2780T

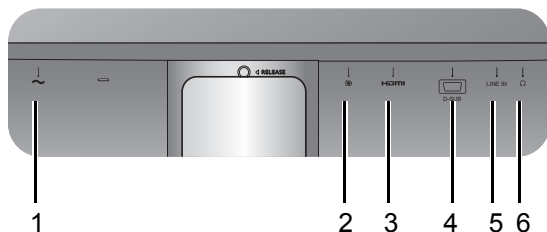

1. Vhodni priključek z izmeničnim napajanjem

2. Vtičnica DisplayPort


3. Vtičnica HDMI

4. Vtičnica D-Sub

5. Vhod za zvok


6. Priključek za slušalke

Modeli z vhodi DVI in zvočniki

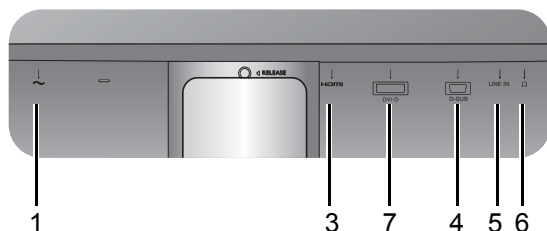


7. Vtičnica DVI-D


BL2483 / BL2483T

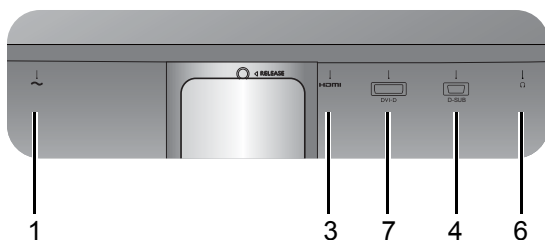


BL2283

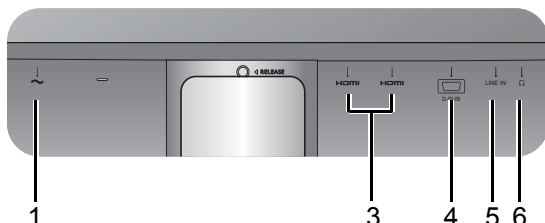


BL2381T

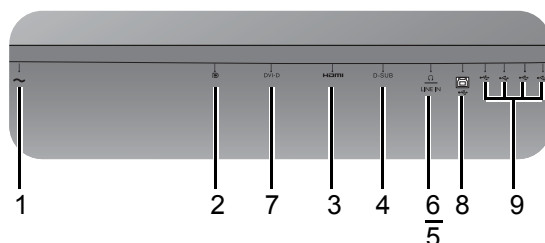


BL2581T

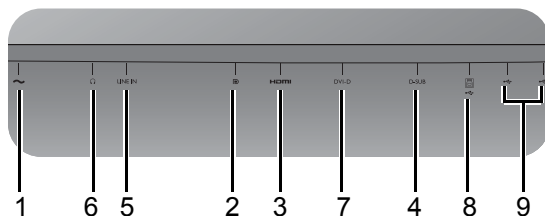

BL2783

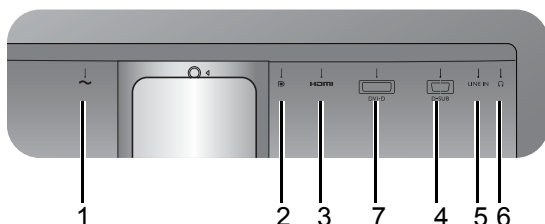

BL2483TM

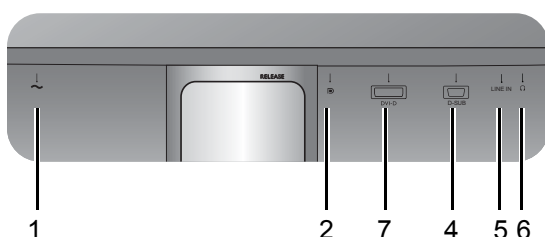



1. Vhodni priključek z izmeničnim napajanjem
2. Vtičnica DisplayPort
3. Vtičnica HDMI
4. Vtičnica D-Sub
5. Vhod za zvok
6. Priključek za slušalke
7. Vtičnica DVI-D
8. Vrata USB 3.0 (v smeri navzgor; priključitev na računalnik)
9. Vrata USB 3.0 (v smeri navzdol; priključitev v naprave USB)

Priključevanje


Naslednje ilustracije priključevanja so zgolj referenčne. Kable, ki niso bili priloženi izdelku, lahko kupite ločeno.

Za podrobne načine priključevanja glejte stran [24](#) - [25](#).


BL2480 / BL2480T / BL2780 / BL2780T

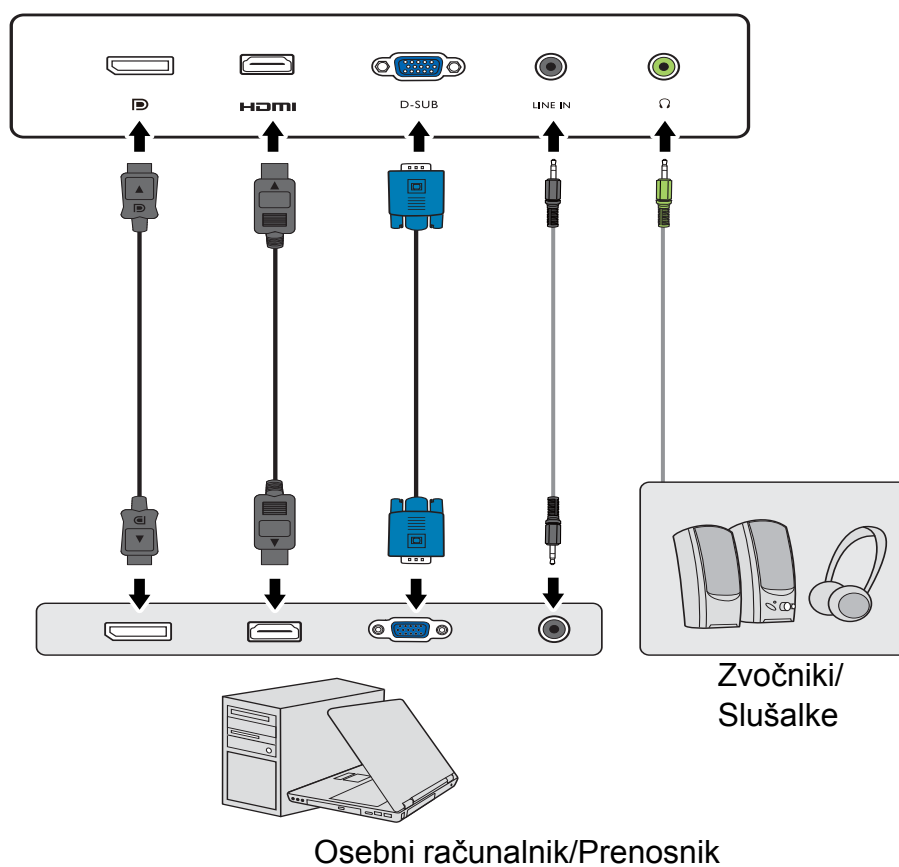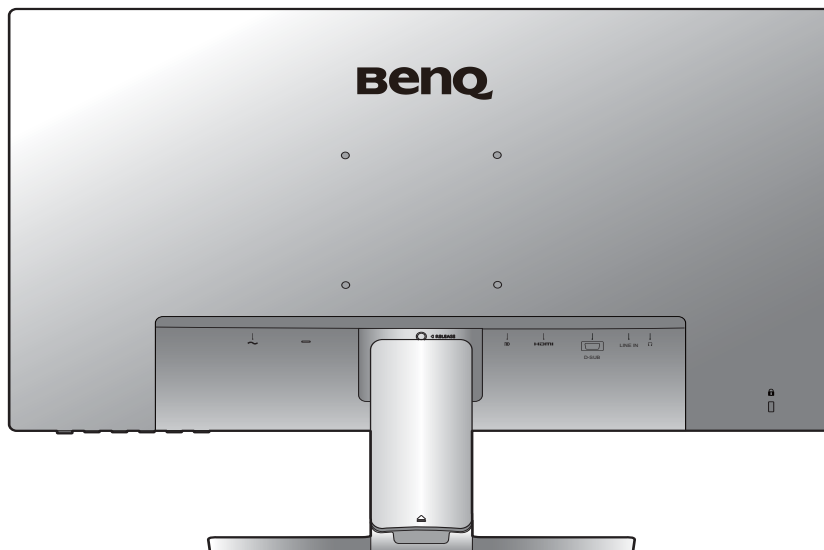



Modeli z vhodi DVI

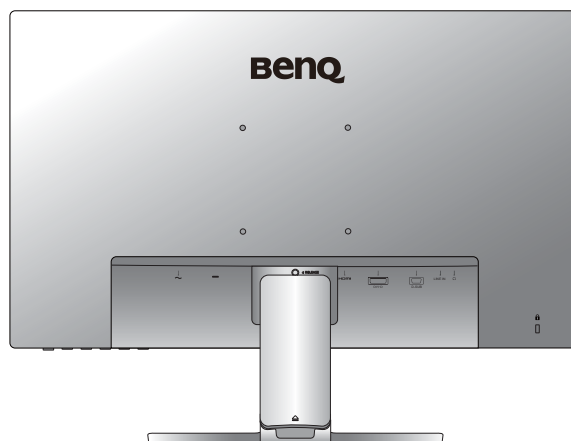



BL2483 / BL2483T

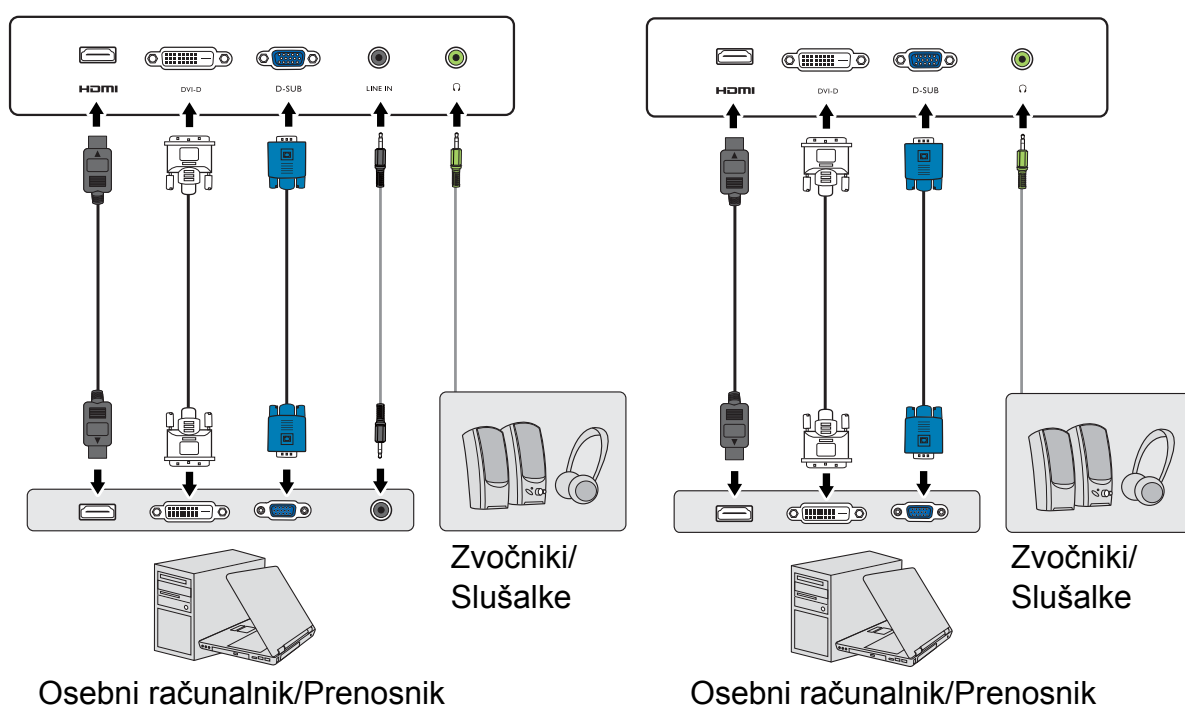



BL2283

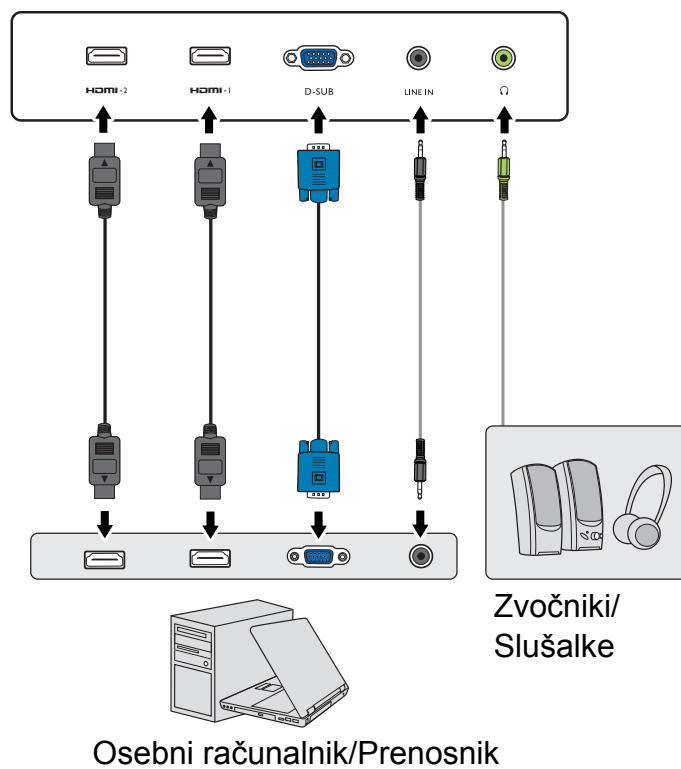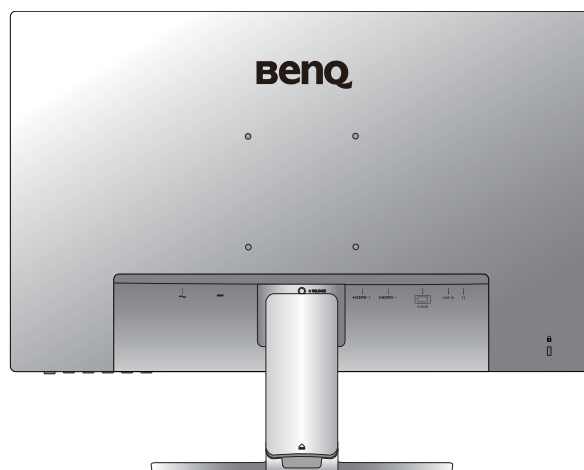

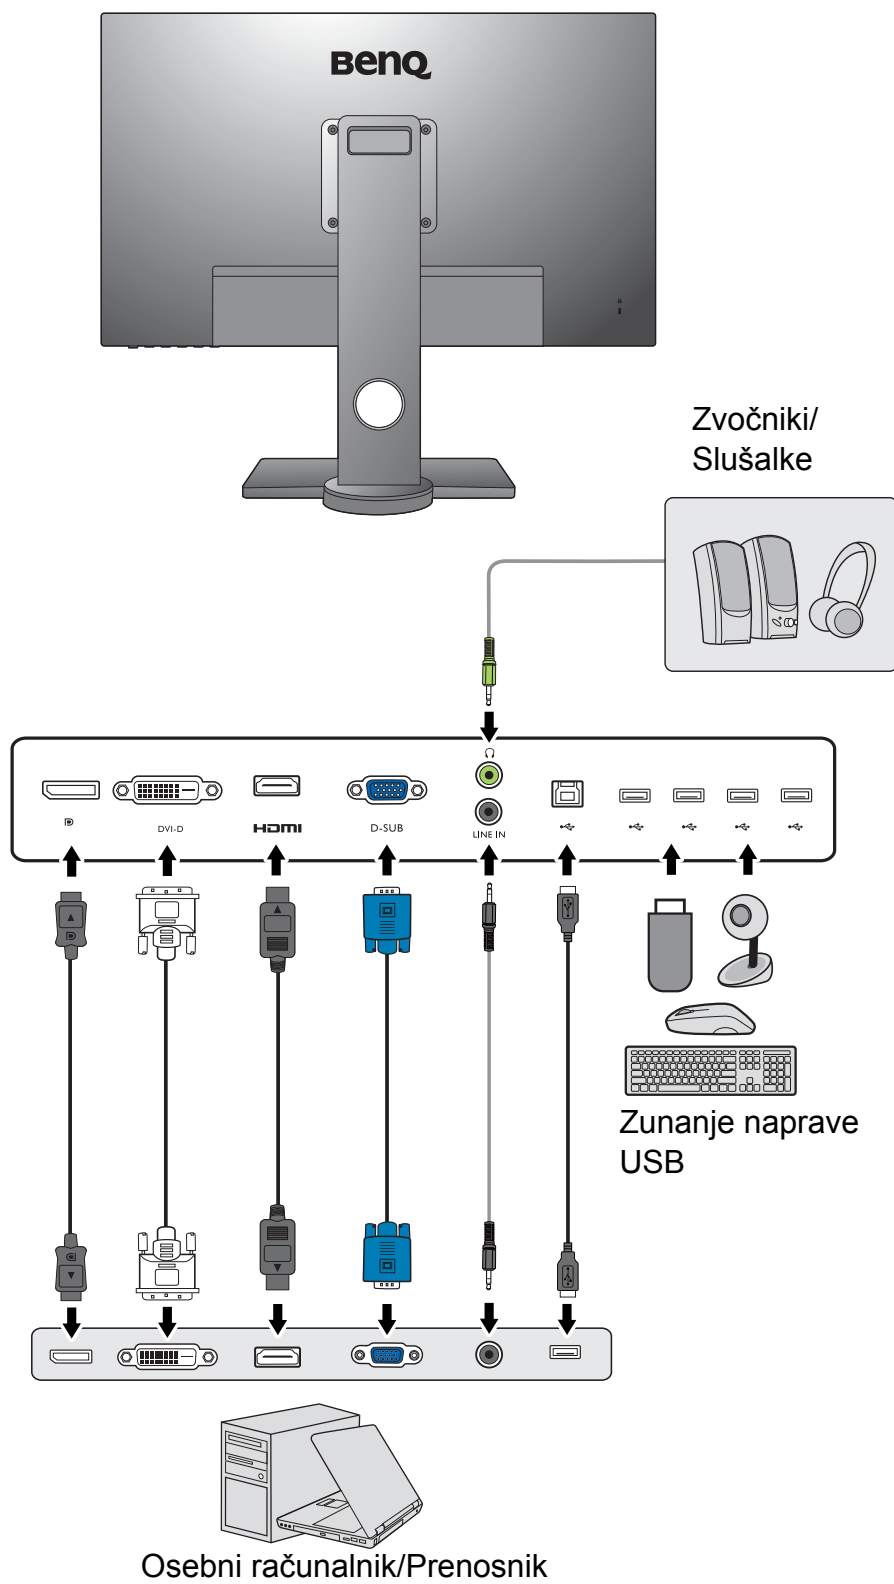


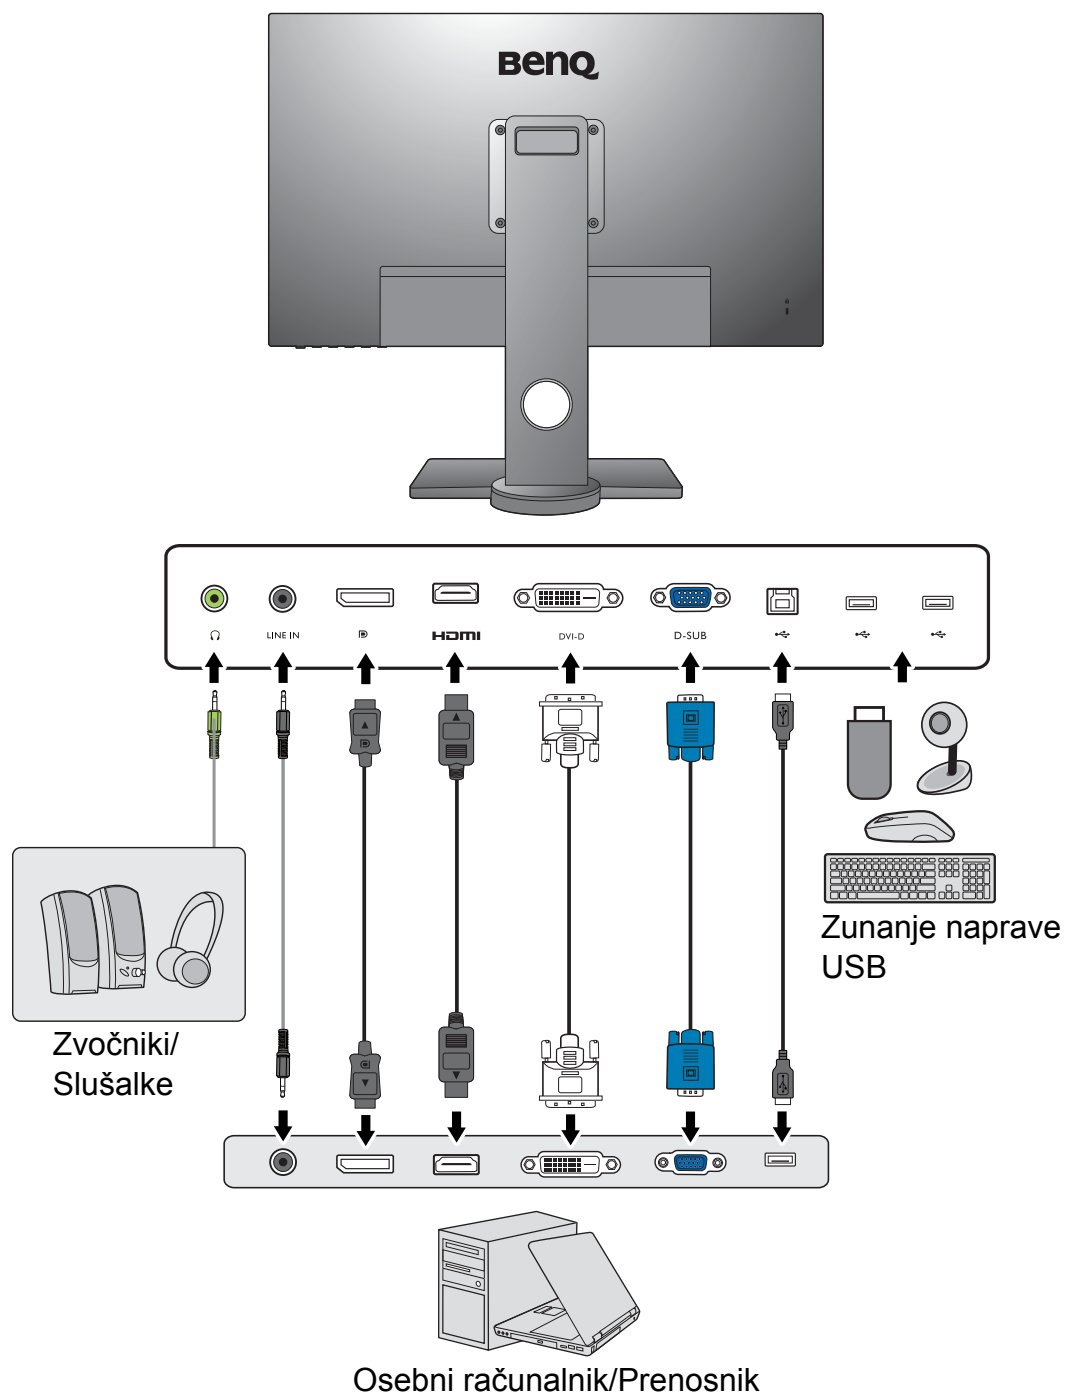

BL2783

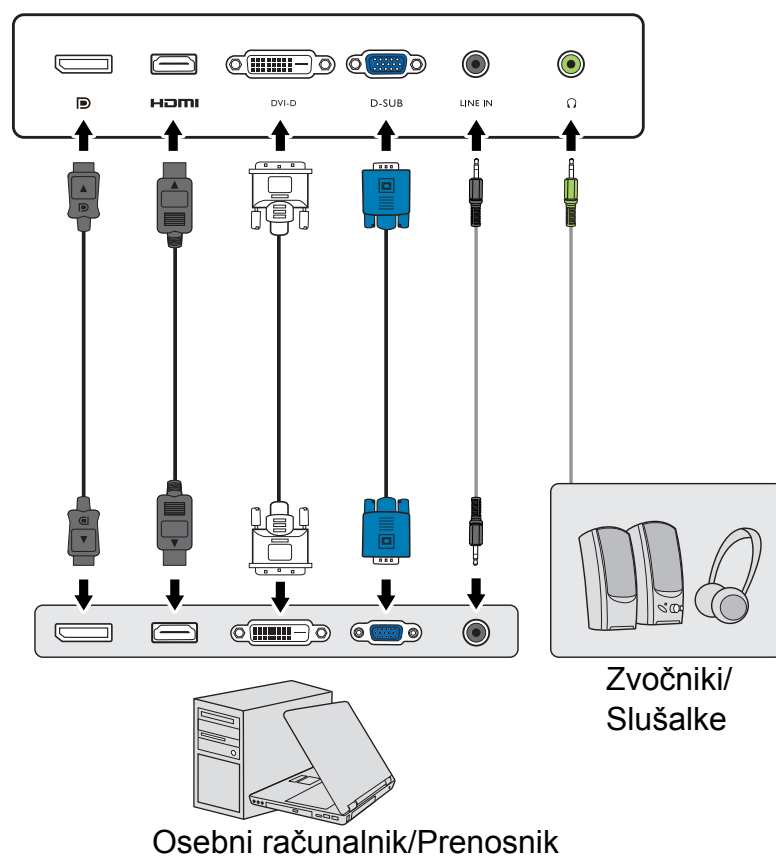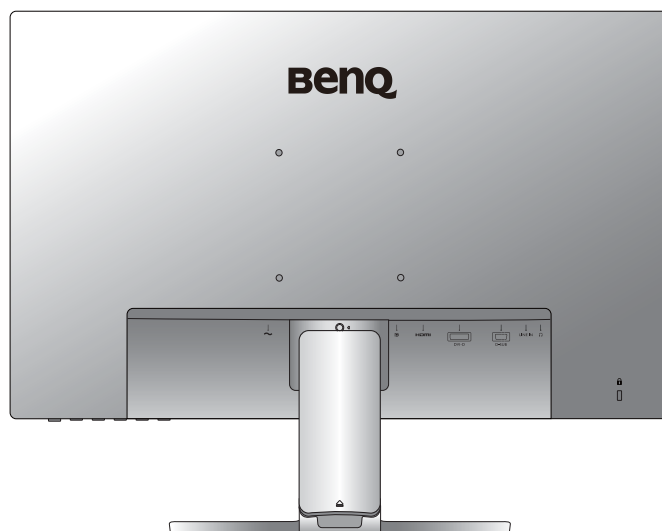

BL2483TM

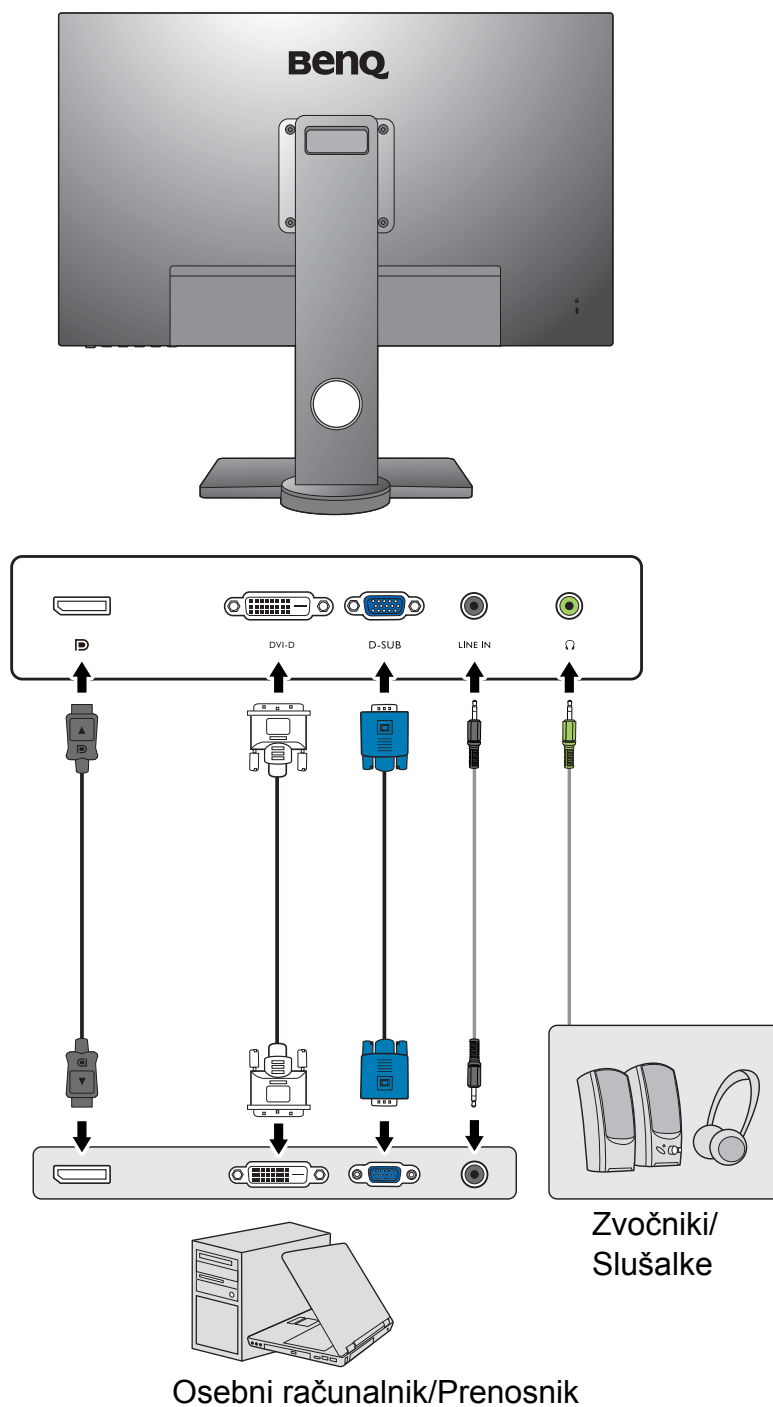

Položaj in razpoložljivost vhodnih ter izhodnih priključkov sta odvisna od kupljenega modela.

Kako namestiti strojno opremo monitorja (za modele brez stojala, nastavljivega po višini)



- Če je računalnik vključen, ga pred nadaljevanjem izključite.
- Monitorja ne vključite oz. ne prižgite dokler vam tega ne narekujejo navodila.
- Ilustracije v tem dokumentu so zgolj referenčne in so lahko drugačne od vašega izdelka.
- Naslednje ilustracije so zgolj referenčne. Položaj in razpoložljivost vhodnih ter izhodnih priključkov sta odvisna od kupljenega modela.
- Po površini zaslona ne pritiskajte s prsti.

1. Namestitev monitorja.



Prosimo, da z monitorjem ravnate kar se le da previdno. Kakršenkoli objekt, kot je na primer rac. miška, lahko poškoduje steklo oz. LCD substrat in s tem izniči vašo garancijo. Potiskanje ali vleka monitorja po namizju pa lahko povzroci okvare na nadzornih funkcijah.

Monitor in zaslon zaščitite tako, da na gladki površini pripravite prostor in nanjo namestite mehko podlogo s cimer boste zaščitili monitor.


Monitor previdno položite na ravno čisto podloženo površino z zaslonom navzdol.




Stojalo monitorja namestite na podstavek, kot je prikazano na sliki, tako da se umesti.



Med sestavljanjem bodite pozorni na ostre dele.

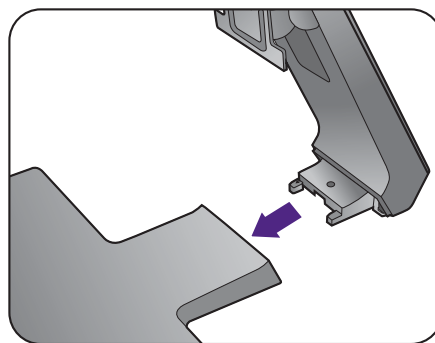

Privijte krilati vijak na dnu podstavka monitorja, kot je prikazano na sliki.

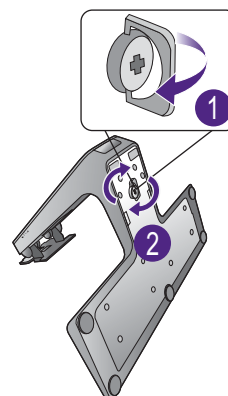

Usmerite in uskladite stojalo z zaslonom monitorja in ju pritiskajte skupaj, dokler ne skočita na ustrezno mesto.



Pazljivo dvignite monitor in ga položite v pravilni položaj na ravno in gladko površino.



Priporočamo vam, da postavite monitor tako, da vas ne bodo motili nezaželeni odsevi iz drugih virov svetlobe.




Monitor je vrste „od roba do roba“ in je treba z njim ravnati previdno. Kot zaslona prilagodite, tako da ga primete na vrhu in dnu, kot je prikazano na sliki. Prekomernemu pritiskanju na zaslon se je treba izogniti.



2. Odstranite pokrov sistema za napeljavo kablov.

Roka stojala deluje tudi kot sistem za napeljavo kablov, ki vam pomaga urediti kable. Pokrov za kable potisnite navzgor, da se oznaka na pokrovu kablov poravna z ikono za odklepanje na roki stojala. Snemite pokrov kot je prikazano na sliki. Skupaj lahko napeljete en napajalni kabel, dva video kabla in en zvočni kabel.

Kabel najprej potisnite skozi luknjo za napeljavo kablov na roki stojala. Začnite s takšnim, ki ima večje priključke.

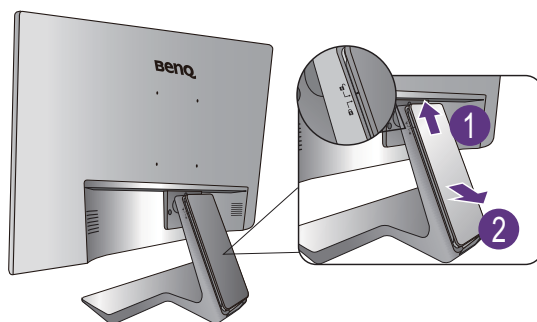


Pri napeljavi pazite, da bo kabel dovolj dolg, da preprečite slabe povezave in preprečite zvijanje ali lomljenje sponk ali priključkov vtičnice.

3. Napajalni kabel priključite v monitor.

Kabel najprej potisnite skozi luknjo za napeljavo kablov na roki stojala.

En konec napajalnega kabla priključite v vtičnico z oznako  na zadnji strani monitorja. Drugega konca kabla še ne priključite v vir napajanja.

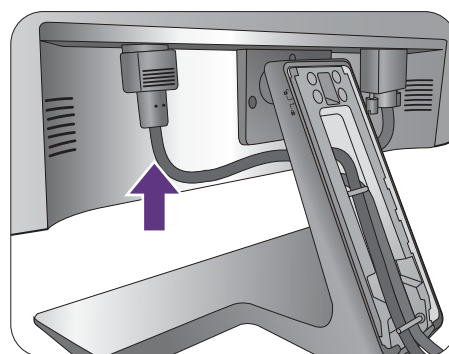

4. Priključite video kabel računalnika.




Ne uporabljajte obeh – DVI-D in D-Sub kablov na istem PC-ju. Edini primer v katerem se lahko uporabita oba kabla je, če sta priključena na dva različna PC-ja z primernimi sistemi video.

Da bi priključili kabel DVI-D

Kabel najprej potisnite skozi luknjo za napeljavo kablov na roki stojala. Priključite vtič kabla DVI-D (na koncu brez feritnega filtra) v vhod za video na monitorju. Drugi konec kabla (ki ima na koncu feritni filter) priključite v vtičnico za video na računalniku.

Privijte vse ročne vijake, da preprečite, da bi vtiči med uporabo ponesreči izpadli.

Eno ali drugo

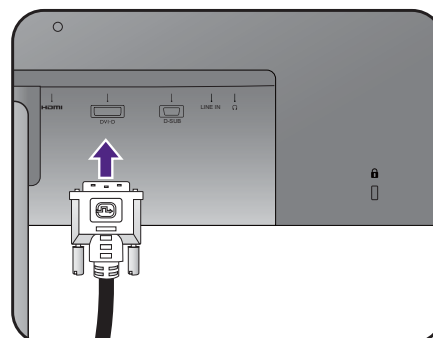


Da bi priključili kabel D-Sub

Kabel najprej potisnite skozi luknjo za napeljavo kablov na roki stojala. Priključite vtič kabla D-Sub (na koncu brez feritnega filtra) na monitorjevo vtičnico. Priključite še drug vtič kabla (na koncu s feritnim filtrom) na vtičnico video na računalniku.

Zatesnite vse ročne vijake, da bi preprečili, da bi vtiči med uporabo ponesreči izpadli.


Ali

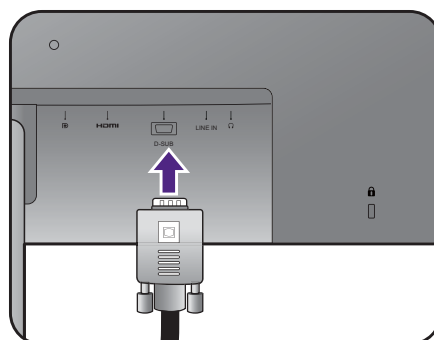

Da bi priključili kabel HDMI

Kabel najprej potisnite skozi luknjo za napeljavo kablov na roki stojala. Priključite vtič kabla HDMI na vhod HDMI na monitorju. Drug konec kabla HDMI priključite na digitalno izhodno napravo.


Ali

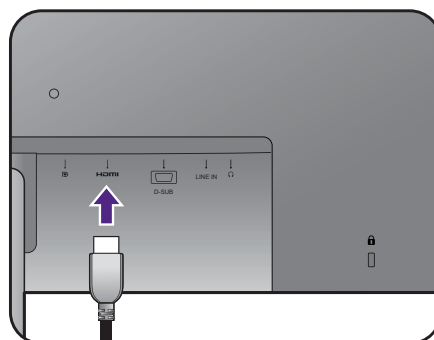

Da bi priključili kabel DP

Kabel najprej potisnite skozi luknjo za napeljavo kablov na roki stojala. Vtič kable DP priključite v vtičnico za video na monitorju.

Ali

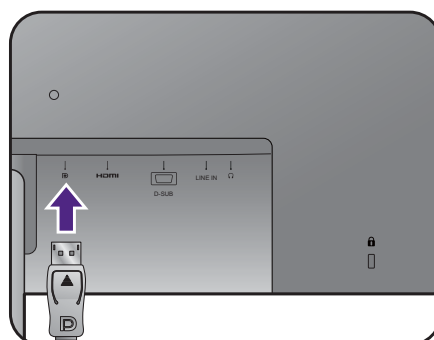

 (BL2381T / BL2581T) Če ob vklopu monitorja in računalnika slika ni prikazana, odklopite kabel DP. Monitor priključite v kateri koli vir za video, ki ni DP. Na meniju OSD monitorja izberite **System (Sistem) > DisplayPort**, nato pa spremenite nastavek z **1.2** na **1.1**. Ko končate z nastavitvijo, odklopite trenutni video kabel in znova priključite kabel DP. Za odpiranje menija OSD glejte [Delovanje osnovnega menija na strani 46](#).


 Če vam je na voljo več načinov prenosa videa, bi bilo pred priključitvijo morda dobro preveriti kakovost slike pri uporabi posameznih kablov video.

- Boljša kakovost: HDMI / DP / DVI-D
- Dobra kakovost: D-Sub

 Ilustracije kablov video, ki ste jih prejeli v paketu, in vtičnic se lahko razlikujejo glede na izdelek, ki ga dobavljamo v vaši regiji.


5. Priključite slušalke.

Slušalke lahko priključite v priključek za slušalke na zadnji strani monitorja.

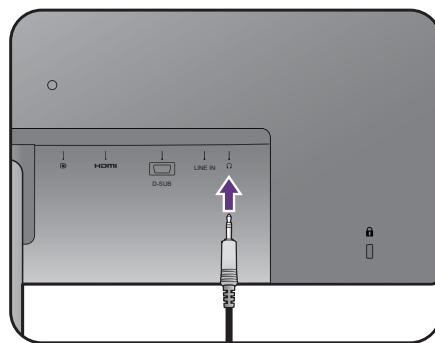


6. Priključite kabel avdio.

Kabel za zvok priključite v vtičnico na zadnji strani monitorja in v izhod za zvok na računalniku.

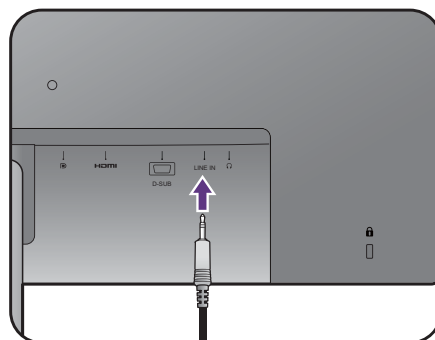


7. Priključite naprave USB.

Povežite kabel USB med računalnikom in monitorjem (prek vrat USB v smeri navzgor na zadnji strani). Ta vrata USB v smeri navzgor prenašajo podatke med računalnikom in napravami USB, priključenimi na monitor.

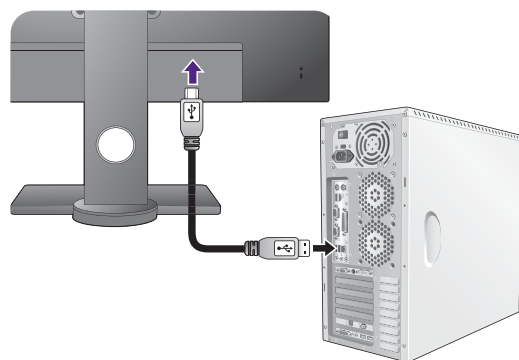


Naprave USB priključite prek drugih vrat USB (v smeri navzdol) na monitorju. Ta vrata USB v smeri navzdol prenašajo podatke med priključenimi napravami USB in vrati v smeri navzgor.

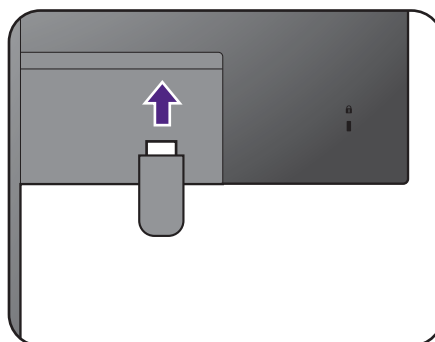

8. Namestite pokrov za kable.

Ko vse kable priključite na monitor, jih pravilno napeljajte skozi sistem za napeljavo kablov.

Oznako na pokrovu kablov poravnajte z ikono za odklepanje na roki stojala. Zadnji del pokrova za kable namestite na roko stojala in ga potisnite navzdol, da se zaskoči. Oznaka na pokrovu za kable bi morala biti zdaj poravnana z ikono za zaklepanje na roki stojala.

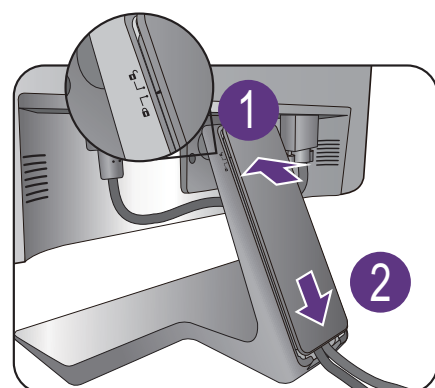

9. Vkllop in izklop napajanja.

Vstavite del kabla v napajalni vir in ga vklopite.



Slika se lahko razlikuje od izdelka, ki se prodaja v vaši regiji.




Monitor vključite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Vklopite tudi računalnik in z nadzornimi tipkami OSD izberite vhodni izvor. Prikazane vhodne ikone so odvisne od razpoložljivih vhodov za video na kupljenem modelu.

Upoštevajte navodila v poglavju [Dobiti kar največ od vašega BenQ prikazovalnika na strani 39](#) za namestitev programske opreme monitorja.



Za podaljšanje življenjske dobe izdelka priporočamo, da uporabite funkcijo za upravljanje napajanja računalnika.

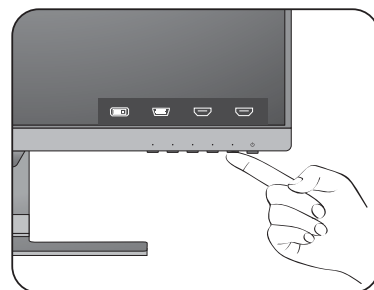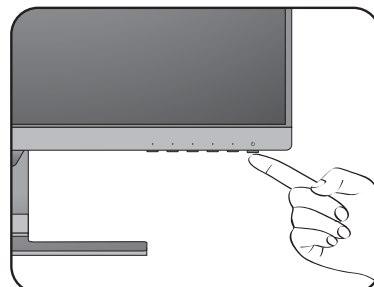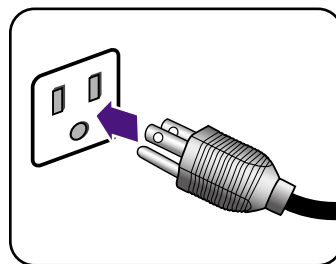

Kako ločiti stojalo in podstavek

1. Pripravite monitor in okolico.

Pred izključitvijo napajalnega kabla ugasnite monitor. Pred izključitvijo signalnega kabla monitorja, ugasnite računalnik.

Monitor in zaslon zaščitite tako, da na gladki površini pripravite prostor in nanjo namestite mehko podlogo s cimer boste zaščitili monitor.




Prosimo, da z monitorjem ravnate kar se le da previdno. Kakršenkoli objekt, kot je na primer rač. miška, lahko poškoduje steklo oz. LCD substrat in s tem izniči vašo garancijo. Potiskanje ali vleka monitorja po namizju pa lahko povzroci okvare na nadzornih funkcijah.



2. Odstranite stojalo monitorja.

Narahlo pritiskajte stojalo, dokler gre, da lahko jasno vidite gumb za odklop.


V luknjo nad stojalom monitorja vstavite šilast predmet, kot je izvijač, in z njim pritisnite na gumb za sprostitvev v luknji. Nato stojalo monitorja potegnite nazaj od monitorja.

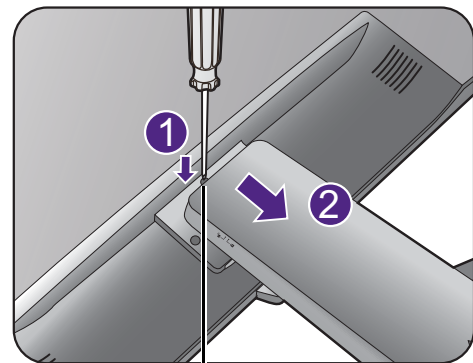

Gumb za odklop

3. Odstranite vznožje monitorja.

Krilati vijak na dnu podstavka monitorja odvijte in podstavek monitorja odklopite, kot je prikazano na sliki.

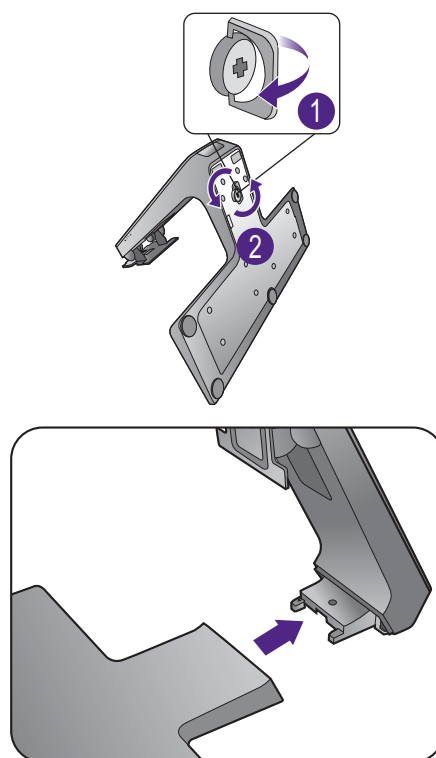

Uporaba kompleta za stensko montažo monitorja (za modele brez stojala, nastavljivega po višini)

V ozadju vašega LCD monitorja se nahaja 100-milimeterski vhod standarda VESA, ki omogoča namestitvev stenskega nosilnega obroča. Pred namestitvijo montažnega kompleta monitorja natančno preberite varnostne ukrepe.

Varnostni ukrepi

- Monitor in montažni komplet monitorja namestite na steno z ravno površino.
- Prepričajte se, da sta stenski material in standardni komplet za stensko namestitev (ki je naprodaj ločeno) dovolj stabilna, da lahko podpirata težo monitorja. Za informacije o teži glejte tehnične podatke izdelka na spletnem mestu.
- Izključite monitor in napajanje preden iz njega odklopite kable.


1. Odstranite stojalo monitorja.

Položite ga z zaslonom naprej na čisto in podloženo površino.




Narahlo pritiskajte stojalo, dokler gre, da lahko jasno vidite gumb za odklop.

V luknjo nad stojalom monitorja vstavite šilast predmet, kot je izvijač, in z njim pritisnite na gumb za sprostitev v luknji. Nato stojalo monitorja potegnite nazaj od monitorja.

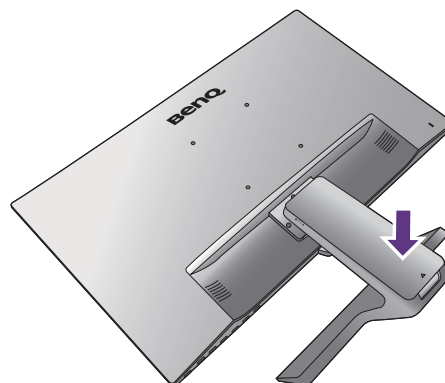

Če nameravate monitor še kdaj uporabljati s stojalom, shranite podstavek, stojalo in vijake na varno mesto.

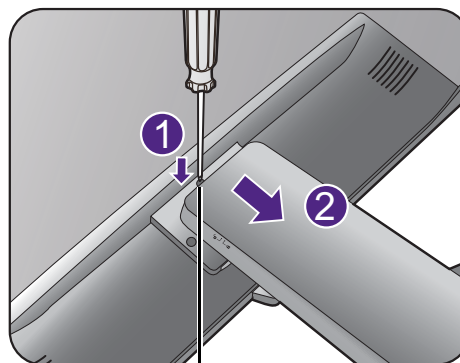


Gumb za odklop

2. Držite se priročnika z navodili za montiranje stenskega obroča, ki ste ga kupili, da bi dokončali namestitev.



Za pritrditev standardnega kompleta za stensko namestitev VESA na monitor uporabite vijake M4 x 10 mm. Prepričajte se, da so vsi vijaki priviti in ustrezno pritrjeni. Za stensko namestitev in previdnostne ukrepe se obrnite na strokovnjaka ali servis BenQ.

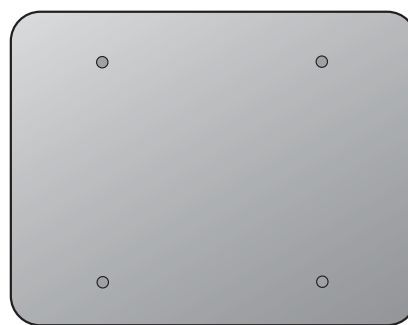

Sestavljanje monitorja s stojala, nastavljivega po višini

Kako namestiti podstavek monitorja



- Če je računalnik vklopljen, ga morate pred nadaljevanjem izklopiti. Monitorja ne priključite ali vklopite, dokler to ni določeno v navodilih.
- Ilustracije v tem dokumentu so zgolj referenčne in so lahko drugačne od vašega izdelka.
- Naslednje ilustracije so zgolj referenčne. Razpoložljivi vhodni in izhodni priključki se lahko spreminjajo glede na kupljeni model.
- Po površini zaslona ne pritiskajte s prsti.



Pazite, da ne poškodujete monitorja. Če površino zaslona postavite na kakršen koli predmet, na primer spenjalnik ali miško, lahko poči steklo ali se poškoduje substrat LCD, kar razveljavi garancijo. Če monitor potiskate ali vlečete po mizi, lahko opraskate ali poškodujete površino okrog monitorja in njegove kontrolnike.

Monitor in zaslon zaščitite tako, da na ravni površini na mizi pripravite prostor in nanjo namestite mehko podlogo, na primer pakirno vrečko monitorja.

Monitor previdno položite na ravno, čisto in podloženo površino z zaslonom obrnjenim navzdol.


Položite ga na podlogo z zaslonom navzdol in povlecite oporno rocico.

Usmerite in poravnajte priključek osnove podstavka s stojalom in ju pritisnite skupaj. Privijte krilati vijak na dnu podstavka monitorja, kot je prikazano na sliki.

Če želite preveriti, ali sta pravilno pritrjena, ju poskusite narahlo povleči narazen.

Pazljivo dvignite monitor in ga obrnite, nato pa ga na ravni, gladki površini obrnite pokonci na stojalu.

Podaljšajte monitor v najdaljši mogoč položaj. Nato nagnite monitor. Monitor zasučite za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki.

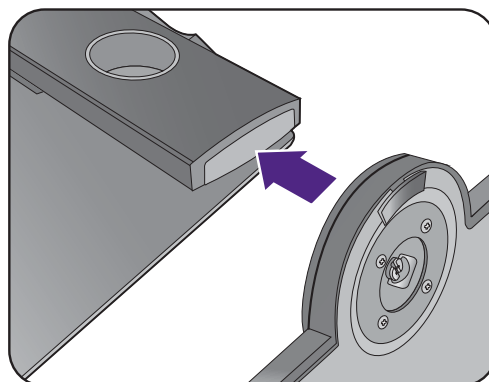



Morda boste želeli prilagoditi višino stojala monitorja. Za dodatne informacije glejte [Prilagajanje višine monitorja na strani 35](#).



Monitor ima steklo od roba do roba in je treba z njim ravnati previdno. Kot zaslona prilagodite, tako da ga primete na vrhu in dnu, kot je prikazano na sliki. Prekomernemu pritiskanju na zaslon se je treba izogniti.



Priporočamo, da monitor postavite tako, da vas ne bodo motili nezaželeni odsevi iz drugih virov svetlobe.

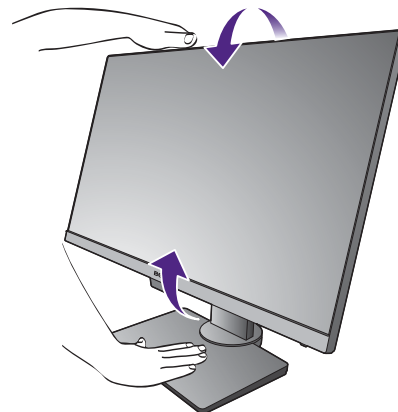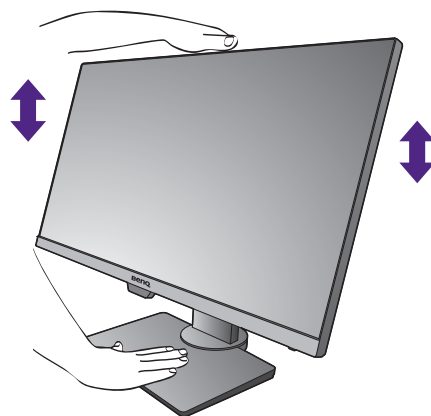

Upoštevajte navodila za priključitev kablov in zunanjih naprav. Ilustracije v tem dokumentu so zgolj referenčne in so lahko drugačne od vašega izdelka. Položaj in razpoložljivost vhodnih ter izhodnih priključkov sta odvisna od kupljenega modela.

1. [Priključite video kabel računalnika. na strani 24.](#)
2. [Priključite slušalke. na strani 26.](#)
3. [Priključite kabel avdio. na strani 26.](#)
4. [Priključite naprave USB. na strani 26.](#)
5. Napajalni kabel priključite v monitor.
6. [Vklop in izklop napajanja. na strani 27.](#)


Kako odstraniti podstavek monitorja

1. Pripravite monitor in delovno okolje.

Preden odklopite napajalni kabel, izključite monitor in napajanje. Preden odklopite signalni kabel monitorja, izključite računalnik.


Nežno dvignite zaslon pokoncu in razširite stojalo na najvišjo višino.

Monitor in zaslon zaščitite tako, da na gladki površini pripravite prostor in nanjo namestite mehko podlogo, kot je brisača, na katero položite monitor z zaslonom obrnjenim navzdol.

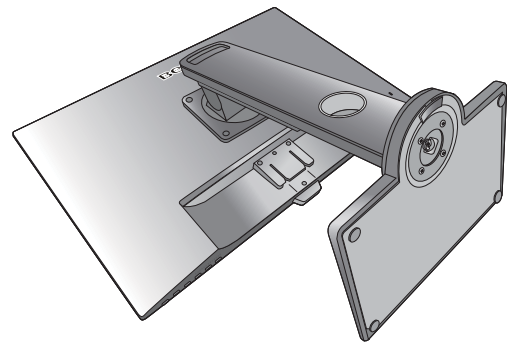


Pazite, da ne poškodujete monitorja. Če površino zaslona postavite na kakršen koli predmet, na primer spenjalnik ali miško, lahko poči steklo ali se poškoduje substrat LCD, kar razveljavi garancijo. Če monitor potiskate ali vlečete po mizi, lahko opraskate ali poškodujete površino okrog monitorja in njegove kontrolnike.

2. Krilati vijak na dnu podstavka monitorja odvijte in podstavek monitorja odklopite, kot je prikazano na sliki.


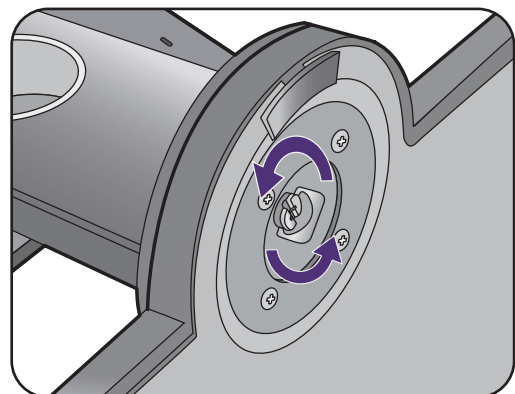


Prilagajanje višine monitorja

Če želite prilagoditi višino monitorja, primite monitor zgoraj in spodaj ter ga spustite ali dvignite do želene višine.

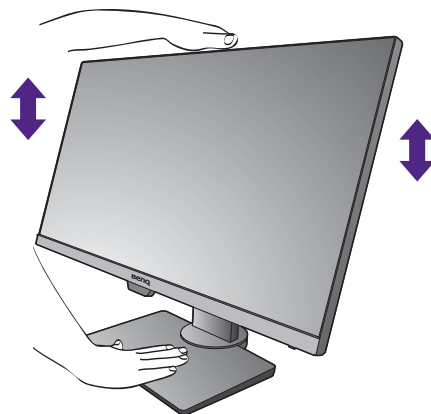

- Rok ne vstavljajte pod zgornji ali spodnji del stojala za nastavitev višine oziroma pod monitor, saj bi se lahko pri dviganju ali spuščanju monitorja poškodovali. Med izvajanjem tega postopka naj se otroci ne približujejo monitorju.

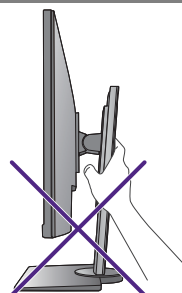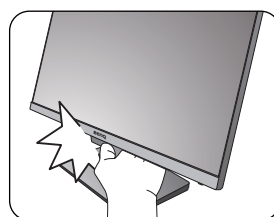

- Če želite višino prilagoditi, ko je monitor zasukan v pokončni položaj, vedite, da bo širina monitorja onemogočila prilagoditev stojala na najnižjo višino.

Obračanje monitorja

1. Zasukajte zaslon.

Preden obrnete monitor v pokončno postavitev, ga morate obrniti za 90 stopinj.

Z desnim gumbom miške kliknite na namizju in v pojavnem meniju izberite **Screen resolution (Ločljivost zaslona)**. Pod možnostjo **Usmerjenost** izberite **Pokončna** in uveljavite nastavev.




Postopki prilagajanja usmerjenosti zaslona so na različnih operacijskih sistemih na vašem računalniku različni. Za podrobnosti glejte dokumentacijo s pomočjo vašega operacijskega sistema.

2. Monitor povsem raztegnite in nagnite.

Zaslon rahlo dvignite navzgor in razširite stojalo na najvišjo višino. Nato nagnite monitor.



Monitor mora biti navpično razširjen toliko, da ga je mogoče obrniti iz ležečega v pokončni način.

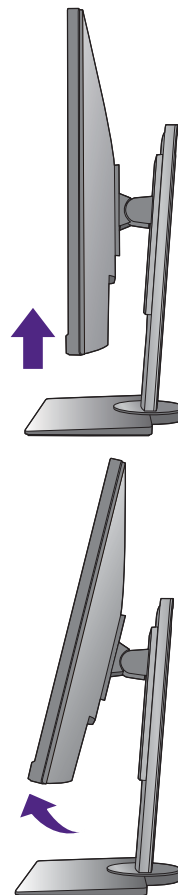


3. Monitor zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca kot je prikazano.



Da preprečite, da bi robovi zaslona LCD med vrtenjem zadevali ob površino podstavka monitorja, preden zavrite zaslon nagnite monitor in ga nastavite na najvišji položaj. Preverite tudi, ali se okrog monitorja morda ne nahajajo ovire in ali je za kable dovolj prostora. Morda boste morali po obračanju monitorja kable ponovno speljati s pomočjo sponke.




4. Monitor prilagodite na želeni kot gledanja.

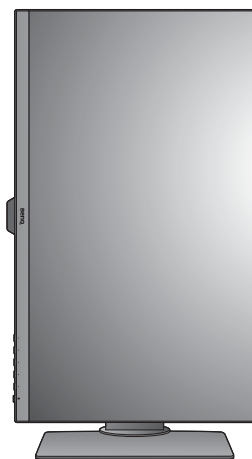

Nastavitev kota pogleda

Kot zaslona lahko prilagodite s funkcijami nagiba, zasuka in prilagoditve višine. Za podrobnosti preglejte tehnične podatke izdelka na spletnem mestu.

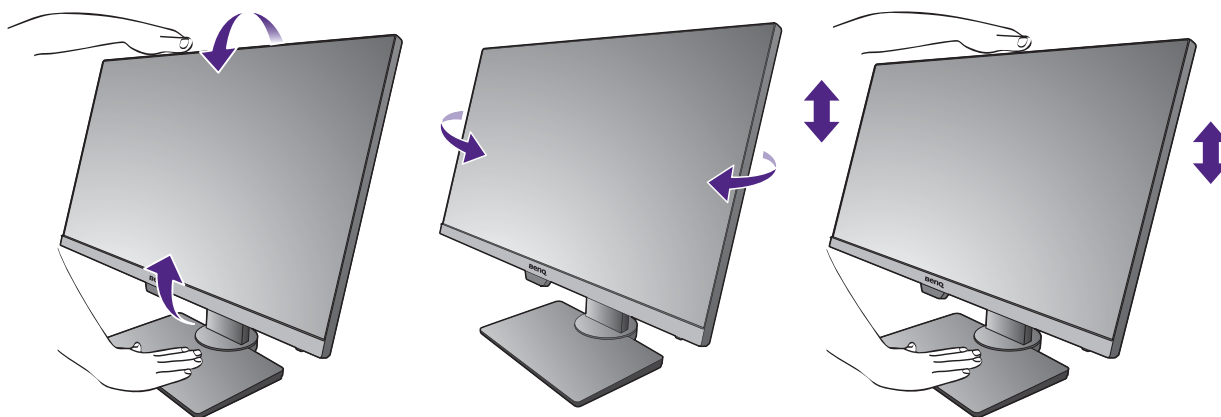

Uporaba montažnega kompleta monitorja

Na zadnji strani monitorja LCD je 100-milimetrski standardni vhod VESA, ki omogoča namestitev stenskega nosilnega obroča. Preden začnete nameščati montažni komplet monitorja, natančno preberite varnostne ukrepe.

Varnostni ukrepi:


- Monitor in montažni komplet monitorja namestite na ravno stensko površino.
- Prepričajte se, da sta stenski material in standardni komplet za stensko namestitev (ki ga kupite posebej) dovolj stabilna, da lahko podpirata težo monitorja. Za informacije o teži glejte tehnične podatke izdelka na spletnem mestu.
- Preden iz monitorja LCD izklopite kable, izključite monitor in napajanje.

1. Odstranite stojalo monitorja.


Monitor položite na ravno, dobro podloženo površino z zaslonom obrnjenim navzdol.

Da bi odtesnili vijake, ki držijo skupaj monitor in njegovo stojalo, uporabite križni izvijač. Priporočamo, da uporabite izvijač z magnetno konico, da ne izgubite katerega od vijakov.

Nato stojalo monitorja potegnite stran od monitorja.

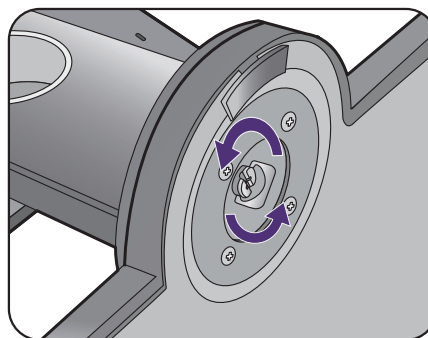

Če nameravate monitor še kdaj uporabljati s stojalom, shranite podstavek, stojalo in vijake na varno mesto.

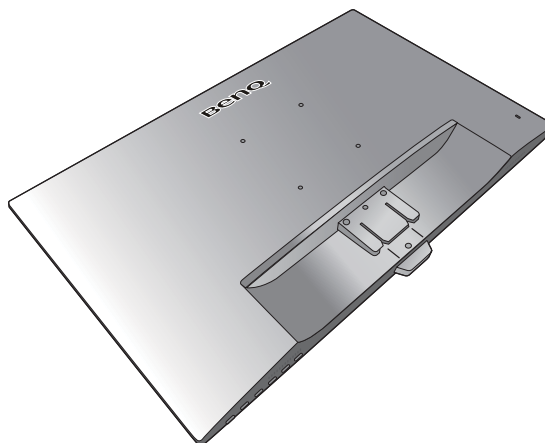

2. Za dokončanje namestitve upoštevajte navodila v priročnikih z navodili za namestitev nosilca za stensko montažo.



Za pritrditev standardnega kompleta za stensko namestitev VESA na monitor uporabite štiri vijake M4 x 10 mm. Prepričajte se, da so vsi vijaki priviti in ustrezno pritrjeni. Za stensko namestitev in previdnostne ukrepe se obrnite na strokovnjaka ali servis BenQ.

Dobiti kar največ od vašega BenQ prikazovalnika

Da bi lahko čim bolj izkoristili svoj novi monitor LCD BenQ, morate namestiti programsko opremo gonilnika monitorja LCD BenQ po meri, ki je na voljo na lokalnem spletnem mestu. Za podrobnosti glejte [Prenašanje gonilnika za monitor LCD z interneta na strani 39](#).

Glede na okoliščine pod katerimi boste povezali in instalirali vaš novi prikazovalnik, bodo odločale o tem, s katerim postopkom boste morali nadaljevati, da boste uspešno instalirali gonilnik BenQ LCD zaslona. Na okoliščine vpliva vrsta operacijskega sistema Microsoft Windows ki ga uporabljate, ali povezujete zaslon in instalirate programsko opremo na nov računalnik (na katerim še ni gonilnika), ali pa nadgradujete že obstoječi računalnik (ki ima že instaliran gonilnik za zaslon) z novim zaslonom.

V vsakem primeru, ko boste prvič zagnali računalnik (ko bo vaš novi zaslon že povezan z računalnikom), bo Windows samodejno prepoznal novi (ali različni) zaslon in pojavil se bo čarovnik **Odkrita Nova Strojna Oprema**.

Sledite navodilom čarovnika. Za nadaljnje podrobnosti in navodila po korakih za samodejno namestitve (novo) ali nadgraditev (obstoječe) namestitve glejte:

- [Kako namestiti prikazovalnik na nov računalnik na strani 40](#).
- [Kako nadgraditi programsko opremo prikazovalnika na obstoječem računalniku na strani 41](#).



- Če potrebujete Uporabniško Ime in Geslo za vhod v operacijski sistem Windows, morate biti prijavljen kot administrator ali kot član administratorjeve skupine, sicer instalacija gonilnika ne bo možna. Še več, instalacija gonilnika ne bo izvedljiva tudi v primeru, če je vaš računalnik povezan z omrežjem, ki zahteva dostopno geslo.
 - Če želite preveriti ime kupljenega modela, si oglejte oznako s specifikacijami na zadnji strani monitorja.
-

Prenašanje gonilnika za monitor LCD z interneta

1. S spletnega mesta Support.BenQ.com prenesite pravilne datoteke gonilnikov.
2. Datoteke gonilnikov razširite v prazno mapo v računalniku. Zapomnite si pot do datotek, ki ste jih razširili.

Kako namestiti prikazovalnik na nov računalnik

Natančna navodila opisujejo potopek izbire in instalacije gonilnika BenQ LCD zaslona na nov računalnik, ki doslej še ni imel priključenega zaslona. Omenjena navodila so primerna le za računalnik, ki ni bil nikoli uporabljen in LCD zaslon BenQ bo prvi zaslon nasploh priključen na ta računalnik.



Če želite priključiti zaslon k obstoječem računalniku, ki je že imel instaliran zaslon (in ima gonilnik za zaslon že instaliran), ne bi smeli uporabljati teh navodil. Namesto tega sledite navodilom za [Kako nadgraditi programsko opremo prikazovalnika na obstoječem računalniku](#).

1. Sledite navodilom v [Kako namestiti strojno opremo monitorja \(za modele brez stojala, nastavljivega po višini\) na strani 22](#) ali [Sestavljanje monitorja s stojala, nastavljivega po višini na strani 32](#).

Ko se Windows zažene, bo samodejno prepoznal novi monitor in sprožil čarovnik **Odkrita Nova Strojna Oprema**. Sledite navodilom, dokler se ne pojavi opcija **Instalirajte Gonilnik Strojne Opreme**.

2. Odkljukajte možnost **Poišči ustrezen gonilnik za mojo napravo** in kliknite **Nadaljuj**.
3. Preverite in potrdite, ali je čarovnik izbral ime, ki ustreza vašemu monitorju in kliknite **Nadaljuj**.
4. Kliknite **Dokončaj**.
5. Znova zaženite računalnik.

Kako nadgraditi programsko opremo prikazovalnika na obstoječem računalniku

Sledeča natančna navodila opisujejo potopek nadgradnje gonilnika na vaš Microsoft Windows računalnik. Gonilniki so trenutno preizkušeni in združljivi z operacijskima sistemoma Windows 10, Windows 8 (8.1) in Windows 7.



Gonilnik BenQ LCD monitorja lahko odlično deluje tudi z ostalimi verzijami operacijskega sistema Windows, toda do tega trenutka BenQ ni testiral gonilnika z ostalimi verzijami operacijskega sistema Windows, zato ni možno jamčiti njegovo delovanje na ostalih sistemih.

Za namestitev gonilnika monitorja morate med prenesenimi datotekami gonilnikov izbrati ustrezno informacijsko datoteko (.inf) modela monitorja, ki ste ga priključili na računalnik, in čarovniku Windows pustiti, da namesti ustrezne datoteke gonilnikov. Vaša naloga je, da jih pravilno usmerite. Sistem Windows vključuje čarovnika za nadgradnjo gonilnikov naprav, ki avtomatizira nalogo in vas vodi skozi postopek izbire datoteke in namestitve.

Poglejte:

- [Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 10 na strani 42.](#)
- [Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 8 \(8.1\) na strani 43.](#)
- [Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 7 na strani 44.](#)

Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 10

1. Odprite **Lastnosti zaslona**.

Izberite **Start, Nastavitve, Naprave, Naprave in tiskalniki** in z desno tipko miške kliknite ime monitorja na meniju.

2. Na meniju izberite **Lastnosti**.

3. Kliknite zavihek **Strojna oprema**.

4. Kliknite **Splošni monitor PnP**, nato pa gumb **Lastnosti**.

5. Kliknite zavihek **Gonilnik** in gumb **Posodobi gonilnik**.

6. V oknu **Posodobitev gonilnikov** izberite **Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo**.

7. Kliknite **Prebrskaj** in poiščite datoteke gonilnikov, ki ste jih prenesli z interneta, kot je opisano v poglavju [Prenašanje gonilnika za monitor LCD z interneta na strani 39](#).

8. Kliknite **Zapri**.

Po dokončani posodobitvi gonilnika se lahko prikaže poziv za vnovičen zagon računalnika.

Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 8 (8.1)

1. Odprite **Lastnosti zaslona**.

Premaknite kazalnik v spodnji desni rob zaslona ali pritisnite tipki **Windows + C** za prikaz vrstice **Charm (Okrasna oznaka)**. Pojdite na **Nastavitve, Nadzorna plošča, Naprave in tiskalniki** ter z desnim klikom v meniju izberite ime monitorja.

Druga možnost je, da z desnim gumbom kliknete na namizje in izberete **Prilagajanje, Zaslona, Naprave in tiskalniki** ter z desnim klikom v meniju izberete ime monitorja.

2. V meniju izberite **Lastnosti**.

3. Kliknite na zavihek **Strojna oprema**.

4. Kliknite **Splošne PnP monitorja** in nato gumb **Lastnosti**.

5. Kliknite zavihek **Gonilnik** in gumb **Posodobi gonilnik**.

6. V oknu **Posodobitev gonilnikov** izberite **Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo**.

7. Kliknite **Prebrskaj** in poiščite datoteke gonilnikov, ki ste jih prenesli z interneta, kot je opisano v poglavju [Prenašanje gonilnika za monitor LCD z interneta na strani 39](#).

8. Kliknite **Zapri**.

Po dokončani posodobitvi gonilnika se lahko prikaže poziv za vnovičen zagon računalnika.

Kako izvesti namestitev na sistemu Windows 7

1. Odprite **Lastnosti zaslona**.

Pojdite na **Start**, **Nadzorna plošča**, **Strojna oprema in zvok**, **Naprave in tiskalniki** ter z desnim klikom v meniju izberite ime monitorja.

Druga možnost je, da z desnim gumbom kliknete na namizje in izberete **Prilagajanje**, **Zaslon**, **Naprave in tiskalniki** ter z desnim klikom v meniju izberete ime monitorja.

2. V meniju izberite **Lastnosti**.

3. Kliknite na zavihek **Strojna oprema**.

4. Kliknite **Splošne PnP monitorja** in nato gumb **Lastnosti**.

5. Kliknite zavihek **Gonilnik** in gumb **Posodobi gonilnik**.

6. V oknu **Posodobitev gonilnikov** izberite **Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo**.


7. Kliknite **Prebrskaj** in poiščite datoteke gonilnikov, ki ste jih prenesli z interneta, kot je opisano v poglavju [Prenašanje gonilnika za monitor LCD z interneta na strani 39](#).

8. Kliknite **Zapri**.

Po dokončani posodobitvi gonilnika se lahko prikaže poziv za vnovičen zagon računalnika.

Kako nastaviti monitor


Pogled na nadzorno ploščo

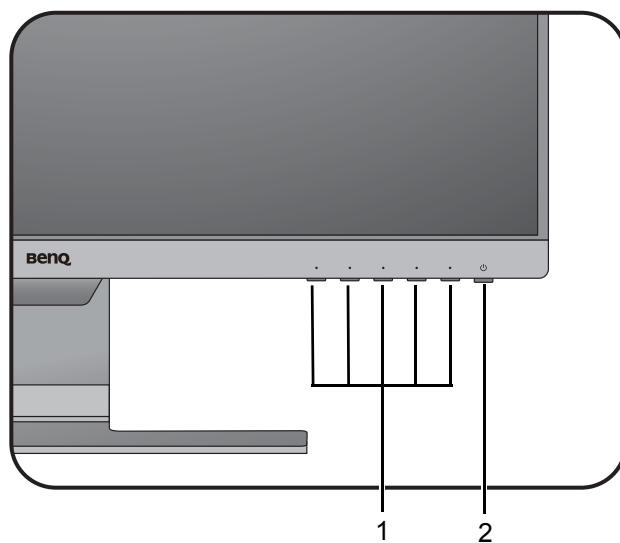

Št.	Ime	Opis
1.	Nadzorne tipke	Omogočajo dostop do funkcij oziroma menijskih postavk na zaslonu, prikazanih ob vsaki tipki.
2.	Tipka za vklop/izklop	Vklopi ali izklopi napajanje.

Delovanje osnovnega menija

Do vseh menijev OSD (prikaznih menijev) je mogoče dostopati z nadzornimi tipkami. Prikazni meni lahko uporabljate za prilagajanje vseh nastavitev na monitorju.

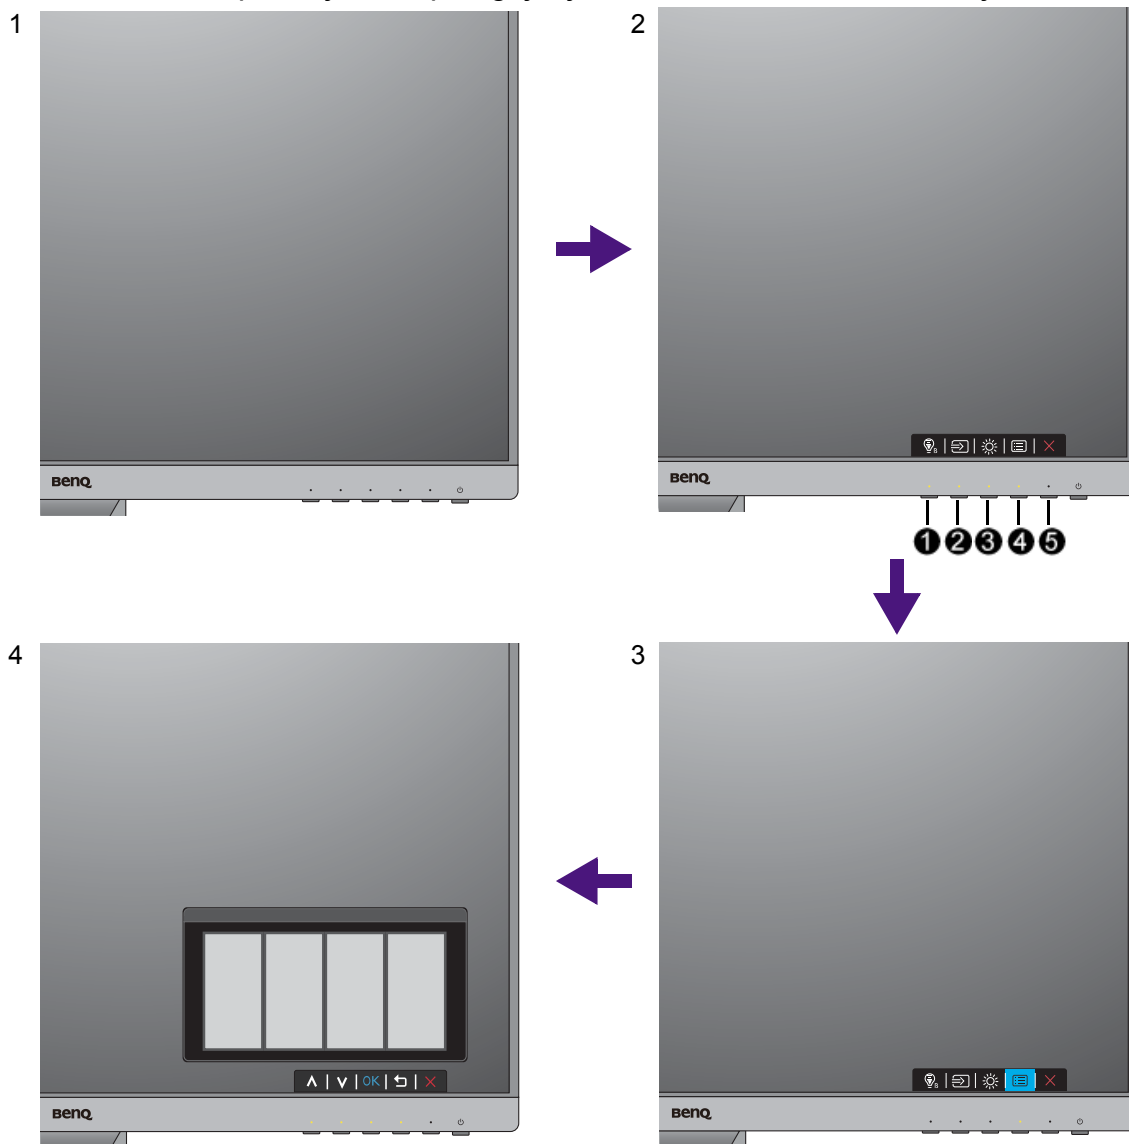

1. Pritisnite na katero koli nadzorno tipko.
2. Prikazan bo meni z bližnjicami. Levi trije kontrolniki so nastavljljive tipke in so namenjene določenim funkcijam.
3. Za dostop do glavnega menija izberite  (**Menu (Meni)**).
4. V glavnem meniju sledite ikonam ob nadzornih tipkah, da bi izvedli prilagoditve ali izbiro. Za podrobnosti o menijskih možnostih glejte [Pomikanje po glavnem meniju na strani 50](#).

Št.	OSD menija z bližnjicami	Ikona OSD v glavnem meniju	Funkcija
①	Tipka Po meri 1	^	- Privzeto je ta tipka tudi bližnjica do možnosti Low Blue Light. Za spremembo privzete nastavitve glejte Prilagajanje bližnjičnih tipk na strani 48. - Za prilagajanje navzgor/zvišaj.
②	Tipka Po meri 2	∨	- Privzeto je ta tipka tudi bližnjica do možnosti Vhod. Za spremembo privzete nastavitve glejte Prilagajanje bližnjičnih tipk na strani 48. (BL2483 / BL2783) Privzeto je ta tipka tudi bližnjica do možnosti Pametna svetlost. Za spremembo privzete nastavitve glejte Prilagajanje bližnjičnih tipk na strani 48. - Za prilagajanje dol/zmanjšaj.
③	Tipka Po meri 3	> / ✓ ali → / OK	- Privzeto je ta tipka tudi bližnjica do možnosti Glasnost (za modele z zvočniki) ali Svetlost (za modele brez zvočnikov). Za spremembo privzete nastavitve glejte Prilagajanje bližnjičnih tipk na strani 48. (BL2483 / BL2783) Privzeto je ta tipka tudi bližnjica do možnosti Vhod. Za spremembo privzete nastavitve glejte Prilagajanje bližnjičnih tipk na strani 48. - Vstop v podmenije. - Izbira menijskih postavk.
④	Meni	 / < ali  / ↶	- Prikaz glavnega menija. - Vrnitev v predhodni meni.
⑤	Izhod	×	Izhod iz prikaznega menija.



- OSD = On Screen Display (zaslonski prikaz). Bližnjične tipke delujejo le, ko ni prikazan glavni meni. Zasloni vročih tipk bodo izginili po nekaj sekundah neaktivnosti tipk.
- Za odklepanje kontrolnikov prikaznega menija pritisnite in 10 sekund držite katero koli tipko.

Optimizacija slike

Na analognem vhodu (D-Sub) je najlažje optimizirati zaslon tako, da uporabite funkcijo **Samodejna prilagoditev**. Pojdite v **Zaslon** in **Samodejna prilagoditev**, da bi optimizirali sliko, ki je trenutno na zaslonu.



Ko na monitor priključite digitalni vhodni signal z digitalnim kablom (DVI, HDMI ali DP), bo funkcija **Samodejna prilagoditev** onemogočena, saj bo monitor samodejno prikazal najboljšo sliko.



Prosimo, prepričajte se, da je, ko uporabljate funkcijo **Samodejna prilagoditev**, grafična kartica, ki je priključena na ta monitor, nastavljena na privzeto ločljivost monitorja.

Če želite, lahko zmeraj ročno nastavite geometrične nastavitve zaslona z uporabo geometričnih možnosti menija. Za pomoč pri tem postopku, vam je BenQ pripravil pripomočke za testiranje slike, s katerimi lahko preverite barvo, ozadje in geometrijo slike. Pripomoček je na voljo na spletnem mestu. Za dodatne informacije glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#).

1. Zaženite preskusni program auto.exe. Lahko uporabite katerokoli drugo podobo, kot na primer namizje operacijskega sistema. Kakorkoli, svetujemo vam, da uporabite auto.exe. Ko zaženete auto.exe, se pojavi testni vzorec.
2. Za priklic menija z bližnjicami pritisnite na katero koli od nadzornih tipk. Za vstop v glavni meni izberite  (**Menu (Meni)**).
3. Pojdite v **Zaslon** in v **Samodejna prilagoditev**.
4. V primeru navpičnega šuma (ta je podoben učinku zaves z bleščečimi navpičnimi linijami) izberite možnost **Ura pisklov** in zaslon prilagajajte, dokler šum ne izgine.
5. Izberite možnost **Faza** in zaslon prilagajajte, dokler šum ne izgine.

Prilagajanje bližnjičnih tipk

Leve 3 kontrolne tipke (ki jim pravimo tudi tipke po meri) služijo kot bližnjice za neposreden dostop do uporabniško izbranih funkcij. Privzeto nastavitve lahko spremenite in jim določite druge funkcije.

1. Za prikaz menija tipk z bližnjicami pritisnite katero koli nadzorno tipko, za dostop do glavnega menija pa pritisnite  (**Menu (Meni)**).
2. Pojdite v **Sistem**.
3. Izberite tipko po meri, ki jo želite prilagoditi.
4. V podmeniju izberite funkcijo, do katere je mogoče dostopati s to tipko. Pojavilo se bo pojavno sporočilo o tem, da je namestitev končana.

Prilagajanje zaslonskega načina

Za prikaz slik v razmerju višine/širine in velikosti, ki nista razmerje oziroma velikost tega monitorja, lahko prilagodite zaslonski način monitorja.

1. Za prikaz menija tipk z bližnjicami pritisnite katero koli nadzorno tipko, za dostop do glavnega menija pa pritisnite  (**Menu (Meni)**).
2. Pojdite v **Slika napredno** in v **Zaslonski način**.
3. Izberite ustrezní način prikaza. Nastavitev bo obveljala takoj.

Izbira ustreznega načina slike

Monitor omogoča različne načine slike, ki so ustrezni za različne vrste slik. Za vse razpoložljive načine slik glejte [Način slike na strani 58](#).

Izberite **Picture Advanced (Slika napredno)** in **Picture Mode (Način slike)** za želeni način slike.

Če je želeni način slike **Low Blue Light**, izberite možnost **Low Blue Light**, da jo omogočite. Pojdite na **Eye Care** in **Low Blue Light**, da s seznama izberete enega od načinov za low blue light (nizko raven modre svetlobe).

Samodejno prilagajanje svetlosti zaslona (Bright Intelligence (Pametna svetlost), samo pri nekaterih modelih)



Funkcija Bright Intelligence (Pametna svetlost) deluje samo z določenimi načini slike. Če ni na voljo, so njene menijske možnosti posivele.

Vgrajeni senzor svetlobe deluje s tehnologijo Bright Intelligence (Pametna svetlost), da odkriva svetlobo v okolju, svetlost in kontrast slik in nato samodejno uravnoteži zaslon. Na ta način pomaga ohranjati podrobnosti slike, kot tudi zmanjša obremenitev oči.

To funkcijo omogočite tako, da izberete **Eye Care > Bright Intelligence (Pametna svetlost) > ON (VKLOP)**.



Na delovanje funkcije Bright Intelligence (Pametna svetlost) lahko vplivajo viri svetlobe in kot nagiba monitorja. Občutljivost svetlobnega senzorja lahko povečate tako, da po potrebi izberete **Eye Care > Bright Intelligence (Pametna svetlost) > Sensor Sensitivity (Občutljivost senzorja)**. Za dodatne informacije glejte [strani 52](#).

Omogočanje pripomočka za barvni vid (Barvna slepota)

Color Weakness (Barvna slepota) je pripomoček dostopnosti, ki pomaga ljudem z barvno slepoto pri razločevanju barv. Na tem monitorju sta na voljo možnosti **Red Filter (Rdeči filter)** in **Green Filter (Zeleni filter)**. Izberite tisto, ki jo potrebujete.

1. Podite na **Eye Care > Color Weakness (Barvna slepota)**.
2. Izberite **Red Filter (Rdeči filter)** ali **Green Filter (Zeleni filter)**.
3. Prilagodite vrednost filtra. Če povečate vrednost, je učinek močnejši.

Pomikanje po glavnem meniju

Za vse nastavitve svojega monitorja lahko uporabljate meni OSD (zaslonski prikaz). Za prikaz menija tipk z bližnjicami pritisnite katero koli nadzorno tipko, za dostop do glavnega menija pa pritisnite  (**Menu (Meni)**). Za več podrobnosti glejte [Delovanje osnovnega menija na strani 46](#).

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Za modele, ki nimajo določenih funkcij, njihove nastavitve in povezani elementi ne bodo prikazani na meniju.




Nabor jezikov v meniju OSD se lahko razlikuje glede na regijo, v kateri ste kupili izdelek. Za podrobnosti glejte [Jezik na strani 63](#) v **Sistem** in **Nastavitve OSD**.

Prosimo, da se za več informacij o posameznih menijih obrnete na naslednje strani:

- [Meni Eye Care \(samo pri nekaterih modelih\) na strani 51](#)
- [Zaslonski meni na strani 54](#)
- [Meni Slike na strani 56](#)
- [Slika napredno meni na strani 58](#)
- [Avdio meni na strani 61](#)
- [Sistemiški meni na strani 62](#)
- [Eko meni \(samo pri nekaterih modelih\) na strani 66](#)

Meni Eye Care (samo pri nekaterih modelih)

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Pri modelih, ki določenih funkcij nimajo, zadevne nastavitve in postavke ne bodo prisotne v menijih.

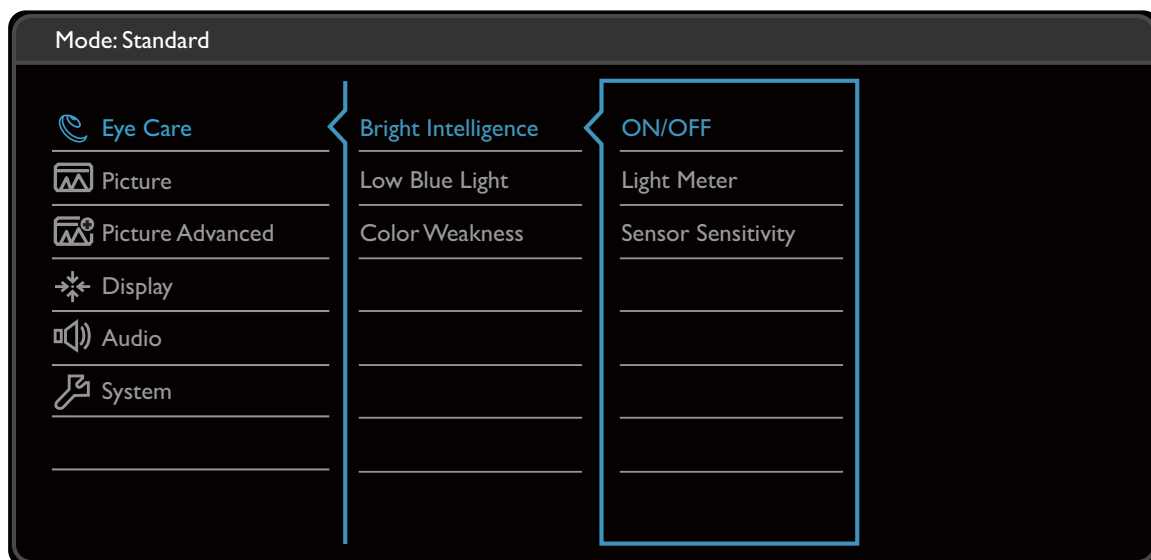


1. V meniju z bližnjicami izberite (**Meni**).
2. Pritisnite ali in izberite **Eye Care**.
3. Za prikaz podmenija izberite ali , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite ali .
4. Za prilagajanje uporabite ali , za izbiranje pa ali **OK**.
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite ali .
6. Za izhod iz menija izberite .

Možnost	Funkcija		Razpon
Bright Intelligence (Pametna svetlost)	Vklopi ali izklopi funkcijo Bright Intelligence (Pametna svetlost). Vgrajeni senzor svetlobe deluje s tehnologijo Bright Intelligence (Pametna svetlost), da odkriva svetlobo v okolju, svetlost in kontrast slik in nato samodejno uravnoteži zaslon.		• ON (VKLOP) • OFF (IZKLOP)
	Light Meter (Merilnik svetlobe)	Nastavi prikazovanje stanja osvetljenosti okolice monitorja na zaslonu.	• ON (VKLOP) • OFF (IZKLOP)
	Sensor Sensitivity (Občutljivost senzorja)	Prilagodite občutljivost svetlobnega senzorja, da spremenite obseg svetlosti, ki bo zaznana. To je lahko v pomoč pri odpravljanju neenakomerne osvetlitve pri zaznavanju osvetlitve.	0 do 100
Low Blue Light	Zmanjša vrednost modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da se zmanjša tveganje za izpostavljenost oči modri svetlobi.  Količina zmanjšane modre svetlobe v vsakem od načinov low blue light (nizka raven modre svetlobe) se spreminja in je nastavljena posebej za določen scenarij. Izberite način, ki ustreza vašim potrebam.		
	Multimedia (Večpredstavnost)	Za gledanje večpredstavnostnih datotek.	
	Web Surfing (Surfanje po spletu)	Za spletno surfanje.	
	Office (Pisarna)	Za pisarniška dela oziroma okolje.	
	ePaper (samo pri nekaterih modelih)	Omogoča branje elektronskih knjig ali dokumentov v črno-belem prikazu in s primerno svetlostjo zaslona ter čistim besedilom.	
	Reading (Branje)	Za branje e-knjig ali dokumentov.	

Možnost	Funkcija		Razpon
Color Weakness (Barvna slepota)	Prilagodi prilagoditev barv za ljudi z barvno slepoto, da lahko preprosteje razlikujejo barve.		
	Red Filter (Rdeči filter)	Določi učinek, ki ga ustvari rdeči filter. Če povečate vrednost, je učinek močnejši.	0 ~ 20
	Green Filter (Zeleni filter)	Določi učinek, ki ga ustvari zeleni filter. Če povečate vrednost, je učinek močnejši.	0 ~ 20

Zaslonski meni

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Za modele, ki nimajo določenih funkcij, njihove nastavitve in povezani elementi ne bodo prikazani na meniju.

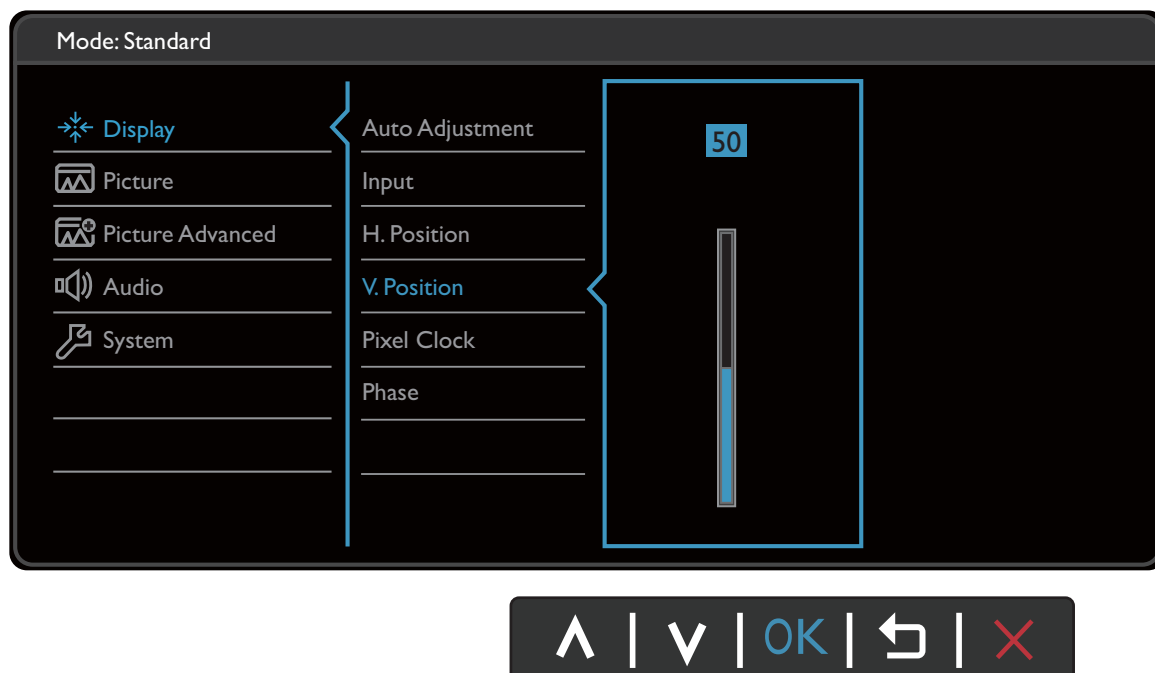


1. V meniju z bližnjicami izberite (**Menu (Meni)**).
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti **Zaslon**.
3. Za prikaz podmenija izberite ali , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite ali .
4. Za prilagajanje uporabite ali , za izbiranje pa ali **OK**.
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite ali .
6. Za izhod iz menija izberite .

Možnost	Funkcija	Razpon
Samodejna prilagoditev	Za vas samodejno optimizira in prilagodi zaslonske nastavitve. Ni primerno za signal digitalnega vhoda.	

Možnost	Funkcija	Razpon
Vhod	To uporabite za zamenjavo vhoda na takšnega, ki ustreza vrsti priključka vašega kabla video.	• D-Sub • DP (za modele z vhodi DP) • DVI (za modele z vhodi DVI) • HDMI
Vodoravna pozicija	Prilagodi vodoravno pozicijo zaslonske slike.	0 do 100
Navpična pozicija	Prilagodi navpično pozicijo zaslonske slike.	0 do 100
Ura pisklov	Nastavite časovno frekvenco pikselske ure, da bi jo sinhronizirali z analognim vhodom signala video. Glej tudi: Optimizacija slike na strani 48.  Ni primerno za signal digitalnega vhoda.	0 do 100
Faza	Nastavite fazni čas pikselske ure, da bi jo sinhronizirali z analognim vhodom signala video. Glej tudi: Optimizacija slike na strani 48.  Ni primerno za signal digitalnega vhoda.	0 do 63

Meni Slike

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Za modele, ki nimajo določenih funkcij, njihove nastavitve in povezani elementi ne bodo prikazani na meniju.

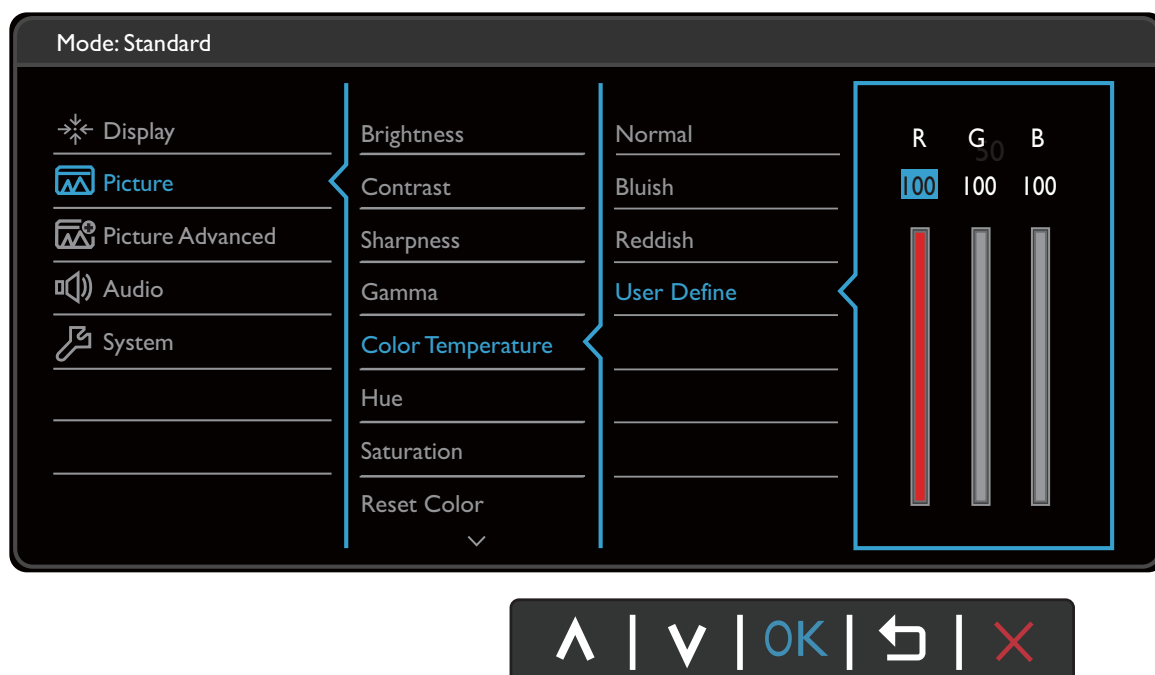


1. V meniju z bližnjicami izberite (**Menu (Meni)**).
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti **Slika**.
3. Za prikaz podmenija izberite ali , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite ali .
4. Za prilagajanje uporabite ali , za izbiranje pa ali **OK**.
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite ali .
6. Za izhod iz menija izberite .

Možnost	Funkcija	Razpon
Svetlost	Prilagodite ravnotežje med svetlimi in temnimi sencami.	0 do 100
Kontrast	Prilagodite stopnjo razlike med temnostjo in svetlostjo.	0 do 100
Ostrina	Prilagodite jasnost in vidljivost robov objektov slike.	1 do 10

Možnost	Funkcija		Razpon
Gama	Ta možnost je namenjena prilagajanju tona svetilnosti. Privzeta vrednost je 3 (standardna vrednost v Windowsih).		• 1 • 2 • 3 • 4 • 5
Barvna temperatura	Normalna	Omogoča ogledovanje videa in fotografij v naravnih barvah. To je tovarniško privzeta barva.	
	Modrikasta	Sliki pridoda hladen ton in je tovarniško privzeta nastavitev za standardno belo barvo računalniške industrije.	
	Rdečkasta	Sliki pridoda tople ton in je tovarniško privzeta nastavitev za standardno belo barvo tiska.	
	Uporabniško določeno	Da bi spremenili barvni ton slike, lahko spremenite mešanico prvotne rdeče, zelene in modre barve. Za spreminjanje nastavitev pojdite v naslednje menije R (rdeče), Z (zeleno) in M (modro). Zmanjševanje ene ali več barv bo znižalo njihov vpliv na barvni ton slike; npr. če znižate nivo modre, bo slika pridobila rumenkast ton. Če znižate zeleno, bo slika pridobila škrlatni ton.	• R (0 do 100) • Z (0 do 100) • M (0 do 100)
Barvni odtenki	Prilagodi način zaznavanja barv.		0 do 100
Nasičenost	Prilagoditev čistosti barv.		0 do 100
Resetiraj Barvo	Ponastavi nastavitve barve po meri na tovarniško privzete vrednosti.		• DA • NE
AMA	Izboljša nivoje odzivnosti sivine zaslona LCD.		• IZKLOP • Visoka • Napredna različica storitev

Slika napredno meni

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Za modele, ki nimajo določenih funkcij, njihove nastavitve in povezani elementi ne bodo prikazani na meniju.

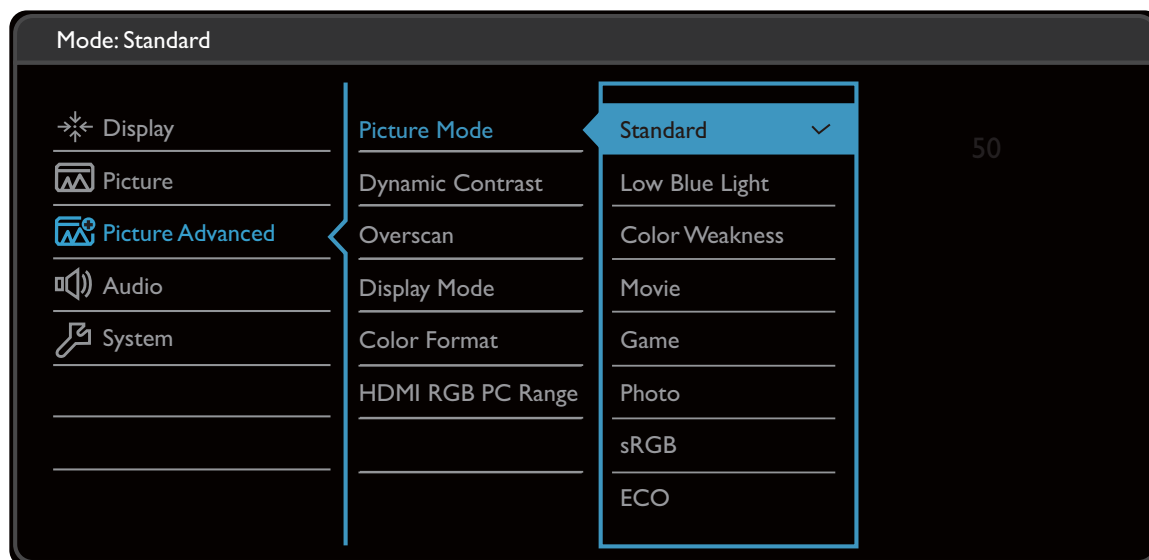

1. V meniju z bližnjicami izberite (**Menu (Meni)**).
2. Uporabite ali za izbiro možnosti **Slika napredno**.
3. Za prikaz podmenija izberite ali , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite ali .
4. Za prilagajanje uporabite ali , za izbiranje pa ali **OK**.
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite ali .
6. Za izhod iz menija izberite .


Možnost	Funkcija		Razpon
Način slike	Izberite način slike, ki najbolje ustreza vrsti slik, ki so prikazane na zaslonu.		
	Navaden	Za osnovne računalniške aplikacije.	

Možnost	Funkcija		Razpon
	Low Blue Light	Zmanjša vrednost modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da se zmanjša tveganje za izpostavljenost oči modri svetlobi.  Na voljo so štiri načini low blue light (nizka raven modre svetlobe), ki so primerni za različne okoliščine. Za izbiro zelenega načina pojdite na Eye Care > Low Blue Light. Za dodatne informacije glejte Low Blue Light na strani 52.	
	Barvna slepota	Prilagodi prilagoditev barv za ljudi z barvno slepoto, da lahko preprosteje razlikujejo barve.  Na tem monitorju sta na voljo možnosti Red Filter (Rdeči filter) in Green Filter (Zeleni filter). Podite na Eye Care > Color Weakness (Barvna slepota) in izberite možnost, ki jo potrebujete. Za dodatne informacije glejte Color Weakness (Barvna slepota) na strani 53.	
	Filmski	Za ogledovanje videoposnetkov.	
	Igre	Za igranje videoiger.	
	Fotografski	Za ogledovanje fotografij.	
	sRGB	Za boljši prikaz ujemanja barv s perifernimi napravami kot so tiskalniki, digitalni fotoaparati itd.	
	EKO	Za varčevanje z elektriko in nizko porabo energije ter najnižjo stopnjo svetlosti za vse zagnane programe.	
	Uporabnik	Velja za kombinacijo nastavitev za slike, ki jo je opredelil uporabnik.	
Dinamični kontrast	Ta funkcija samodejno zazna razporeditev razporeditev vhodnega vizualnega signala in na podlagi tega ustvari optimalni kontrast.		0 do 5
Preskeniranje	Vhodna slika se nekoliko poveča. To funkcijo uporabite, da bi skrili neželeni šum na robovih, če se ta pojavi v vaši sliki.  Na voljo le, če je izbran vir signala HDMI ali D-Sub (VGA, pretvorjen iz signala Component).		• VKLOP • IZKLOP

Možnost	Funkcija		Razpon
Zaslonski način	Ta funkcija je na voljo, da omogoči prikaz razmerij, razen 16:9 ali 16:10 (odvisno od kupljenega modela), brez geometrijskega izkrivljenja.		
	 Možnosti v Zaslonski način se bodo razlikovale glede na vhodni vir signala.		
	 Odvisno od vaše izbire Načina slike bo prednastavljena različna možnost Zaslonskega načina . Po potrebi spremenite nastavitve.		
	Polno	Vhodno sliko razširi čez celoten zaslon. Idealno za slike v razmerju 16:9 ali 16:10 (odvisno od kupljenega modela).	
	Vidik	Vhodna slika je prikazana brez geometrijskega izkrivljenja tako, da pokriva toliko zaslona, kot je mogoče.	
Barvni standard	Določa barvno območje (RGB ali YUV) na podlagi zaznanega signala video.		
	 Če se barve na zaslonu monitorja ne prikazujejo pravilno, boste Barvni standard morda morali nastaviti ročno.		
	 Med uporabo vhodnega vira HDMI barvnega standarda ne bo mogoče izbrati. Z drugimi besedami, Barvni standard bo nastavljen samodejno glede na vhodni vir video.		
	RGB	• Za vhodni vir (VGA) z računalnika. • Za vhodni vir DVI.	
	YUV	Za vhodni vir D-Sub (signal Component, pretvorjen iz VGA) z videonaprave.	
HDMI RGB razpon PC (samo pri nekaterih modelih)	Določa razpon barvnih lestvic. Izbere možnost, ki ustreza nastavitvi razpona RGB na priključeni napravi HDMI.		• Samodejno zaznavanje • RGB (0 do 255) • RGB (16 do 235)
Razpon RGB PC (samo za model BL2483TM)	Določa obseg barvnih lestvic. Izberite možnost, ki se ujema z nastavitvijo obsega RGB na priključeni napravi.		• Samodejno zaznavanje • RGB (0 do 255) • RGB (16 do 235)

Avdio meni

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Za modele, ki nimajo določenih funkcij, njihove nastavitve in povezani elementi ne bodo prikazani na meniju.

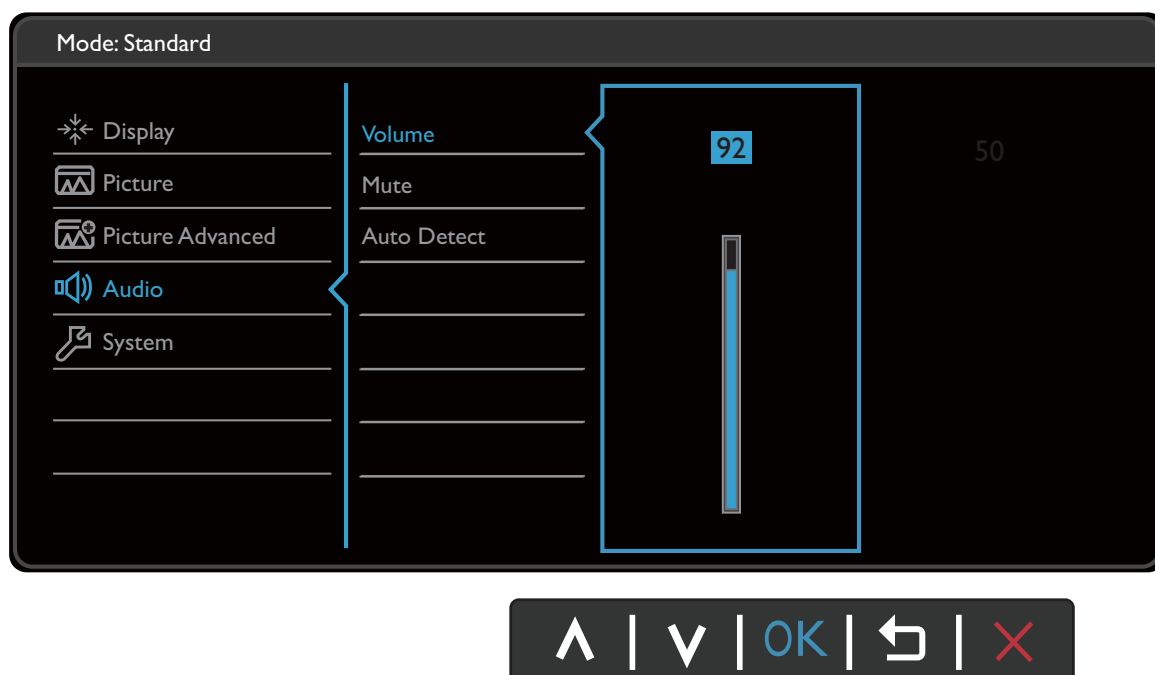


1. V meniju z bližnjicami izberite (**Menu (Meni)**).
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti **Avdio**.
3. Za prikaz podmenija izberite ali , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite ali .
4. Za prilagajanje uporabite ali , za izbiranje pa ali **OK**.
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite ali .
6. Za izhod iz menija izberite .

Možnost	Funkcija	Razpon
Glasnost	Nastavljanje glasnosti.	0 do 100
Nemo	Izberite vhodni vir avdio.	• VKLOP • IZKLOP
Izberite avdio	Omogoča uporabnikom izbiro vira avdio ali pa prepusti monitorju samodejno zaznavanje.	• Računalniški avdio • Samodejno zaznavanje

Sistemiški meni

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Za modele, ki nimajo določenih funkcij, njihove nastavitve in povezani elementi ne bodo prikazani na meniju.

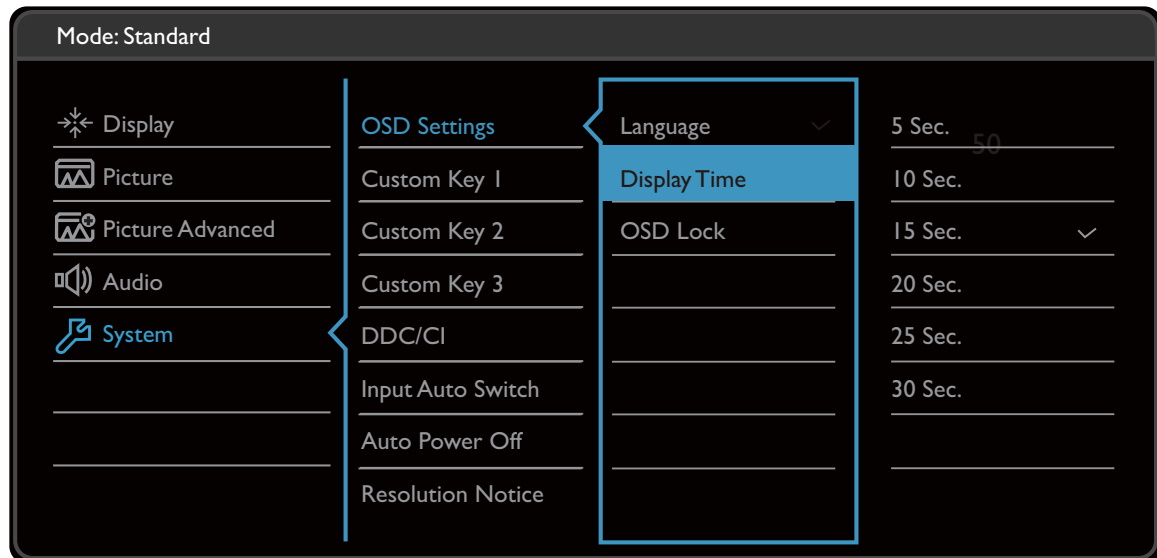

1. V meniju z bližnjicami izberite (**Menu (Meni)**).
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti **Sistem**.
3. Za prikaz podmenija izberite ali , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite ali .
4. Za prilagajanje uporabite ali , za izbiranje pa ali **OK**.
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite ali .
6. Za izhod iz menija izberite .


Možnost	Funkcija		Razpon
Nastavitve OSD	Jezik	Nastavi jezik menija OSD.  Možnosti jezika, ki so podane v vašem meniju OSD se lahko razlikujejo od teh, ki so prikazane tukaj desno, odvisno od regionalnih lastnosti vašega izdelka.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • العربية • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
	Prikaži čas	Prilagodi prikaz času v OSD.	• 5 sek. • 10 sek. • 15 sek. • 20 sek. • 25 sek. • 30 sek.
	Zakleni OSD	Prepreči, da bi se nastavitve monitorja spremenile po nesreči. Ko je ta funkcija aktivirana, bodo nastavitve OSD in delovanje vročih tipk izklopljene.  Za odklepanje kontrolnikov prikaznega menija pritisnite in 10 sekund držite katero koli tipko.	
Zbujanje prek USB-ja (samo pri nekaterih modelih)	Privzeto je ta funkcija onemogočena in na vratih USB ni napajanja, dokler je monitor v načinu pripravljenosti. Če želite zagotoviti napajanje vrat USB medtem, ko je monitor v načinu pripravljenosti, spremenite nastavitve na VKLOP.		• VKLOP • IZKLOP

Možnost	Funkcija	Razpon
Tipka Po meri 1	Določite funkcijo za dostop s tipko Po meri 1.	• Način slike • Low Blue Light • Pametna svetlost (samo pri nekaterih modelih) • Zaslonski način • Svetlost • Kontrast • Samodejna prilagoditev • Glasnost • Nemo • Vhod
Tipka Po meri 2	Določite funkcijo za dostop s tipko Po meri 2.	
Tipka Po meri 3	Določite funkcijo za dostop s tipko Po meri 3.	
DDC/CI	Omogoča prilagajanje nastavitev monitorja preko programske opreme osebnega računalnika.  DDC/CI, krajše za Display Data Channel/Command Interface (kanal prikaznih podatkov/ukazni vmesnik), ki ga je razvila zveza za standarde elektronike video (VESA). Zmožnost DDC/CI omogoča, da se nadzorne ukaze monitorja preučuje z diagnostiko iz razdalje.	• VKLOP • IZKLOP
Samodejno stikalo vhoda	Omogoča samodejno zaznavanje razpoložljivih vhodnih virov.	• VKLOP • IZKLOP
Samodejni izklop	Tukaj lahko nastavite čas za samodejni izklop monitorja v načinu varčevanja z energijo.	• IZKLOP • 10 min. • 20 min. • 30 min.
Obvestilo o ločljivosti	Izbira prikaza obvestila o priporočeni ločljivosti, ko monitor zazna nov vhodni vir signala.	• VKLOP • IZKLOP
Informacije	Prikaže trenutne nastavitve lastnosti monitorja.	• Vhod • Trenutna ločljivost • Optimalna ločljivost (najboljša za zadevni monitor) • Naziv modela

Možnost	Funkcija	Razpon
DisplayPort (samo pri nekaterih modelih)	Izbere ustrezen standard DP za prenos podatkov.	• 1.1 • 1.2
Svetlost tipke OSD (samo pri nekaterih modelih)	Prilagodi svetlost indikatorja LED tipke za vklop.	• 1 • 2 • 3
Resetiraj vse	Resetira vse nastavitve delovanja, barve in geometrijo na tovarniško privzete vrednosti.	• DA • NE

Eko meni (samo pri nekaterih modelih)

Razpoložljive menijske možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir, funkcije in nastavitve. Menijske možnosti, ki niso na voljo, bodo prikazane v sivi barvi. Tipke, ki niso na voljo, bodo onemogočene, z njimi povezane ikone v meniju OSD pa bodo izginile. Pri modelih, ki določenih funkcij nimajo, zadevne nastavitve in postavke ne bodo prisotne v menijih.

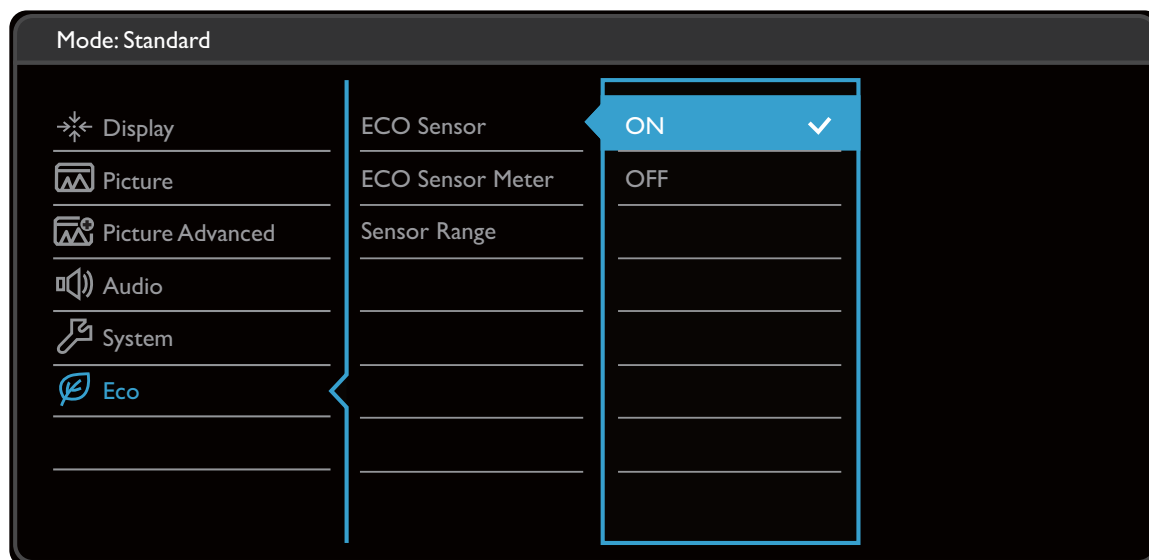

1. V meniju z bližnjicami izberite  (**Menu (Meni)**).
2. Pritisnite  ali  za izbiro možnosti **Eko**.
3. Za prikaz podmenija izberite  ali  , nato pa za izbiro menijske postavke uporabite  ali  .
4. Za prilagajanje uporabite  ali  , za izbiranje pa  ali **OK** .
5. Za vrnitev na prejšnji meni izberite  ali  .
6. Za izhod iz menija izberite  .

Možnost	Funkcija	Razpon
Senzor EKO	Monitor je opremljen s senzorjem bližine (ki se imenuje senzor EKO), ki zaznava vašo prisotnost pred monitorjem v določeni razdalji. Če senzor ne zazna prisotnosti, se monitor v 40 sekundah izključi, da bi prihranili električno energijo.  Če je monitor izključil senzor EKO, bo gumb za vklop/izklop utripal belo. Če senzor EKO 2 uri ne zazna prisotnosti, se bo monitor izključil. Za vklop monitorja pritisnite gumb za vklop/izklop.	• VKLOP • IZKLOP
Senzorski merilec EKO	Nastavitev prikaza odštevanja časa do izklopa monitorja.	• VKLOP • IZKLOP
Območje delovanja senzorja	Ta funkcija določa, na kakšni razdalji naj deluje senzor.	• Blizu • Srednje • Oddaljeno

Odpravljanje težav

Pogosta vprašanja

Slike

-  Slika je zamegljena.
-  • S spletnega mesta prenesite **Resolution file (Datoteko ločljivosti)** (glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#)). Glejte razdelek „**Nastavitev zaslonske ločljivosti**“. Nato izberite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja ter opravite prilagoditve na podlagi teh navodil.
- Če uporabljate podaljšek kabla VGA, ga za preizkus odstranite. Ali je slika sedaj v žarišču? S spletnega mesta prenesite **Resolution file (Datoteko ločljivosti)** (glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#)). Glejte razdelek „**Nastavitev zaslonske ločljivosti**“. Nato izberite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja ter opravite prilagoditve na podlagi teh navodil, da optimizirate sliko. Zaradi izgub v prevodnosti pri uporabi podaljškov ni nič nenavadnega, da se pojavlja nejasna slika. Izgube lahko zmanjšate z uporabo podaljškov z boljšo prevodnostjo ali z vgradnjo ojačevalca.
-  Ali se zameglitev pojavi samo pri ločljivostih, ki so nižje od izvirne (največje) ločljivosti?
-  S spletnega mesta prenesite **Resolution file (Datoteko ločljivosti)** (glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#)). Glejte razdelek „**Nastavitev zaslonske ločljivosti**“. Izberite izvirno ločljivost.
-  Vidne so napake v slikovnih točkah.
- Ena od več slikovnih točk je trajno črnih, ena ali več slikovnih točk je trajno belih, ena ali več slikovnih točk je trajno rdečih, zelenih, modrih ali kakšne druge barve.
-  • Očistite zaslon LCD.
- Preklopite med vklopom in izklopom.
- To so slikovne pike, ki so trajno vklopljene ali izklopljene, in so naravna okvara, ki se pojavlja pri tehnologiji LCD.
-  Barve na sliki so napačne.
- Videti je rumena, modra ali rožnata.
-  Pojdite v meni **Slika** in **Ponastavi barve** ter izberite **DA**, da ponastavite barvne nastavitve na tovarniško privzete vrednosti.
- Če slika še vedno ni pravilna in so napačne barve tudi na meniju OSD, to pomeni, da ena od treh osnovnih barv manjka v signalnem vhodu. Preverite priključke signalnega kabla. Če je katera od nožic ukrivljena ali zlomljena, se za podporo obrnite na prodajalca.
-  Slika je popačena, utripa ali migeta.
-  S spletnega mesta prenesite **Resolution file (Datoteko ločljivosti)** (glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#)). Glejte razdelek „**Nastavitev zaslonske ločljivosti**“. Nato izberite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja ter opravite prilagoditve na podlagi teh navodil.

-  Monitor se izvaja v izvirni ločljivosti, toda slika je še vedno popačena.
-  Slike iz različnih vhodnih virov so lahko popačene ali raztegnjene na monitorju, ki se izvaja v izvirni ločljivosti. Za optimalno delovanje prikaza vhodnih virov vseh vrst lahko uporabite funkcijo **Zaslonski način**, da bi nastavili ustrezno razmerje za vhodne vire. Za podrobnosti glejte [Zaslonski način na strani 60](#).
-  Slika je prikazana v eni smeri.
-  S spletnega mesta prenesite **Resolution file (Datoteko ločljivosti)** (glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#)). Glejte razdelek „**Nastavitev zaslonske ločljivosti**“. Nato izberite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja ter opravite prilagoditve na podlagi teh navodil.
-  Na zaslonu je vidna rahla senca statične slike.
- 
 - Aktivirajte funkcijo upravljanja napajanja, ki omogoča, da računalnik in monitor preklopite v način „spanja“ z nizko porabo energije, ko nista v aktivni uporabi.
 - S pomočjo ohranjevalnika zaslona preprečite pojav zadrževanja slike.

Indikator LED napajanja

-  Indikator LED sveti belo ali oranžno.
- 
 - LED sveti belo, je monitor vklopljen.
 - Če lučka LED sveti belo, na zaslonu pa se pojavi sporočilo **Izven območja**, to pomeni, da uporabljate način zaslona, ki ga vaš monitor ne podpira. Spremenite nastavitev na način, ki ga monitor podpira. S spletnega mesta prenesite **Resolution file (Datoteko ločljivosti)** (glejte [Podpora za izdelek na strani 3](#)). Glejte razdelek „**Nastavitev zaslonske ločljivosti**“. Nato izberite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja ter opravite prilagoditve na podlagi teh navodil.
 - Če lučka LED sveti oranžno, je aktiven način upravljanja napajanja. Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici računalnika ali premaknite miško. Če to ne pomaga, preglejte priključke signalnega kabla. Če je katera od nožic ukrivljena ali zlomljena, se za podporo obrnite na prodajalca.
 - Če lučka LED ne sveti, preverite kontakte napajalnega kabla, prisotnost napetosti nasploh in glavne varovalke.

Kontrolniki OSD

-  Kontrolniki OSD niso dostopni.
-  Če želite odkleniti kontrolnike OSD, ki so prednastavljeni na zaklepanje, pritisnite katero koli tipko in jo pridržite 10 sekund.

Sporočila OSD


-  Sporočilo **Izven območja** na zaslonu med postopkom zaganjanja računalnika.
-  Če se med postopkom zaganjanja računalnika prikaže sporočilo **Izven območja**, to pomeni težavo zaradi združljivosti računalnika, ki jo povzroča operacijski sistem ali grafična kartica. Sistem bo samodejno prilagodil hitrost osveževanja. Preprosto počakajte, da se zažene operacijski sistem.

Zvok

- ? Vgrajeni zvočniki ne oddajajo zvoka. (samo pri nekaterih modelih)
- ✓
 - Preverite, ali je zeleni kabel pravilno priključen v vhod za zvok. Za podrobnosti glejte [Priključite kabel avdio. na strani 26](#).
 - Povečajte glasnost (glasnost je lahko nastavljena na nemo ali je prenizka).
 - Odstranite slušalke in/ali zunanje zvočnike. (Če so na monitor priključeni slednji, se vgrajeni zvočniki samodejno nastavijo na nemo).
- ? V priključenih zunanjih zvočnikih ni zvoka.
- ✓
 - Odstranite slušalke (če so priključene na monitor).
 - Preverite, ali je priključek slušalk pravilno vključen.
 - Če se zunanji zvočniki napajajo prek USB-ja, preverite delovanje povezave USB.
 - Povečajte glasnost (glasnost je lahko utišana ali nastavljena na nizko vrednost) na zunanjih zvočnikih.

Senzorji (samo pri nekaterih modelih)

- ? Svetlobni senzor monitorja ne deluje pravilno.
 - ✓
 - Svetlobni senzor je v sprednjem spodnjem delu monitorja. Preverite naslednje:
 - Ali ste odstranili zaščitno nalepko senzorja.
 - Ali je funkcija **Pametna svetlost** nastavljena na **VKLOP**. Označite **Eye Care > Pametna svetlost**.
 - Ali so pred senzorjem kakšne ovire, ki mu onemogočajo pravilno zaznavanje svetlobe.
 - Ali so pred senzorjem nastavljeni predmeti ali svetla oblačila. Svetla oblačila (zlasti bele in fluorescentnih barv) odbijajo svetlobo, zato senzor ne more zaznati glavnih virov svetlobe.
 - ? Senzor ECO monitorja ne deluje pravilno.
 - ✓
 - Senzor EKO se nahaja v sprednjem spodnjem delu monitorja. Preverite, ali so pred njim kakšne ovire, ki bi mu lahko preprečevale pravilno zaznavanje vaše prisotnosti.
 - Ali ste odstranili zaščitno nalepko tipala.
 - Barve in materiali vaših oblačil lahko prav tako vplivajo na zaznavanje. Po potrebi prilagodite nastavitve območja delovanja senzorja. Za dodatne informacije glejte [Območje delovanja senzorja na strani 67](#).
 - Prilagodite razdaljo med vami in monitorjem.
- Če ta dva posega ne delujeta, je vzrok verjetno v tem, da so vaša oblačila izdelana iz posebnih materialov, ki jih senzor ECO ne more zaznati. Pomnite, da to ni niti napaka v izdelavi, niti ni senzor poškodovan. Za zdaj senzor ECO izključite tako, da izberete **ECO > Senzor ECO**.

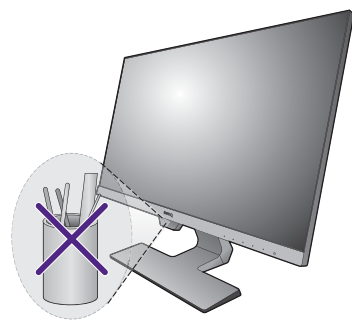

Potrebujete dodatno pomoč?

Če težav ne uspete odpraviti s pomočjo tega priročnika, se obrnite na prodajalca ali obiščite lokalno spletno mesto [Support.BenQ.com](https://support.benq.com), na katerem lahko poiščete dodatno podporo in lokalno storitev za stranke.