



Priročnik za uporabnika

Multimedia Projector

EB-PU2216B

EB-PU2213B

EB-PU2116W

EB-PU2113W

Simboli v tem priročniku	9	Vklop projektorja	38
Uporaba priročnika za iskanje informacij	10	Izklop projektorja.....	39
Iskanje po ključni besedi	10	Žična omrežna povezava	40
Neposredni preskok z zaznamkov	10	Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem	40
Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete.....	10	Izbiranje nastavitve žičnega omrežja.....	40
Pridobivanje najnovjše različice dokumentov	12	Brezžična omrežna povezava	42
Uvod v projektor	13	Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje	42
Deli in funkcije projektorja	14	Ročna izbira nastavitve brezžičnega omrežja.....	43
Deli projektorja – spredaj/zgoraj	14	Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Windows.....	44
Deli projektorja – zadaj	15	Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Mac	45
Deli projektorja – vmesnik	16	Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja	45
Deli projektorja – spodaj	18	Podprta potrdila stranke in CA certifikati.....	46
Nameščanje varnostne žice	18	Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave	46
Deli projektorja – nadzorna plošča.....	19	Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows	47
Deli projektorja – daljinski upravljalnik.....	21	Zaščiti HTTP	48
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	24	Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev.....	48
Uporaba daljinskega upravljalnika.....	24	Podprta potrdila spletnega strežnika.....	48
Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika.....	25	Prilagajanje nastavitve menija	50
Deli projektorja – zunanja kamera.....	25	Začetni zaslon	51
Nastavitve projektorja	27	Uporaba menijev projektorja	52
Opombe glede prevoza	28	Uporaba zaslonske tipkovnice	53
Previdnostni ukrepi pri namestitvi	29	Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico	53
Namestitev in odstranitev objektiv	31	Uporaba osnovnih funkcij projektorja	54
Namestitev objektiv	31	Nastavitev projektorja	54
Odstranitev objektiv	35	Sporočila	54
Namestitev in odstranitev pokrova kabla	37	Potrditev st. priprav.....	54
Upravljanje napajanja projektorja	38	Mirovanje	54
		Pisk	54
		Indikatorji.....	55
		Datum in čas.....	55

Jezik.....	55
Prikaz na zaslonu	55
Način var. energije.....	55
Vrsta daljin.uprav.	56
Projiciranje slik.....	56
Iskanje vira.....	56
A/V nemo.....	56
Zaklop	57
Zamrzni.....	57
Split Screen	57
Glasnost.....	57
Pogled	57
Vrsta zaslona.....	58
Projekcija.....	58
Testni vzorec.....	58
Predvajanje vsebine.....	59
Prikaz ozadja.....	59
Zagonsko okno.....	59
Prilagajanje položaja in oblike slike	59
Premik objektiva	59
Zoom	60
Keystone-v/n	60
Quick Corner.....	60
Zakrivljena površina.....	60
Kotna stena	61
Popravljanje točk	61
Prilagajanje kakovosti slike	61
Izostritev/Popačenje	61
Barvni način	61
Izboljšava slike	62
Gama	62
RGBCMY.....	62
Nastavitve Svetlost.....	62
Uporaba več projektorjev.....	62
Razporejanje	63

Prelivanje robov	63
Barvna vrednost črne	63
Obseg.....	63
Ujemanje barv.....	64
Preprosto zlaganje	64
Vzdrževanje kakovosti projektorja.....	64
Poravnava plošče.....	65
Enakomerne barve	65
Način osvežitve.....	65
Umerjanje luči.....	65
Upravljanje nastavitvev projektorja.....	65
Pomnilnik.....	65
Urnik	65
Zaklep tipk.....	66
Zaklep leče	67
Zaščita z geslom.....	67

Kopiranje nastavitvev menija med projektorji (paketna nastavitve)

Prenos nastavitvev z bliskovnega pomnilnika USB	68
Prenos nastavitvev z računalnika.....	69
Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi.....	70

Meni »Nastavitve«

Meni »Slika«

Barvni način	72
Svetlost.....	72
Kontrast.....	73
Barvna zasičenost	73
Obarvanost	73
Ostrina	73
Ravnovesje beline	73
Izboljšava 4K.....	73
Prednast. načini slike.....	74

Okvirni vložek	74	Zaklep delovanja	85
Razpletanje	75	Zaklep leče	86
Zmanjšanje šuma	75	Način osvetlitve	86
Zmanjš. šuma MPEG	75	Nivo svetlosti	86
Super-resolution	75	Stalen način	86
Izboljš. podrobnosti	75	Predv. preostalo	87
Ponastavi (Izboljšava slike)	76	Število ur uporabe pri stalnem načinu	87
Pril. gama prizora	76	Čas delovanja svetlobnega vira	87
Gama	76	Način var. energije	88
RGBCMY	76	Oddaljen sprejemnik	88
Dinamični kontrast	76	Uporabniški gumb	89
Nadzor izklopa osvet.	77	Testni vzorec	89
Ponastavi (meni »Slika«)	77	Pomnilnik	89
Meni »Signal«	78	Predvajanje vsebine	90
Ločljivost	78	Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control	91
Pogled	78	Podprti tipi datotek za način predvajanja vsebine	91
Sledenje	79	Omejitve načina za predvajanje vsebine	92
Sinhronizacija	79	Nastavitve za NFC	92
Položaj	79	Ponastavi Meni »Nastavitve«	92
Samonamestitev	79	Meni »Razširjeno«	94
Overscan	80	Začetni zaslon	94
Zatemnjevanje	80	Položaj menija	94
Barvni prostor	80	Položaj sporočila	95
Dinamični razpon	80	Sporočila	95
Območje videa	81	Prikaz ozadja	95
EDID	81	Zagonsko okno	95
Obseg	81	Potrditev st. priprav.	95
Ponastavi (Meni »Signal«)	81	Zaslon	95
Meni »Nastavitve«	83	Poravnava plošče	96
Geom. popravljanje	83	Enakomerne barve	96
Split Screen	84	Zasuk menija	96
Omejitve projekcije razdeljenega zaslona	84	Uporabnikov logo	97
Glasnost	85	Projekcija	97
Povezava HDMI	85	Direkten vklop	97

Mirovanje.....	97	Urnik.....	106
Čas mirov. načina	97	Ikone stanja urnika	107
Način visoke višine.....	97	Jezik.....	107
Avt. iskanje vira	98	Ponastavi (meni »Razširjeno«).....	107
Samodejni vklop.....	98	Meni »Omrežje«.....	109
Zagonski vir	98	Brezžično omrežje.....	109
Hitri zagon.....	98	Omr.podat. - brezžič.LAN	109
Napajanje prek USB-ja	98	Omr.podat. - žič.LAN.....	110
Nast. izklopa A/V.....	99	Prikaži kodo QR.....	110
Nastavitve zaslonke	99	Oddal. dos. do kamere.....	110
Vrsta daljin.uprav.....	99	Ime projektorja.....	110
Pisk.....	99	Geslo PJLink	110
Indikatorji.....	100	Geslo za Remote.....	110
Mesto shran. dnevni.....	100	Geslo za Web	111
Območje pak. nast.....	100	Geslo moderatorja	111
Nadzor napetosti AC.....	100	Šifra projektorja	111
Vrsta objektiva.....	100	Ključne besede.....	111
Datum in čas	100	Prikaz LAN info.....	111
Umerjanje objektiva.....	101	Način povezave.....	111
A/V nastavitve	101	Iskanje dostopovne točke.....	111
V pripravljenosti	101	SSID	112
HDBaseT	101	Varnost	112
Barvno umerjanje.....	102	Geslo	112
Pogoji za umerjanje barv	102	Nastavitve EAP	113
ID projektorja.....	102	Kanal	113
Združevanje	103	Nastavitve IP	113
Razporejanje	103	Prikaz SSID	114
Prelivanje robov.....	103	IP naslov zaslona	114
Barvna vrednost črne	104	Nastavitve za IPv6.....	114
Ponastavi (meni »Več projekcij«).....	104	Obvestilo o pošti	114
Ujemanje zaslonov	104	Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja	115
Pogoji za ujemanje zaslonov	105	Strežnik SMTP	115
Ujemanje barv	105	Številka vrat.....	115
Preprosto zlaganje.....	105	Od	115
Pogoji za preprosto zlaganje	106		

Nastav. naslova 1/Nastav. naslova 2/Nastav. naslova 3	115
SNMP	115
IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti.....	115
Ime skupnosti	116
Obvestilo PJLink	116
Nasl. IP za obve.....	116
Komunikacija z ukazi	116
Zaščiti HTTP	116
Potrdilo spletnega strežnika	116
Nastav. za Web API.....	116
Prednostni prehod.....	117
PJLink.....	117
AMX Device Discovery	117
Crestron Connected.....	117
Art-Net.....	117
Message Broadcasting	118
Ponastavi (meni »Omrežje«)	118
Meni »Informacije«	119
Pod. o projektorju	119
Seznam kod Event ID.....	119
Informacije o luči.....	120
Različica	120
Info stanja	120
Opozor. o napetosti	121
Opozorilo o temp.....	121
Zgod. vklopa/izklopa.....	121
Meni »Ponastavi«	122
Ponast. vse pomn.....	122
Način osvežitve	122
Umerjanje luči	122
Ponastavi vse	123
Ponastavi vse (priv. tovar.).....	123

Nastavitev funkcij projektorja 125

Funkcije več projekcij..... 126

Pregled postopka.....	126
Priprava na Več projekcij.....	126
Inicializacija projektorjev	126
Dodelitev glavnega projektorja.....	127
Umerjanje projektorjev	127
Namestitve projektorjev	127
Izvedba grobih prilagoditev slike	127
Povezovanje projektorjev z omrežjem	128
Kompozicija slike.....	128
Razporejanje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool.....	128
Razporejanje Uporaba menija projektorja	129
Zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool	133
Zlaganje Uporaba menija projektorja	133
Prilagajanje barv.....	134

Uporaba zunanje kamere..... 135

Nadzor in upravljanje projektorja 136

Možnosti za nadzorovanje in upravljanje projektorja 137

Epson Projector Management	137
Epson Web Control	137
SNMP	137
Ukazi ESC/VP21	137
Ukazi za ESC/VP.net.....	138
PJLink.....	138
Art-Net.....	138
Podpora za Crestron Connected.....	138
Web API	139

Dostop do omrežnega projektorja v spletnem brskalniku 140

Možnosti spletnega upravljanja	141
--------------------------------------	-----

Vzdrževanje projektorja 151

Vzdrževanje projektorja..... 152

Čiščenje objektiv..... 153

Čiščenje ohišja projektorja 154

Čiščenje vhodnih prezračevalnih odprtin 155

Odpravljanje težav 156

Težave s projekcijo 157

Stanje indikatorjev projektorja 158

Prikazna sporočila o stanju projektorja 161

Odpravljanje težav s sliko in zvokom..... 166

Rešitve, ko ni prikazane slike 166

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«..... 166

Prikaz s prenosnika s sistemom Windows 167

Prikaz s prenosnika Mac 167

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto« 167

Rešitve, ko je prikazan samo del slike 167

Rešitve, ko slika ni pravokotna..... 168

Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko..... 168

Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamagljena 168

Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna..... 169

Rešitve, kadar samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene 169

Rešitve, kadar preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno..... 170

Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika..... 170

Rešitve za težave z zvokom..... 170

Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika 172

Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja..... 172

Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom..... 172

Rešitve za težave z geslom..... 173

Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna« . 173

Rešitve za težave v načinu predvajanja vsebine 174

Odpravljanje težav z omrežjem 175

Rešitve, kadar brezžično preverjanje pristnosti ni uspešno..... 175

Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta..... 175

Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju..... 175

Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo 176

Rešitve, če projektorja ni mogoče nadzorovati ali upravljati prek omrežja 176

Dodatek 177

Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli 178

Objektiv..... 178

Nosilci 178

Zunanje naprave 178

Za brezžično povezavo 178

Velikost zaslona in razdalja projiciranja 180

Formula za izračun projekcijske razdalje 180

Razdalja projekcije..... 182

Specifikacije projektorja 187

Podprte funkcije za programsko opremo Epson Projector

Content Manager 189

Seznam varnostnih simbolov in opozoril 190

Varnostne informacije, povezane z laserjem 192

Opozorilne nalepke za laser 192

Nevarna razdalja glede na standard IEC62471-5 194

Obvestila 195

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive..... 195



Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive.....	195
Omejitev uporabe.....	195
Sklici na operacijski sistem	195
Blagovne znamke.....	196
Obvestilo o avtorskih pravicah	196
Avtorske pravice.....	197

Simboli v tem priročniku





Varnostni simboli

V priročnikih in na projektorju so grafični simboli in oznake, ki označujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natančno upoštevajte navodila, ki so označena s temi simboli in oznakami, da se izognete poškodbam oseb ali lastnine.

 Opozorilo	Ta simbol označuje informacije, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali celo smrt, če jih prezrete.
 Previdno	Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite poškodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splošne informacije

 Pozor	Ta oznaka označuje postopke, ki lahko povzročijo škodo ali poškodbo, če niste dovolj previdni.
	Ta oznaka označuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.
[Button name]	Označuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči. Primer: gumb [Esc]
Ime menija/nastavitve	Označuje meni projektorja in imena nastavitve. Primer: Izberite meni Slika
	Ta oznaka označuje povezave do sorodnih strani.
	Ta oznaka označuje nivo trenutnega menija projektorja.

» Sorodne povezave

- "Uporaba priročnika za iskanje informacij" [str.10](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.12](#)

Predvidevamo, da bodo ta priročnik uporabljali strokovnjaki s tehničnim znanjem ter z izkušnjami pri namestitvi in prilagajanju projektorja.

Pred uporabo projektorja obvezno preberite priročnik *Varnostna opozorila*.


Priročnik v obliki datoteke PDF vam omogoča iskanje informacij po ključni besedi ali pa direkten premik na določeno poglavje z uporabo zaznamkov. Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje pojasnjuje uporabo priročnika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s programom Adobe Reader X na vašem računalniku.

» Sorodne povezave

- "Iskanje po ključni besedi" [str.10](#)
- "Neposredni preskok z zaznamkov" [str.10](#)
- "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete" [str.10](#)

Iskanje po ključni besedi


Kliknite **Uredi > Napredno iskanje**. V okno za iskanje vnesite ključno besedo (besedilo) za informacijo, ki jo želite poiskati in nato kliknite **Išči**. Rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja, da se premaknete na tisto stran.

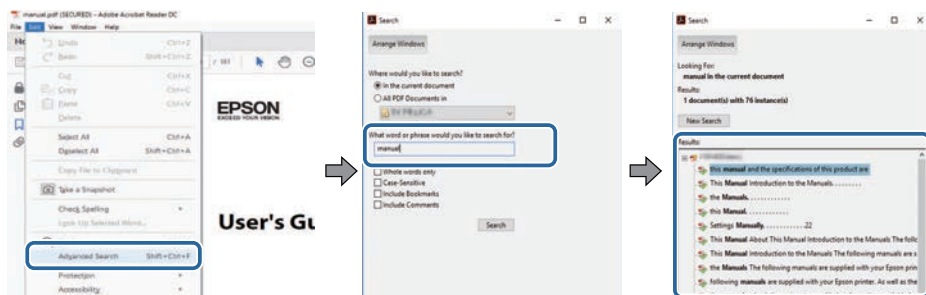

Neposredni preskok z zaznamkov

Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled podrejenih naslovov v tistem poglavju. Če se želite vrniti na prejšnjo stran, na tipkovnici izvedite naslednje operacije.

- Operacijski sistem Windows: pridržite tipko **Alt**, in nato pritisnite gumb **←**.
- Operacijski sistem Mac: pridržite ukazno tipko in nato pritisnite **←**.

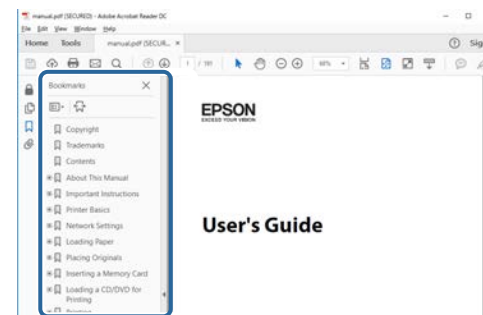


Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete

Določite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju **Datoteka** kliknite na **Natisni** in nato pod **Strani za tiskanje** pri možnosti **Strani** navedite strani, ki jih želite natisniti.

- Če želite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stran vnesite vezaj.
Primer: 20-25
- Če želite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani ločite z vejicami.

Primer: 5, 10, 15

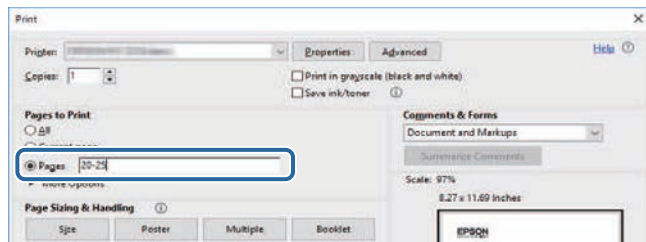

Najnovjše različice priročnikov in specifikacij najdete na spletnem mestu Epson.

Obiščite spletno mesto epson.sn in vnesite ime modela.

Uvod v projektor

Več informacij o projektorju najdete v teh poglavjih.

► Sorodne povezave


- "Deli in funkcije projektorja" [str.14](#)

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.

► **Sorodne povezave**

- "Deli projektorja – spredaj/zgoraj" [str.14](#)
- "Deli projektorja – zadaj" [str.15](#)
- "Deli projektorja – vmesnik" [str.16](#)
- "Deli projektorja – spodaj" [str.18](#)
- "Deli projektorja – nadzorna plošča" [str.19](#)
- "Deli projektorja – daljinski upravljalnik" [str.21](#)
- "Deli projektorja – zunanja kamera" [str.25](#)

Deli projektorja – spredaj/zgoraj

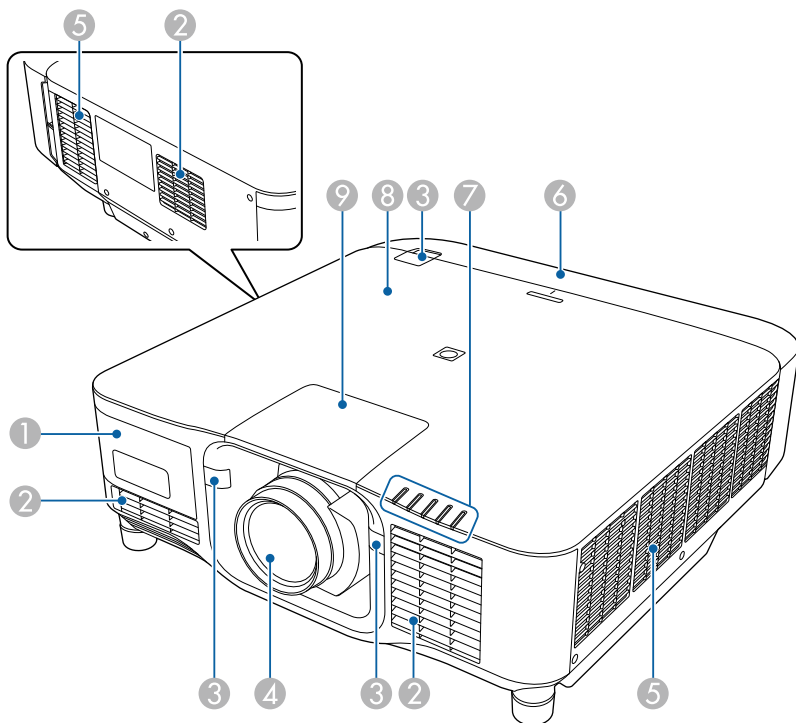


Ime	Funkcija
① Pokrov zunanje kamere	Odpite ta pokrov za namestitev dodatne zunanje kamere. Pri uporabi objektiv z zelo kratkim dometom zooma na objektiv namestite dodatno zunanjo kamero.
② Odprtina za dovod zraka	Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
③ Oddaljen sprejemniki	Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
④ Objektiv	Slike so projicirane skozi objektiv. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Opozorilo</p> <p>Med projiciranjem ne glejte v objektiv projekcije.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Previdno</p> <p>Ne postavljajte predmetov ali roke v bližino objektiv projekcije. Če to počnete, lahko povzročite opekline, požar ali zvijanje predmetov, ker se to področje zaradi koncentracije projekcijske svetlobe močno segreje.</p> </div>
⑤ Odprtina za izpuh zraka	Odprtina za zračenje se uporablja za notranje hlajenje projektorja. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Previdno</p> <p>Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v bližino odprtine za zračenje, hkrati pa v bližino ne postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali poškodujejo zaradi toplote iz bližnje odprtine. Vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroči opekline, zvijanje predmetov ali nezgode.</p> </div>
⑥ Pokrov kabla	Pokrov za del z vrati vmesnikov na hrbtni strani.
⑦ Opozorilne lučke	Označuje stanje projektorja.

Ime	Funkcija
8 Oznaka NFC	Uporablja tehnologijo NFC za prenos podatkov o projektorju prek mobilne naprave. Z aplikacijo Projector Config Tool lahko optično preberete podatke o projektorju in zapišete nastavitve. Aplikacijo Projector Config Tool lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
9 Pokrov za zamenjavo objektiva	Odstranite ga pri pritrditvi ali odstranitvi objektiva.

» Sorodne povezave

- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.158](#)
- "Namestitev in odstranitev pokrova kabla" [str.37](#)
- "Namestitev in odstranitev objektiva" [str.31](#)

Deli projektorja – zadaj

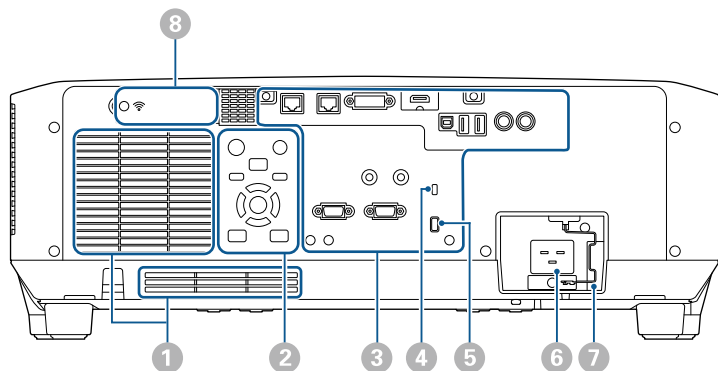


Ime	Funkcija
1 Odprtina za dovod zraka	Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
2 Nadzorna plošča	Upravlja projektor.
3 Vrata za priključke	Za priključitev kablov vmesnikov.
4 Varnostna reža	Varnostna reža je združljiva s sistemom Microsaver Security System, ki ga proizvaja družba Kensington. Za dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System obiščite spletno mesto proizvajalca Kensington. https://www.kensington.com/
5 Držalo kabla	Tukaj napeljite kabelsko vezico, ki je na voljo na trgu, da pritrdite kable. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Opozorilo</p> <p>Napajalnega kabla ne povezujte z ostalimi kabli. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara.</p> </div>
6 Vtič za električno napajanje	Za priključitev napajalnega kabla na projektor.
7 Kabelska ključavnica	Pritrdi napajalni kabel tako, da ne more pasti.
8 Pokrov modula za brezžično lokalno omrežje	Odprite ta pokrov za namestitev modula za brezžični LAN.

» Sorodne povezave

- "Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje" [str.42](#)

Deli projektorja – vmesnik

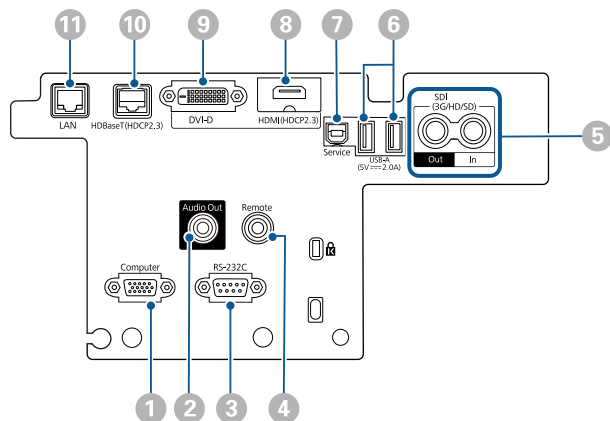



Pozor

- Preverite obliko in smer priključkov na kabljih, ki jih želite priključiti. Priključka ne tiščite v vrata s silo. S tem lahko poškodujete ali okvarite napravo ali projektor.
- Vhodni vir najprej priključite na projektor in ga šele nato vklopite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete projektor.
- Po potrebi uporabite vmesnik, ki omogoča priključitev na vhodna vrata na projektorju.


Ime	Funkcija
1 Vrata Computer (15-nožični mini D-Sub, ženski)	Predvaja signale slike iz računalnika.

Ime	Funkcija
2 Vrata Audio Out (Stereo mini iglični priključek)	<p>Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanji zvočnik. Projektor lahko priključite tudi na ojačevalnik z zvočniki.</p> <p>Če želite predvajati zvok prek zvočnika, ki je priključen v ta vrata, v meniju projektorja Nastavitve izberite Projektor kot nastavev za Izh. zvočna naprava. Če sistem za zvok/video ni priključen na projektor, se zvok predvaja iz zvočnika, ki je priključen v ta vrata, tudi če je možnost Izh. zvočna naprava nastavljena na AV sistem.</p> <p>☛ Nastavitve > Povezava HDMI > Izh. zvočna naprava</p> <p>Če želite zvok za vir HDMI predvajati prek zunanjih zvočnikov, ko je projektor izklopljen, možnost A/V izhod v meniju Razširjeno nastavite na Vedno.</p> <p>☛ Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod</p>
3 Vrata RS-232C (9-nožični mini D-Sub, moški)	Za priključitev kabla RS-232C za nadzor projektorja prek računalnika.
4 Vrata Remote (Stereo mini iglični priključek)	Poveže daljinski upravljalnik s projektorjem prek komercialno dostopnega zvočnega kabla s 3,5-mm stereo mini vtičem in posreduje signale iz daljinskega upravljalnika. Če je priključen daljinski upravljalnik, je oddaljen sprejemnik na projektorju onemogočen.
5 Vrata SDI Out/In (BNC)	<p>(EB-PU2216B/EB-PU2213B samo)</p> <p>Sprejema videesignale iz videoopreme, ki podpira SDI. Oddaja videesignale prek vrat SDI In na zunanji monitor.</p> <p>S kablom SDI lahko priključitev dva projektorja v verigi.</p> <p>Če želite sliko prikazati na zunanjem monitorju tedaj, ko je projektor izklopljen, možnost A/V izhod v meniju Razširjeno nastavite na Vedno.</p> <p>☛ Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod</p>

Ime	Funkcija
6 Vrata USB-A (Prikluček USB Type A)	<p>Za priključitev pomnilniške naprave USB za projiciranje filmov ali slik v načinu Predvajanje vsebine. Uporablja se tudi za paketne nastavitve in posodobitev vdelane programske opreme.</p> <p>Uporabite ga za priključitev dodatne kamere, ko uporabljate dodaten objektiv z zelo kratkim dometom zooma.</p> <p>Zagotavlja povezavo za napajanje za predvajalnik za pretočni prenos večpredstavnosti.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pozor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uporabite kabel USB, ki je priložen ali določen za to napravo. • Ne priključite vozlišča ali kabla USB, ki je daljši od 3 metrov, sicer naprava ne bo delovala pravilno. </div>
7 Vrata Service (Prikluček USB Type B)	Ta vrata se uporabljajo za množične nastavitve in posodobitev vdelane programske opreme.
8 Vrata HDMI (HDMI)	<p>Sprejema videesignale iz video opreme in računalnikov, združljivih s HDMI.</p> <p>Priključi dodatno bazno enoto sistema Epson Wireless Presentation System.</p> <p>Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3. (Zvok podpira samo PCM)</p>
9 Vrata DVI-D (Enojni 24-nožični priključek DVI-D)	<p>Sprejema signale DVI-D iz računalnika.</p> <p>Ta vrata so združljiva s standardom HDCP1.4.</p>

Ime	Funkcija
10 Vrata HDBaseT (RJ-45)	<p>Za priključitev kabla lokalnega omrežja na dodatni oddajnik HDBaseT. Omrežni kabel ne sme biti daljši od 100 m. Če želite omogočiti pravilen prenos podatkov, uporabite STP kabel kategorije 5e ali višje. Vendar delovanje ni zagotovljeno za vse vhodno-izhodne naprave in okolja.</p> <p>Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3.</p> <p>Preverite te nastavitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Če želite omogočiti komunikacijo med ethernetom in serijskimi vrati na oddajniku, možnost Nadzorna komunikacija v meniju projektorja Razširjeno nastavite na Vklopljeno.  Razširjeno > HDBaseT > Nadzorna komunikacija • Če ste priključili oddajnik ali preklopnik Extron XTP, izberite Vklopljeno za nastavitve Extron XTP v meniju projektorja Razširjeno.  Razširjeno > HDBaseT > Extron XTP
11 Vrata LAN (RJ-45)	<p>Za povezavo v omrežje prek kabla LAN.</p> <p>Uporabite omrežni kabel 100Base-TX ali 10Base-T.</p> <p>Če želite omogočiti pravilen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali višje.</p>

Deli projektorja – spodaj

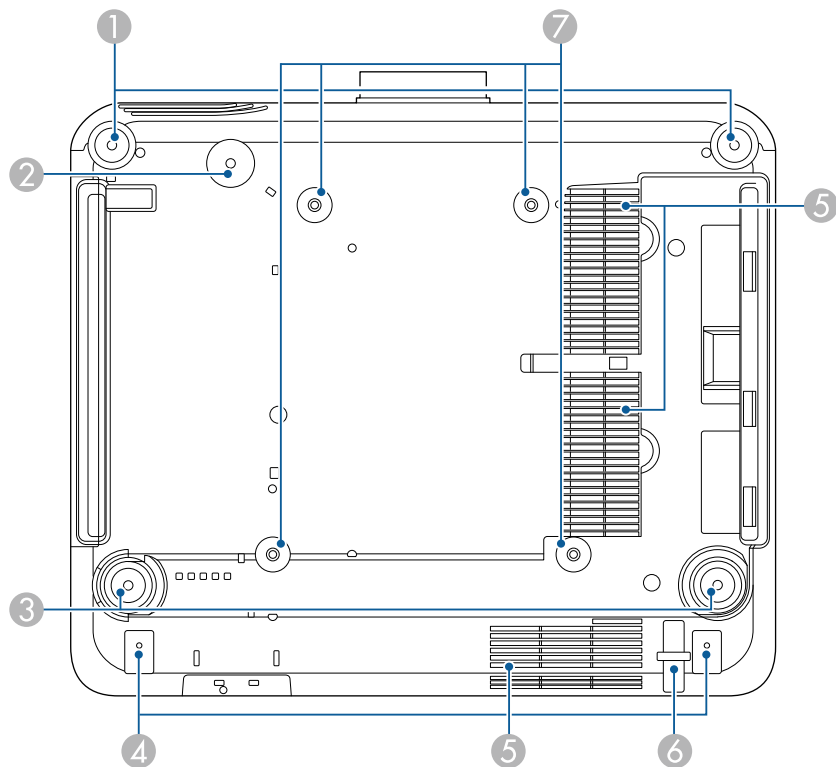

Ime	Funkcija
3 Zadnji nogi	Pri namestitvi projektorja na površino, kot je miza, obrnite in izvlecite noge za nastavev vodoravnega nagiba. Nagib lahko prilagodite v razponu $\pm 5^\circ$. Zadnje noge so snemljive. Noge lahko podaljšate za približno 35 mm, preden se snamejo.
4 Odprtine za vijake (za pokrov kabla)	Odprtine za vijake za pritrnitev pokrova kabla. Preden namestite pokrov kabla, poskrbite, da so kabli napeljani skoti zarezo na podnožju pokrova kabla.
5 Odprtina za dovod zraka	Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
6 Varovana točka namestitve kabla	Tu skozi povlecite zaklep za preprečevanje kraje in ga zaklenite.
7 Točke za pritrnitev na stropni nosilec (ELPMB67, 4 točke)	Te točke uporabite za pritrnitev dodatnega stropnega nosilca pri nameščanju projektorja na steno oz. stropni vgradnji.

» Sorodne povezave


- "Nameščanje varnostne žice" [str.18](#)

Nameščanje varnostne žice


Če uporabljate dodatni stropni nosilec, namestite varnostni kabel, da preprečite padec projektorja s stropa.

Ime	Funkcija
1 Sprednji nogi	Pri namestitvi projektorja na površino, kot je miza, obrnite in izvlecite noge za nastavev vodoravnega nagiba. Nagib lahko prilagodite v razponu $\pm 5^\circ$. Sprednje noge so snemljive. Noge lahko podaljšate za približno 35 mm, preden se snamejo.
2 Odprtina za vijak (za obroč varnostnega kabla)	Odprtina za vijak za pritrnitev obroča varnostnega kabla, ki preprečuje padec projektorja s stropa ali z zida.

Pritrdite obroč z vijakom M6 × 15 mm, ki je priložen kompletu varnostnega kabla, in napeljite varnostni v zanki skozi stropni nosilec, kot je prikazano na sliki.

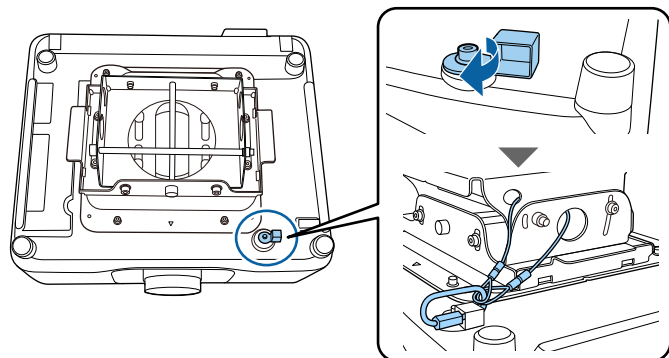

Deli projektorja – nadzorna plošča

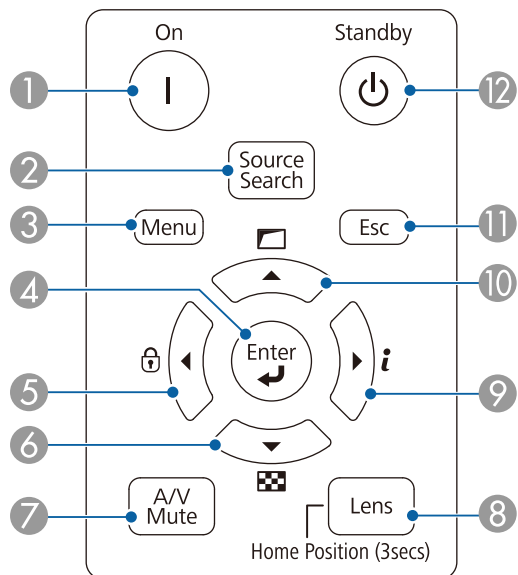

Ime	Funkcija
1 Gumb [On]	Vklopi projektor.
2 Gumb [Source Search]	Preklopi na naslednji vhodni vir.
3 Gumb [Menu]	Prikaže in zapre meni projektorja.
4 Gumb [Enter] [↵]	Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija projektorja. Pri projiciranju analognega signala RGB prek vrat Computer optimizira nastavitve Sledenje , Sinhronizacija in Položaj v meniju projektorja Signal .
5 Gumb za zaklep nadzorne plošče in puščični gumb	Odpre zaslon Zaklep delovanja , na katerem lahko zaklenete gumbе na nadzorni plošči. Odklenite jih na enega od teh načinov. <ul style="list-style-type: none"> Nastavitvev Zaklep delovanja nastavite na Izklopljeno. ☛ Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja Pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plošči in ga držite več kot 7 sekund. Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
6 Gumb za testni vzorec in puščični gumb	Prikaže testni vzorec. Obliko testnega vzorca določa nastavitev Vrsta zaslona . Pred izvedbo prilagoditve na podlagi testnega vzorca se prepričajte, da ste nastavili pravilno vrsto zaslona. ☛ Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Vrsta zaslona Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.


Ime	Funkcija
7 Gumb [A/V Mute]	<p>EB-PU2216B/EB-PU2213B: Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok, tako da odpre/zapre mehanski zaklop.</p> <p>Napajanje projektorja se samodejno izklopi 2 uri po vklopu funkcije zaklopa. To funkcijo lahko onemogočite.</p> <p>☛ Razširjeno > Delovanje > Nastavitve zaslonke > Sprožilec zaklopa</p> <p>EB-PU2116W/EB-PU2113W: Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.</p> <p>Napajanje projektorja se samodejno izklopi 2 uri po vklopu funkcije A/V nemo. To funkcijo lahko onemogočite.</p> <p>☛ Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V > Časovnik izklopa A/V</p>
8 Gumb [Lens]	<p>Prikaže zaslone za prilagoditev za premik objektiva, zoom, izostritev in popačenje v tem vrstnem redu ob vsakem pritisku gumba. Pred nastavitvijo izostritve, povečave in premika objektiva počakajte 20 minut po vklopu projektorja, da zagotovite čim boljše natančnost.</p> <p>Če položaj slike prilagajate z navpičnim premikom objektiva, jo prilagodite s premikanjem slike od spodaj navzgor. Če položaj prilagodite od zgoraj navzdol, se lahko položaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol.</p> <p>Držite ta gumb več kot 3 sekunde, da premaknete položaj objektiva na začetni položaj. Objektiv naj ostane v začetnem položaju, da poskrbite za najbolj čisto sliko.</p>
9 Gumb za informacije [i] in pušični gumb	<p>Odpre meni projektorja Informacije.</p> <p>Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.</p>
10 Gumb za geometrijsko popraviljanje in pušični gumb	<p>Popravi obliko slike z možnostmi v nastavitvi Geom. popraviljanje.</p> <p>Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.</p>

Ime	Funkcija
11 Gumb [Esc]	<p>Ustavi trenutno funkcijo.</p> <p>Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija.</p>
12 Gumb [Standby]	Izklopi projektor.

» Sorodne povezave

- "Zaklep tipk" [str.66](#)
- "Testni vzorec" [str.58](#)
- "A/V nemo" [str.56](#)
- "Zaklop" [str.57](#)
- "Geom. popraviljanje" [str.83](#)

Deli projektorja – daljinski upravljalnik

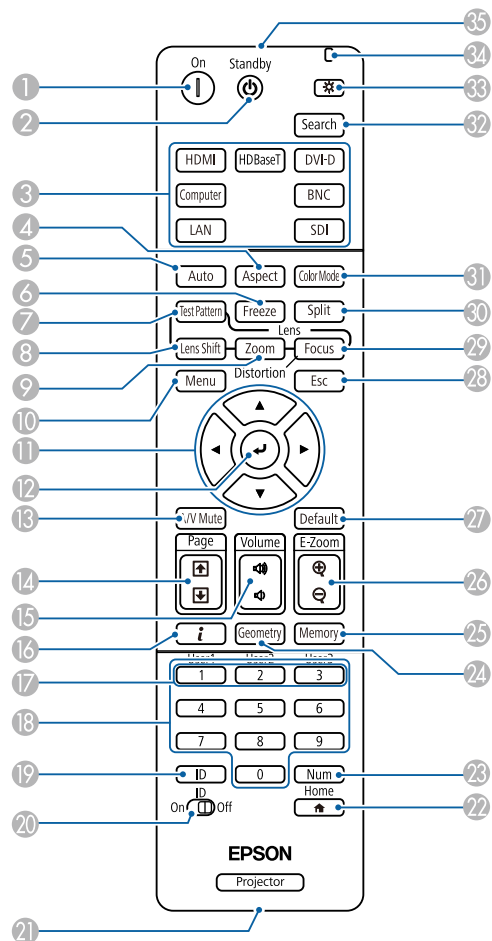

Ime	Funkcija
1 Gumb [On]	Vklopi projektor.
2 Gumb [Standby]	Izklopi projektor.

Ime	Funkcija
3 Gumbi za preklon med viri slike	Preklopi vir slike na posamezna vrata.
4 Gumb [Aspect]	Spremeni način pogleda. Načina pogleda ne morete spremeniti, če je trenutni vir LAN. Upoštevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja gledišča projektorja za zmanjšanje, povečanje ali delitev projicirane slike v komercialne namene ali za javni ogled kršite avtorske pravice za sliko, kot jih zagotavlja zakonodaja o avtorskih pravicah.
5 Gumb [Auto]	Pri projiciranju analognega signala RGB prek vrat Computer optimizira nastavitve Sledenje , Sinhronizacija in Položaj v meniju projektorja Signal .
6 Gumb [Freeze]	Ustavi ali nadaljuje predstavitev. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili. Držite ta gumb več kot 5 sekund, da nastavite zaščito z geslom.
7 Gumb [Test Pattern]	Prikaže testni vzorec. Obliko testnega vzorca določa nastavev Vrsta zaslona . Pred izvedbo prilagoditve na podlagi testnega vzorca se prepričajte, da ste nastavili pravilno vrsto zaslona. Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Vrsta zaslona
8 Gumb [Lens Shift]	Prilagodi položaj projicirane slike. Pred nastavitvijo izostritve, povečave in premika objektiv počakajte 20 minut po vklopu projektorja, da zagotovite čim boljše natančnost. Če položaj slike prilagajate z navpičnim premikom objektiv, jo prilagodite s premikanjem slike od spodaj navzgor. Če položaj prilagodite od zgoraj navzdol, se lahko položaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol. Držite ta gumb več kot 3 sekunde, da premaknete položaj objektiv na začetni položaj. Objektiv naj ostane v začetnem položaju, da poskrbite za najbolj čisto sliko.
9 Gumb [Zoom]	Prilagodite velikost slike.

Ime	Funkcija
10	Gumb [Menu] Prikaže in zapre meni projektorja. Držite ta gumb več kot 15 sekund, da vklopite vse oddaljene sprejemnike.
11	Puščični gumbi Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
12	Gumb [Enter] [↵] Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija projektorja.
13	Gumb [A/V Mute] EB-PU2216B/EB-PU2213B: Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok, tako da odpre/zapre mehanski zaklop. Napajanje projektorja se samodejno izklopi 2 uri po vklopu funkcije zaklopa. To funkcijo lahko onemogočite. ☛ Razširjeno > Delovanje > Nastavitve zaslone > Sprožilec zaklopa Držite ta gumb več kot 5 sekund, da obrnete sliko od zgoraj navzdol. EB-PU2116W/EB-PU2113W: Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Napajanje projektorja se samodejno izklopi 2 uri po vklopu funkcije A/V nemo. To funkcijo lahko onemogočite. ☛ Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V > Časovnik izklopa A/V Držite ta gumb več kot 5 sekund, da obrnete sliko od zgoraj navzdol.
14	Gumbi [Page] gor/dol Prikažite prejšnji ali naslednji testni vzorec, ko je prikazan testni vzorec. Nadzira premikanje po straneh gor in dol v računalniku, ko projektor in računalnik povežete prek omrežja.

Ime	Funkcija
15	Gumbi za povišanje/znižanje [Volume] Prilagodi glasnost zvočnika, ki je priključen v vrata projektorja Audio Out. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">⚠ Previdno Predstavitve ne začnite z visoko nastavljenjo glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko povzroči izgubo sluha. Pred izklopom vedno zmanjšajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma povečali glasnost.</div>
16	Gumb za informacije [i] Odpri meni projektorja Informacije .
17	Gumbi [User] Izvedba nastavitve, dodeljenih v nastavitvi Uporabniški gumb v meniju projektorja Nastavitve .
18	Številčnica Vnese številke v meni projektorja, ko je pritisnjen gumb [Num]. V načinu Predvajanje vsebine vnesite številke, ko držite gumb [Num], da predvajate priljubljene sezname predvajanja.
19	Gumb [ID] Če želite izbrati ID projektorja, ki ga želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, pritisnite in nato v 5 sekundah pritisnite ustrezne številke gumb. (Vnesite eno- ali dvomestno številko.) Če ne poznate ID-ja projektorja, pritisnite ta gumb med projiciranjem, da na zaslonu začasno prikažete ID projektorja in ID daljinskega upravljalnika.
20	Stikalo [ID] Omogoči (vklopi) ali onemogoči (izklopi) nastavitve za ID za daljinski upravljalnik.
21	Vrata Remote Poveže daljinski upravljalnik s projektorjem prek komercialno dostopnega zvočnega kabla s 3,5-mm stereo mini vtičem in posreduje signale iz daljinskega upravljalnika. Če je priključen daljinski upravljalnik, je oddaljen sprejemnik na projektorju onemogočen.

Ime	Funkcija
22	Gumb [Home] Prikaže in zapre začetni zaslon. Držite ta gumb več kot 5 sekund, da zaklenete ali odklenete gumbe daljinskega upravljalnika.
23	Gumb [Num] Za vnos števil s številkami gumbi pridržite ta gumb.
24	Gumb [Geometry] Prikaže zaslon Geom. popravljanje , na katerem lahko popravite popačenje keystone projicirane slike.
25	Gumb [Memory] Odpre zaslon Pomnilnik , na katerem lahko shranite prilagojene nastavitve in naložite shranjene nastavitve. Ime pomnilnika, ki je že uporabljeno, je označeno z modro oznako. Če shranjujete v že uporabljen pomnilnik, prepisete nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.
26	Gumbi [E-Zoom] +/- Spremeni velikost projicirane slike brez spremembe velikosti projekcije. Ta funkcija ni na voljo, če je v meniju projektorja omogočena nastavev Obseg . ☛ Signal > Obseg ☛ Razširjeno > Več projekcij > Obseg
27	Gumb [Default] Ponastavi izbrano nastavev na privzeto vrednost. Držite ta gumb več kot 3 sekunde, da začnete postopek umerjanja objektiva.
28	Gumb [Esc] Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija.
29	Gumb [Focus] Odpre zaslon, na katerem lahko nastavite ostrenje in popačenje projicirane slike.

Ime	Funkcija
30	Gumb [Split] Istočasno projicira dve sliki iz različnih virov slik, tako da razdeli projekcijski zaslon. Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona druge funkcije projektorja morda ne bodo na voljo, nekatere nastavitve pa se lahko samodejno uporabijo za vse slike. Projiciranje razdeljenega zaslona ni mogoče, če je nastavev Predvajanje vsebine nastavljena na Vklopljeno v meniju projektorja Nastavitve . Nekatere kombinacije vhodnih virov niso podprte za projiciranje na razdeljenem zaslonu.
31	Gumb [Color Mode] Spremeni barvni način.
32	Gumb [Search] Preklopi na naslednji vhodni vir.
33	Gumb za osvetljavo [☀] Za približno 15 sekund osvetli gumbe na daljinskem upravljalniku. To je uporabno pri uporabi daljinskega upravljalnika v temi.
34	Indikator Pri oddajanju signalov daljinskega upravljalnika oddaja svetlobo.
35	Območje oddajanja svetlobe daljinskega upravljalnika Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

» Sorodne povezave

- "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" [str.24](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika" [str.24](#)
- "Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika" [str.25](#)
- "Zaščita z geslom" [str.67](#)
- "Testni vzorec" [str.58](#)
- "A/V nemo" [str.56](#)
- "Zaklop" [str.57](#)
- "Začetni zaslon" [str.51](#)
- "Geom. popravljanje" [str.83](#)
- "Pomnilnik" [str.89](#)
- "Split Screen" [str.84](#)

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AA, ki sta priloženi projektorju.


Pozor

Pred uporabo baterij preberite priročnik *Varnostna opozorila*.



Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo. V daljinskem upravljalniku sta dve alkalni ali manganovi bateriji AA.

- 1 Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.

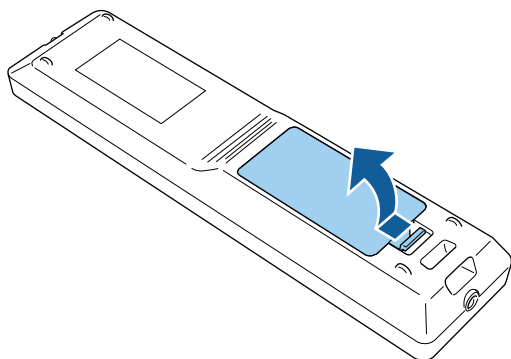

- 2 Odstranite stari bateriji (če sta vstavljeni).



Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

- 3 Vstavite baterije.

⚠ Opozorilo



Preverite položaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepričajte, da sta bateriji pravilno vstavljeni. Če baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali začne iz njih iztekati tekočina, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- 4 Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zaskoči na mestu.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v sobi.

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in pod koti, navedenimi v tem poglavju.

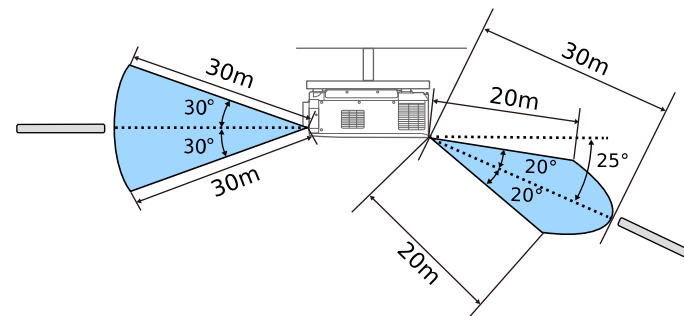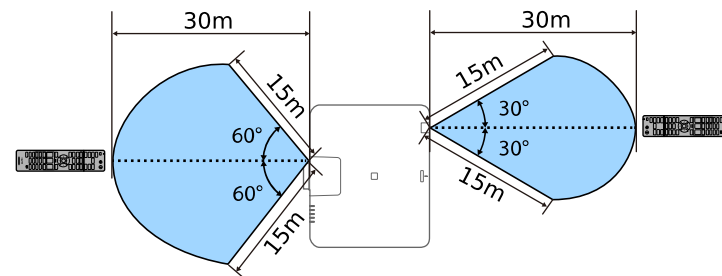




- Razpoložljiva razdalja in koti bodo morda krajši, kar je odvisno od okolja namestitve.
- Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod močno fluorescentno svetlobo ali pri neposredni sončni svetlobi, sicer se projektor morda ne bo odzival na ukaze. Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite bateriji.
- Če v istem prostoru uporabljate več projektorjev ali če so okoli daljinskega sprejemnika ovire, povežite daljinski upravljalnik s projektorjem s komercialno dostopnim zvočnim kablom s 3,5-mm mini vtičem. Če je priključen daljinski upravljalnik, je oddaljen sprejemnik na projektorju onemogočen.

Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika

Nekatere gumbes na daljinskem upravljalniku lahko zaklenete.

Če želite zakleniti tukaj prikazane gumbes na daljinskem upravljalniku, pritisnite in približno 5 sekund pridržite gumb [Home] na daljinskem upravljalniku.

Če želite gumbes odkleniti, znova pritisnite in približno 5 sekund pridržite gumb [Home].

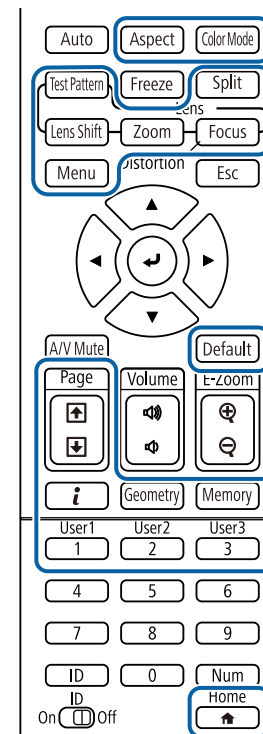


Deli projektorja – zunanja kamera

Na sprednji del projektorja ali objektiv lahko namestite dodatno zunanjo kamero. Navodila za namestitev najdete v priročniku za zunanjo kamero

Priročnik za zunanjo kamero najdete na tem spletnem mestu Epson.

<https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption>

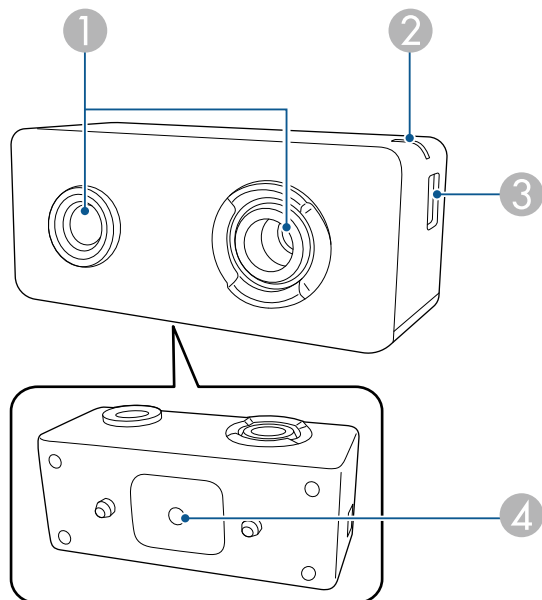

Ime	Funkcija
2 Indikatorska lučka	Prikazuje stanje zunanje kamere. <ul style="list-style-type: none"> • Sveti: v pripravljenosti • Utripa (v 0,25-sekundnih intervalih): zunanja kamera ne deluje • Utripa (v 0,5-sekundnih intervalih): zunanja kamera deluje • Utripa (v 1-sekundnih intervalih): posodabljanje vdelane programske opreme
3 Vrata micro USB-B	Za priključitev priloženega kabla USB na projektor.
4 Odprtine za vijake (za namestitve)	Za pritrditev nosilca za namestitev zunanje kamere.

» **Sorodne povezave**

- "Uporaba zunanje kamere" [str.135](#)

Ime	Funkcija
1 Objektiv kamere	Za fotografiranje. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pozor Zunanje kamere ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena močni svetlobi. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvar.</p> </div>

Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Opombe glede prevoza" [str.28](#)
- "Previdnostni ukrepi pri namestitvi" [str.29](#)
- "Namestitev in odstranitev objektiva" [str.31](#)
- "Namestitev in odstranitev pokrova kabla" [str.37](#)
- "Upravljanje napajanja projektorja" [str.38](#)
- "Žična omrežna povezava" [str.40](#)
- "Brezžična omrežna povezava" [str.42](#)
- "Zaščiti HTTP" [str.48](#)

V projektorju se nahajajo številni stekleni deli in precizne komponente. Da bi preprečili poškodbe, ki so posledica udarcev pri prevozu, s projektorjem ravnajte kot sledi.

Previdno

- Projektorja ne sme prenašati samo ena oseba. Za razpakiranje ali prenašanje projektorja sta potrebni najmanj dve osebi.
- Med premikanjem projektorja ne držite pokrova za zamenjavo objektiv ali objektiv. Pokrov za zamenjavo objektiv in objektiv se lahko snameta, zato lahko projektor pade in povzroči telesne poškodbe.

Pozor

- Projektorja ne prenašajte z nameščenim objektivom. V nasprotnem primeru lahko poškodujete projektor in objektiv.
- Če projektor nima objektiv, nanj namestite pokrov, ki je bil na nosilcu za objektiv, ko ste kupili projektor.

Projektor lahko namestite ali pritrdite na strop pod poljubnim vodoravnim ali navpičnim kotom. Pri namestitvi projektorja upoštevajte te previdnostne ukrepe.

⚠ Opozorilo


- Na točkah za pritrditev na stropni nosilec ne uporabljajte lepil, da bi preprečili rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv, olj ali podobnih snovi, saj lahko ohišje počni in projektor pade s stropa. To lahko povzroči hude telesne poškodbe na osebah pod stropnim nosilcem in poškoduje projektor.
- Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti požar ali pride do električnega udara. Ohišje projektorja lahko prav tako izgubi prvotno obliko in se poškoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca.

Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohišja


- Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer tovarne in kuhinje
- Mesta, ki vsebujejo škodljiva redčila ali kemikalije, na primer tovarne in laboratoriji
- Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen čistilnim sredstvom ali kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje.
- Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eterična olja, na primer sprostitveni studii.
- V bližini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno

Pozor

- Z vijaki M6 (globine do 14 mm) pritrdite pritrditvene točke stropnega nosilca projektorja in orodje za montažo na štirih mestih.

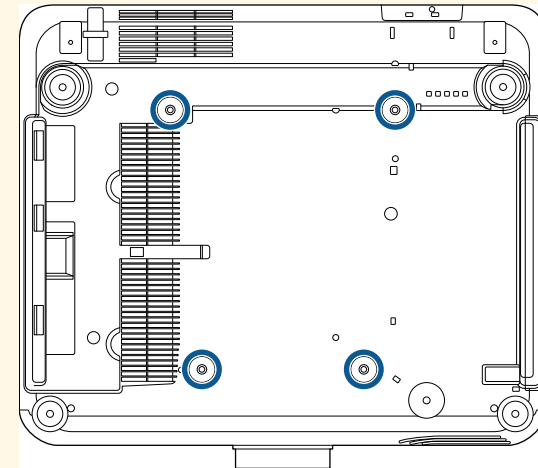



- Projektorjev ne nalagajte neposredno enega na drugega.

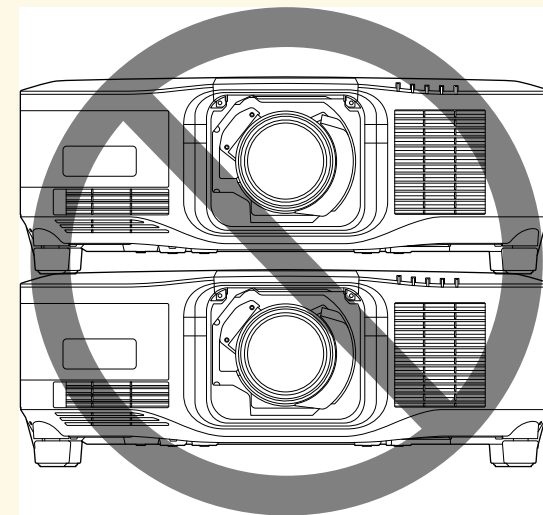

Prostor na mestu namestitve

Pozor

- Okrog projektorja morate pustiti toliko prostora, kot je navedeno, da ne blokirate odprtine za izpuh zraka in odprtine za dovod zraka.

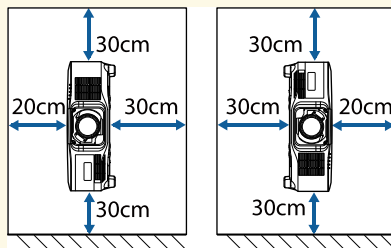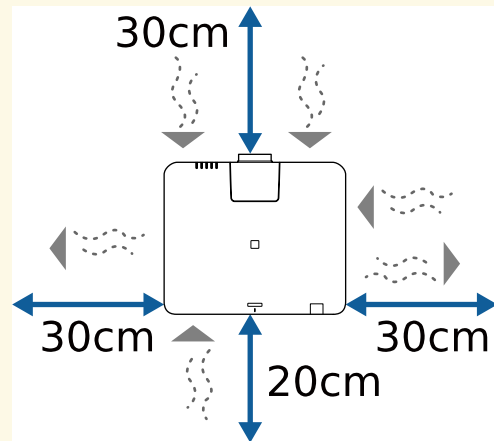


- Projektorja ne nameščajte na mestu, kjer zrak ne kroži, na primer na polici ali v škatli.


Prostor na mestu namestitve (pri namestitvi več projektorjev enega ob drugem)

Pozor

- Če namestite več projektorjev enega ob drugem, se prepričajte, da vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka ne vstopa v odprtino za dovod zraka drugega projektorja.

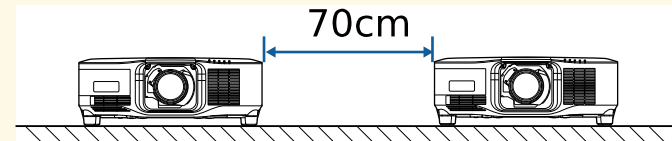

- Če uporabljate predelek, lahko zmanjšate prostor med projektorji.

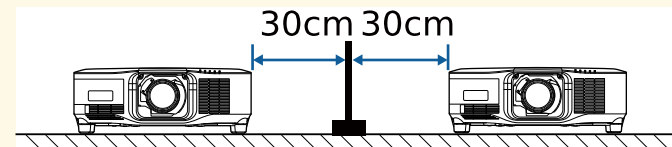

Upoštevajte navodila v teh poglavjih, da namestite ali odstranite združljiv objektiv.

Na voljo so naslednji objektiv.

- ELPLX02S
- ELPLX02WS
- ELPLU03S
- ELPLU04
- ELPLW08
- ELPLW06
- ELPLM15
- ELPLM10
- ELPLM11
- ELPLL08

Opozorilo

Pred namestitvijo ali odstranitvijo objektiva ne pozabite izklopiti projektorja in izključiti napajalnega kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Pozor

- Če v notranjost projektorja zaide prah ali umazanija, se kakovost projiciranja poslabša in lahko povzroči nepravilno delovanje. Pri ravnanju obvezno upoštevajte te previdnostne ukrepe.
 - Poskrbite, da sprednji del projektorja med namestitvijo ali odstranitvijo objektiva ni obrnjen navzgor.
 - Objektiv odstranite samo, kadar je to nujno potrebno.
 - Projektor shranite z nameščenim objektivom.
- Objektiva se ne dotikajte z golimi rokami, da preprečite prstne odtise na površini objektiva ali poškodbe objektiva.

» Sorodne povezave

- "Namestitev objektiva" [str.31](#)
- "Odstranitev objektiva" [str.35](#)


Namestitev objektiva

Na projektor lahko namestite združljiv objektiv.




Informacije o namestitvi objektiva za povečavo za izredno kratko projekcijsko razdaljo najdete v *Priročniku za uporabnika*, ki je priložen objektivu.


- 1** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 2** Odstranite pokrov za zamenjavo objektiva.

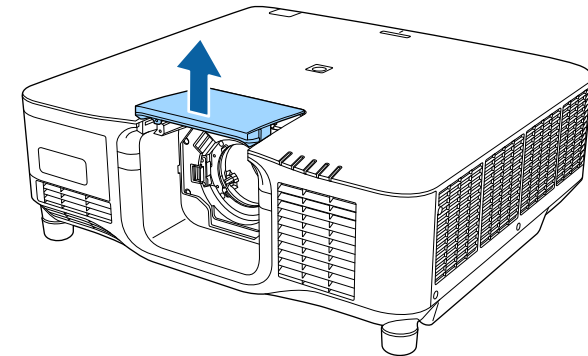

- 3** Stisnite zaklepno ročico in jo premaknite v položaj **Release**.

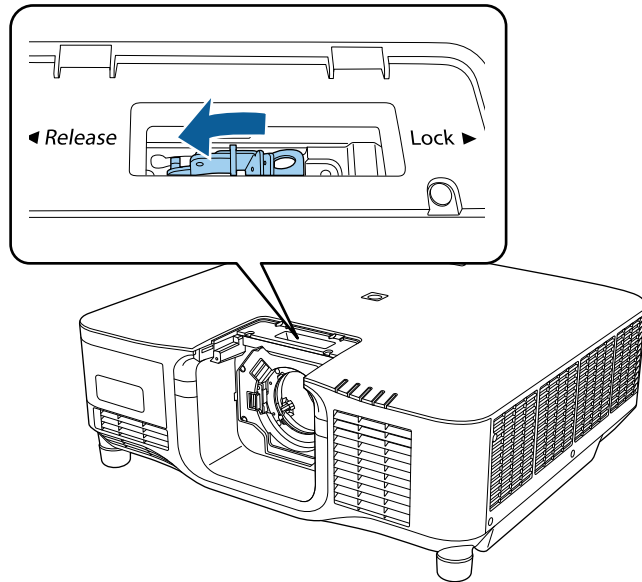


- 4** Objektiv vstavite naravnost v režo za objektiv na projektorju tako, da je bela pika obrnjena navzgor.

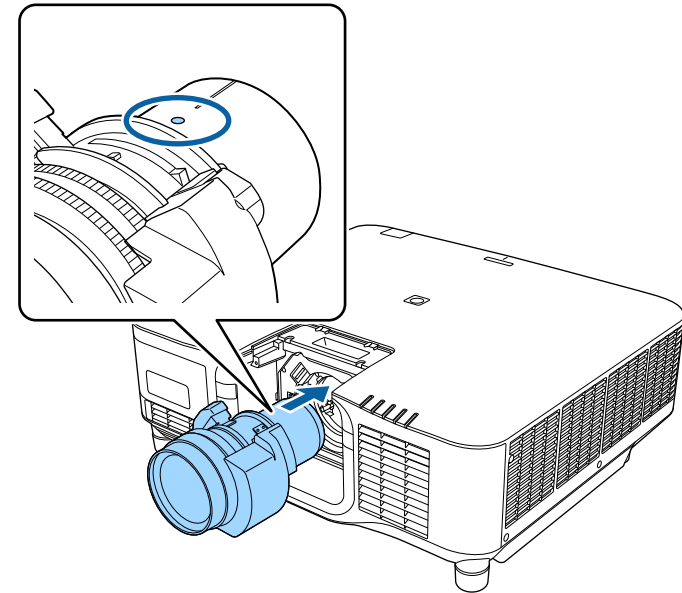

⚠ Previdno

Da preprečite poškodbe, pazite, da si ne priščipnete prstov med projektor in objektiv.

- 5** Čvrsto držite objektiv ter stisnite zaklepno ročico in jo premaknite v položaj **Lock**.

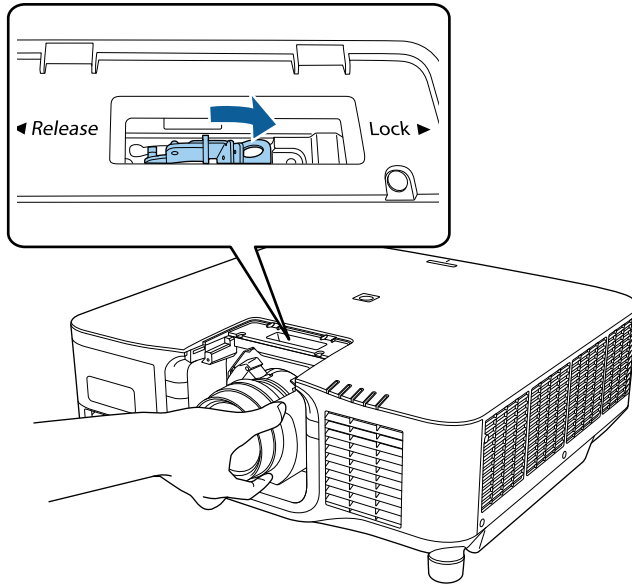


⚠ Opozorilo

Prepričajte se, da je objektiv pritrjen.


Če objektiv ni pritrjen, se lahko sname, kar lahko pri premikanju projektorja povzroči poškodbo.

- 6** Če želite bolj čvrsto pritrditi objektiv, s šesternim ključem (2,5 mm) privijte vijak ob zaklepni ročici.

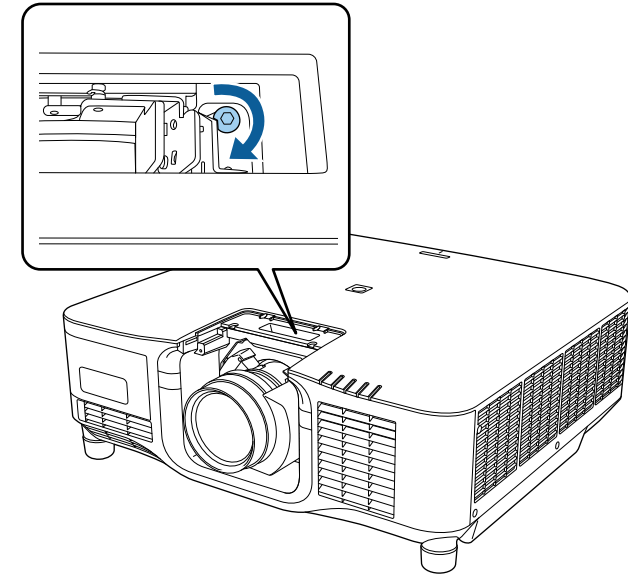


Če uporabljate ELPLX02S/ELPLX02WS, je objektiv zavarovan tudi brez uporabe vijačne ključavnice.

- 7** Ponovno namestite pokrov za zamenjavo objektiva.

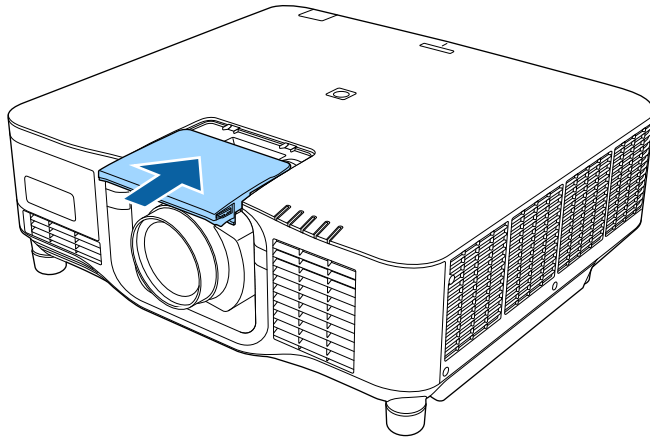

Pri projiciranju navzdol priporočamo, da pokrov objektiva pritrdite z vijaki (M3 × 12 mm), ki so na voljo na trgu.

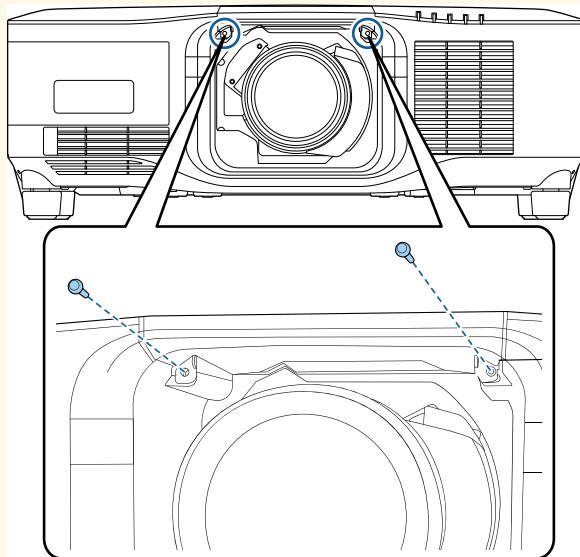

- 8** Če želite izvesti umerjanje objektiva, vklopite projektor.

- 9** Ko se prikaže sporočilo s pozivom za začetek umerjanja objektiva, izberite **Da**.

Prične se umerjanje objektiva, s katerim poskrbite, da projektor pravilno pridobi položaj objektiva in območje prilagoditve. Postopek traja največ 100 sekund. Ko se umerjanje zaključi, se objektiv vrne v začetni položaj.

Ti objektiv se vrnejo v standardni položaj.

- ELPLX02S
- ELPLX02WS



- Če se po vklopu projektorja ne prikaže nobeno sporočilo, izvedite ročno umerjanje objektiva na enega od teh načinov.
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [Default] in ga pridržite približno 3 sekunde.
- Spremenite meni projektorja:
 - ☛ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Umerjanje objektiva**
- Če objektiva ne umerite, spodaj navedene funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
 - Izostritev
 - Popačenje
 - Zoom
 - Premik objektiva
 - Pomnilnik (položaj objektiva)

Pozor

Če se prikaže ikona, ki označuje, da umerjanje objektiva ni uspelo, odstranite objektiv in ga znova namestite. Če se sporočilo prikaže znova, prenehajte uporabljati projektor, izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in se za pomoč obrnite na družbo Epson.



Pri projiciranju z mize ali druge ravne površine bo slika morda nagnjena, odvisno od objektiva. Prilagodite nagib slike s sprednjimi in zadnjimi nogami.

Odstranitev objektiva

Objektiva lahko odstranite in ga zamenjate z drugačnim objektivom.


Previdno

Po izklopu projektorja počakajte vsaj 30 minut, preden odstranite ali zamenjate objektiv. Če se objektiva dotaknete, preden se ohladi, lahko pride do opeklin.




Projektor za svetlobni vir uporablja laser. Svetlobni vir se zaradi varnosti izklopi, ko odstranite objektiv. Namestite objektiv in pritisnite gumb [On], da znova vklopite projektor.


- 1** Pritisnite gumb [Lens Shift] (daljinski upravljalnik) ali [Lens] (nadzorna plošča) in ga pridržite približno 3 sekunde, da premaknete objektiv v začetni položaj.
- 2** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 3** Odstranite pokrov za zamenjavo objektiva.

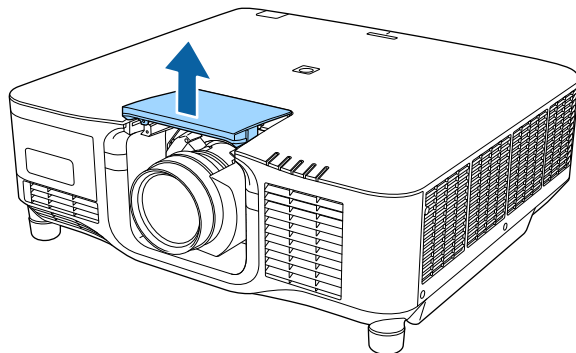


- 4** Po potrebi odvijte vijak zraven zaklepne ročice.

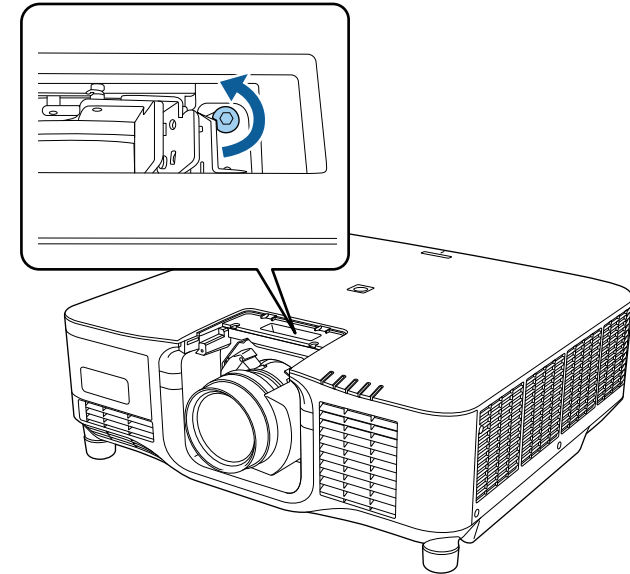

- 5** Čvrsto držite objektiv ter hkrati stisnite zaklepno ročico in jo premaknite v položaj **Release**.

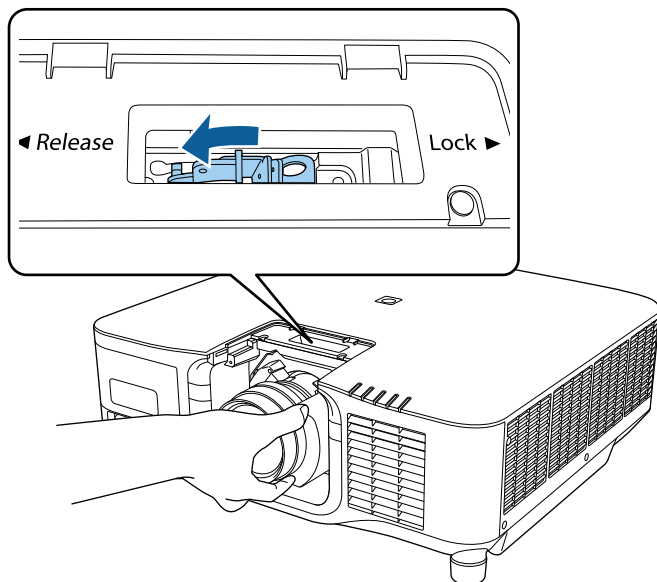


- 6** Objektiv nežno izvlecite iz projektorja.

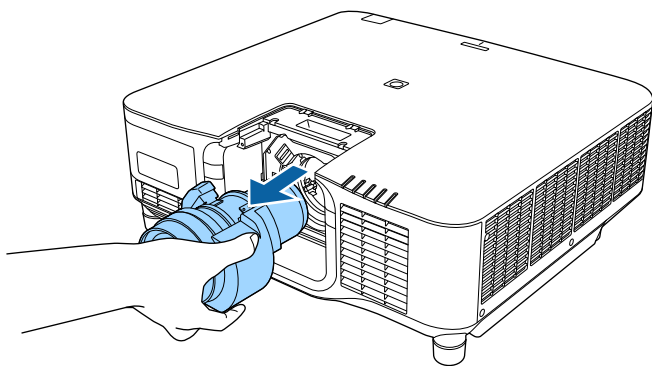

Če projektor obesite pod strop, lahko namestite pokrov kabla, ki je bil priložen projektorju, da skrijete priključene kable.


- 1** Skozi držalo kabla napeljite kabljsko vezico, ki je na voljo na trgu, in zvežite kable.

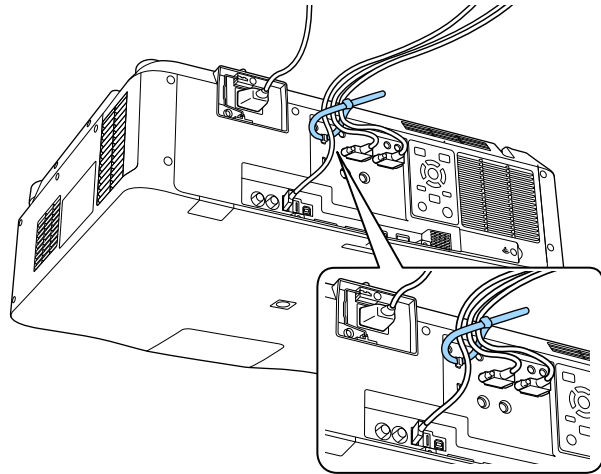


⚠ Previdno

Napajalnega kabla ne povezujte z ostalimi kable. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara.

- 2** Namestite pokrov kabla na projektor, kot je prikazano, in napeljite kable skozi zarezo na podnožju pokrova kabla.

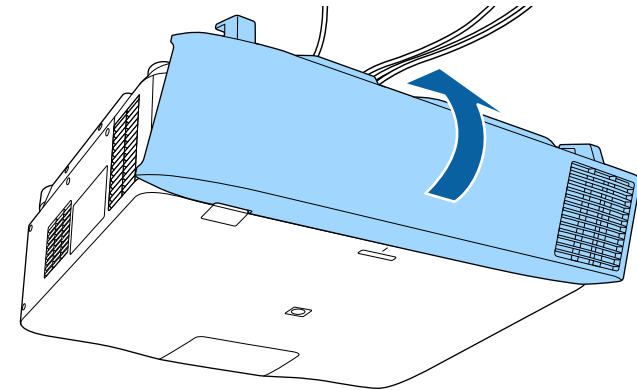

- 3** Privijte vijake pokrova kabla.

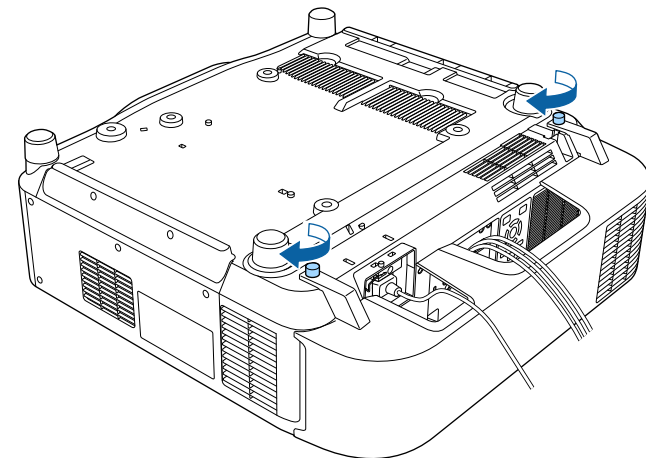

Upoštevajte navodila v teh poglavjih za upravljanje napajanja projektorja.


» Sorodne povezave

- "Vklop projektorja" [str.38](#)
- "Izklop projektorja" [str.39](#)

Vklop projektorja

Vklopite računalniško ali videoopremo, ki jo želite uporabljati s projektorjem.

- 1** Priključite napajalni kabel na vtič za električno napajanje na projektorju in ga nato priključite na električni vtičnico.

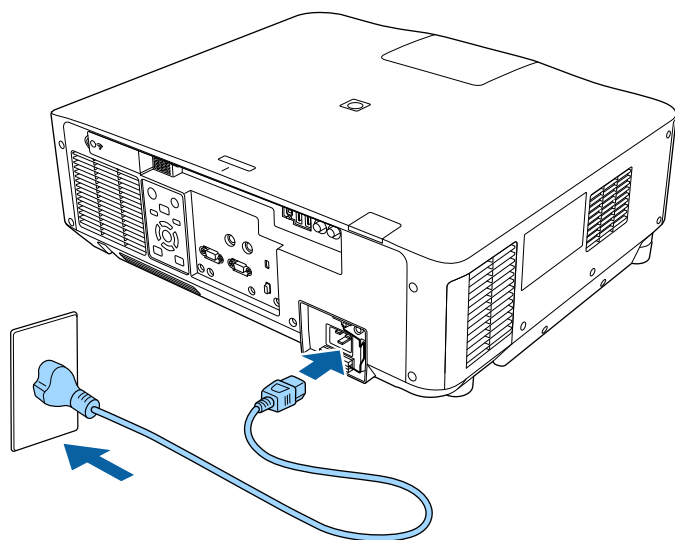


Indikator napajanja na projektorju začne svetiti modro. To pomeni, da je projektor priključen na vir napajanja, vendar še ni vklopljen (je v stanju pripravljenosti).



Preden določite lokacijo namestitve, lahko za začasno upravljanje projektorja uporabite 100-V napajalni kabel. Pri prilagajanju zaščitene slike ali objektiv uporabite 200-V napajalni kabel.

- 2** Po potrebi zapnite napajalni kabel tako, da ne more pasti.

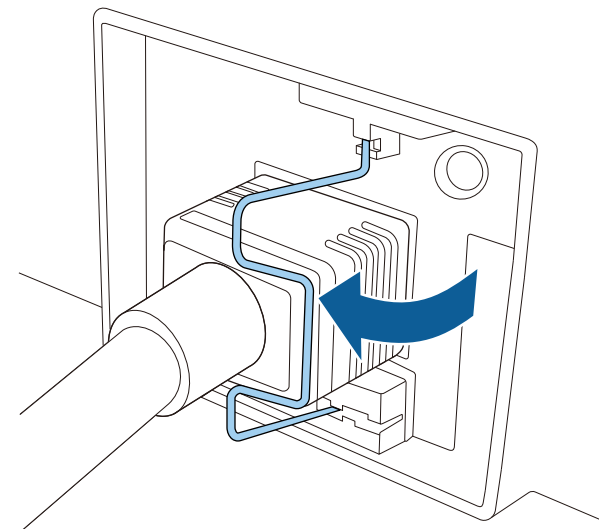

- 3** Za vklop projektorja pritisnite gumb [On] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor zapiska, indikator stanja pa utripa modro, ko se projektor ogreva. Ko je projektor ogret, indikator stanja preneha utripati in začne svetiti modro.



- Če je v meniju projektorja **Razširjeno** omogočena možnost **Hitri zagon**, bo projektor ob naslednjem pritisku gumba za vklop pripravljen za uporabo v nekaj sekundah.
☛ **Razširjeno > Delovanje > Hitri zagon**

Če projicirana slika ni prikazana, poskusite to.

- Vključite priključeni računalnik ali videonapravo.
- Če uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.
- Vstavite DVD ali drugi medij z video vsebino in (po potrebi) pritisnite tipko za predvajanje.
- Za zaznavanje vira pritisnite gumb [Search] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb za želeni vir videa na daljinskem upravljalniku.
- Če se prikaže začetni zaslon, izberite vir, ki ga želite projicirati.

Opozorilo

- Ko svetlobni vir sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namreč povzroči poškodbe oči, zlasti pri otrocih.
- Če projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da nobena oseba ne gleda v objektiv.
- Med projekcijo ne ovirajte svetlobe iz projektorja s knjigo in podobnimi predmeti. Če je svetloba iz projektorja blokirana, se bo območje, na katerega sije svetloba, segrel in se lahko stopi, zažge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja. Če želite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali funkcijo zaklopa ali pa izklopite projektor.



- Če je možnost **Direkten vklop** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor vklopi takoj, ko ga priključite. Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je vklop po izpadu električne energije.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Direkten vklop**
- Če se za nastavev **Samodejni vklop** v meniju projektorja **Razširjeno** izberete določena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali kabel na teh vratih.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Samodejni vklop**

» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.51](#)

Izklop projektorja

Projektor po končani uporabi izklopite.



- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate življenjsko dobo projektorja. Življenjska doba svetlobnega vira je odvisna od izbranega načina, pogojev v okolici in načina uporabe. Svetlost se sčasoma zmanjša.
- Umerjanje luči se začne samodejno, če izklopite projektor in so izpolnjeni ti pogoji:
 - Nastavev **Umerjanje luči** v meniju projektorja **Ponastavi** je nastavljena na **Zaženi občasno**.
 - Od zadnjega umerjanja luči je minilo 100 ur
 - Projektor ste uporabljali neprekinjeno več kot 20 minut
- Projektor podpira funkcijo neposrednega izklopa, tako da ga lahko izklopite neposredno z gumbom za izklop.

1

Pritisnite gumb [Standby] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor prikaže zaslon s potrditvijo izklopa.

2

Znova pritisnite gumb [Standby]. (Če ga želite pustiti vklopljenega, pritisnite kateri koli drugi gumb.)

Projektor dvakrat zapiska, svetlobni vir se izklopi, indikator za stanje pa preneha svetiti.

3

Pred prevozom ali shranjevanjem projektorja se prepričajte, da je indikator stanja na projektorju izklopljen, nato pa izključite napajalni kabel.

Slike lahko v projektor pošiljate ter nadzorujete in upravljate projektor prek omrežja.

Za izvedbo teh operacij morate najprej storiti to:

- Projektor povežite z omrežjem.
- Z menijem **Omrežje** projektorja nastavite projektor in računalnik.
- Prenesite in namestite programsko opremo za omrežje s tega spletnega mesta.

epson.sn

- Programska oprema Epson iProjection v računalniku omogoči projekcijo prek omrežja. Omogoča tudi izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniškega zaslona uporabnika prek omrežja. Če želite izvedeti več o navodilih, glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- S programsko opremo Epson Projector Management (samo Windows) nastavite računalnik za nadzorovanje in upravljanje projektorjev. Za navodila glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.

» Sorodne povezave

- "Vzpostavljajte povezavo z žičnim omrežjem" [str.40](#)
- "Izbiranje nastavitve žičnega omrežja" [str.40](#)

Vzpostavljajte povezavo z žičnim omrežjem

Če želite v projektorju vzpostaviti povezavo z žičnim lokalnim omrežjem (LAN), uporabite omrežni kabel 100Base-TX ali 10Base-T. Če želite omogočiti pravičen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali višje.

- 1** En konec omrežnega kabla priključite na omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik.
- 2** Drugi konec kabla priključite na vrata LAN na projektorju.

Izbiranje nastavitve žičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz računalnikov v omrežju, morate v projektorju izbrati nastavitve omrežja.



Prepričajte se, da ste projektor povezali v žično omrežje prek vrat LAN.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 2** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite meni **Osnovno** in pritisnite [Enter].
- 4** Po potrebi izberite osnovne možnosti.
 - **Ime projektorja** omogoča vnos imena, ki vsebuje do 16 alfanumeričnih znakov, za identifikacijo projektorja v omrežju.
 - **Geslo PjLink** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za uporabo protokola PjLink za upravljanje projektorja.
 - **Geslo za Remote** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**, privzeto geslo pa je serijska številka projektorja.)
 - **Geslo za Web** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja v omrežju. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**, privzeto geslo pa je serijska številka projektorja.)
 - **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
 - **Šifra projektorja** omogoča vklop gesla za zaščito, ki preprečuje dostop do projektorja s strani fizično neprizotnih oseb. Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro.

- Možnost **Ključne besede** vam omogoča, da izberete prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z uporabo Epson iProjection.
- **Prikaz LAN info** omogoča nastavitve oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.



Z zaslonsko tipkovnico vnašate številke in znake. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite znake in jih izberite z gumbom [Enter].

Številke lahko vnesete tudi tako, da pritisnete gumbe s števkami, medtem ko držite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku.

- 5** Izberite meni **Žično lokal. omrežje** in pritisnite [Enter].
- 6** Po potrebi dodelite nastavitve IP za svoje omrežje.
 - Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitve IP** in za **DHCP** izberite **Vklopljeno**.
 - Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitve IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
 - Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite **Nastavitve za IPv6**, da nastavite možnost **IPv6** na **Vklopljeno**, nato pa po potrebi nastavite možnosti **Samod. konfiguracija** in **Uporabi začasni naslov**.



Želene številke na prikazani tipkovnici osvetlite s pritiskanjem tipk s puščicami na daljinskem upravljalniku. Osvetljeno številko izberete s pritiskom tipke [Enter].

- 7** Če ne želite, da se na zaslonu stanja pripravljenosti LAN ali začetnem zaslonu izpiše naslov IP, možnost **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.
- 8** Ko končate z izbiro nastavitvev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitvev in izhod iz menija.



Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Nastavitve žičnega omrežja so dokončane, ko se na zaslonu s stanjem pripravljenosti LAN prikaže pravilen naslov IP.

» Sorodne povezave

- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.53](#)

Slike lahko v projektor pošiljate ter nadzorujete in upravljate projektor prek omrežja.

Za izvedbo teh operacij morate najprej storiti to:

- Na projektor namestite brezžični LAN modul Epson 802.11a/b/g/n.
- Z menijem **Omrežje** projektorja nastavite projektor in računalnik.
- Prenesite in namestite programsko opremo za omrežje s tega spletnega mesta.

epson.sn

- Programska oprema Epson iProjection (Windows/Mac) omogoča izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniškega zaslona uporabnika prek omrežja. Če želite izvedeti več o navodilih, glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Aplikacija Epson iProjection (iOS/Android) omogoča prikaz slik iz naprav s sistemom iOS ali Android oziroma naprav Chromebook. Program Epson iProjection lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
- S programsko opremo Epson Projector Management (samo Windows) nastavite računalnik za nadzorovanje in upravljanje projektorjev. Za navodila glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.

» Sorodne povezave

- "Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje" [str.42](#)
- "Ročna izbira nastavitve brezžičnega omrežja" [str.43](#)
- "Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Windows" [str.44](#)
- "Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Mac" [str.45](#)
- "Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja" [str.45](#)
- "Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave" [str.46](#)
- "Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows" [str.47](#)


Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje

Če želite projektor uporabljati v brezžičnem omrežju, namestite modul za brezžično lokalno omrežje Epson 802.11a/b/g/n. Ne nameščajte drugih vrst modula za brezžično lokalno omrežje.


Pozor

Nikoli ne odstranite modula, če je indikator za WLAN (brezžični LAN) na projektorju moder ali utripa ali med brezžično projekcijo. S tem bi lahko modul poškodovali ali pa izgubili podatke.


- 1** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 2** Odvijte vijake in odstranite pokrov modula za brezžično lokalno omrežje, kot je prikazano.

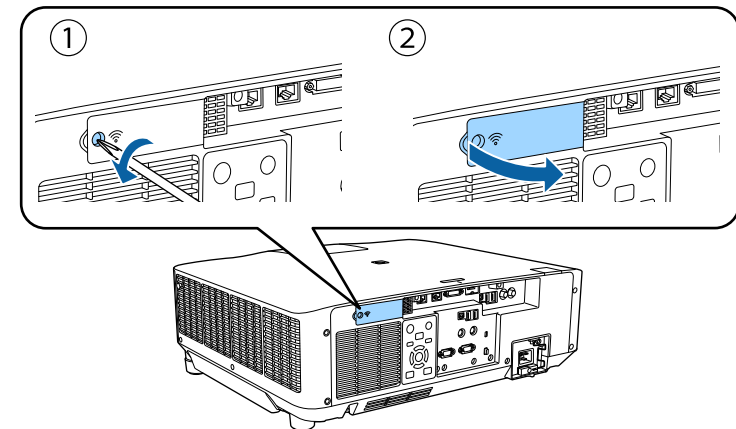

- 3** Priključite modul za brezžično lokalno omrežje v režo za modul za brezžični LAN.

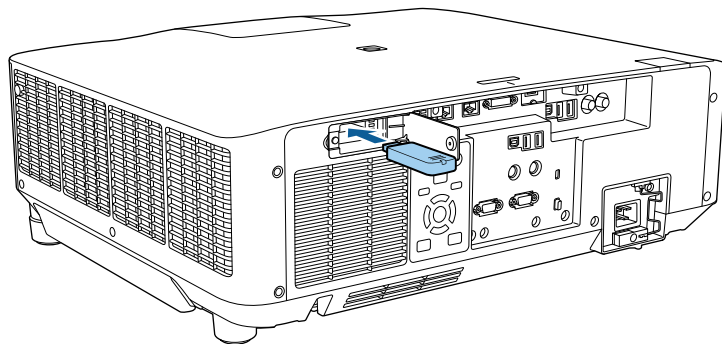

- 4** Zamenjajte pokrov modula za brezžično lokalno omrežje, kot je prikazano na sliki, in privijte vijake.

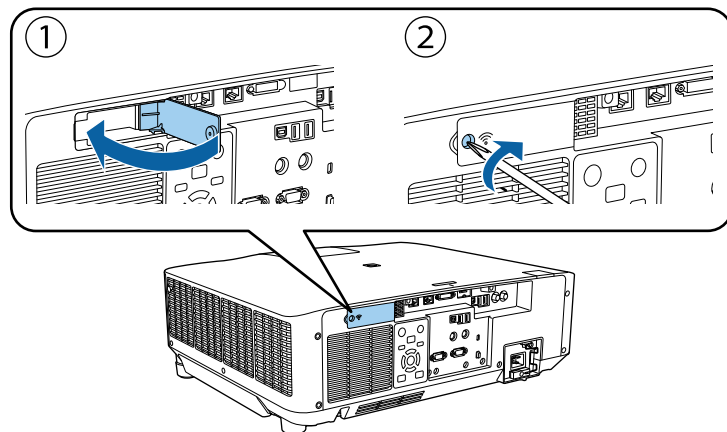

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

- 2** Izberite **Vklopljeno** kot nastavev za **Napaj. brezžič. LAN**.

- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

- 4** Izberite meni **Osnovno** in pritisnite [Enter].

- 5** Po potrebi izberite osnovne možnosti.

- **Ime projektorja** omogoča vnos imena, ki vsebuje do 16 alfanumeričnih znakov, za identifikacijo projektorja v omrežju.
- **Geslo PjLink** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za uporabo protokola PjLink za upravljanje projektorja.
- **Geslo za Remote** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**, privzeto geslo pa je serijska številka projektorja.)
- **Geslo za Web** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja v omrežju. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**, privzeto geslo pa je serijska številka projektorja.)
- **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
- **Šifra projektorja** omogoča vklop gesla za zaščito, ki preprečuje dostop do projektorja s strani fizično neprizotnih oseb. Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro.
- Možnost **Ključne besede** vam omogoča, da izberete prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z uporabo Epson iProjection.
- **Prikaz LAN info** omogoča nastavev oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.

Ročna izbira nastavitve brezžičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz brezžičnega omrežja, morate za projektor izbrati nastavitve omrežja.



Z zaslonsko tipkovnico vnašate številke in znake. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite znake in jih izberite z gumbom [Enter].

Številke lahko vnesete tudi tako, da pritisnete gume s števkami, medtem ko držite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku.

6 Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].

7 Izberite nastavev **Način povezave**.

- **Hitro** omogoča povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki neposredno z brezžično komunikacijo.
- **Napredno** omogoča povezavo s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja.

8 Če ste izbrali način povezave **Napredno**, izberite **Iskanje dostopovne točke** in nato izberite dostopno točko, s katero želite vzpostaviti povezavo.



Če želite ročno dodeliti SSID, izberite **SSID** in nato vnesite SSID.

9 V načinu povezave **Dodatno** morate po potrebi dodeliti nastavitve naslova IP za svoje omrežje.

- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitve IP** in za **DHCP** izberite **Vklopljeno**.
- Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitve IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
- Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite **Nastavitve za IPv6**, da nastavite možnost **IPv6** na **Vklopljeno**, nato pa po potrebi nastavite možnosti **Samod. konfiguracija** in **Uporabi začasni naslov**.

10 Če ne želite, da se SSID ali naslov IP prikaže na zaslonu s stanjem pripravljenosti LAN in na začetnem zaslonu, možnost **Prikaz SSID** ali **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.

11 Ko končate z izbiro nastavitvev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitvev in izhod iz menija.

12 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Nastavitve brezžičnega omrežja so dokončane, ko se na zaslonu s stanjem pripravljenosti lokalnega omrežja prikaže pravilen naslov IP.

Ko končate z nastavljanjem brezžičnih nastavitvev za projektor, izberite brezžično omrežje v računalniku. Zaženite omrežno programsko opremo, da prek brezžičnega omrežja pošljete slike v projektor.

» Sorodne povezave

- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.53](#)

Izbira nastavitvev za brezžično omrežje v sistemu Windows

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v računalniku izberite ustrezno brezžično omrežje.

1 Za dostop do programske opreme za brezžično omrežje kliknite ikono omrežja v opravilni vrstici sistema Windows.

2 Pri povezovanju v načinu povezave **Napredno** izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

3 Kliknite **Poveži**.

Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Mac

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v sistemu Mac izberite ustrezno brezžično omrežje.

- 1** Kliknite ikono Wi-Fi v menijski vrstici na vrhu zaslona.
- 2** Pri povezovanju v načinu povezave Napredno se prepričajte, da je Wi-Fi vklopljen, in izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju. Nastavite eno od naslednjih varnostnih možnosti, ki se bodo ujemale z nastavitvami, uporabljenimi v omrežju:

- Zaščita WPA2-PSK *
- Zaščita WPA3-PSK**
- Zaščita WPA2/WPA3-PSK**
- Zaščita WPA3-EAP**
- Zaščita WPA2/WPA3-EAP**

*Na voljo le pri načinu povezave Hitro.

**Na voljo le pri načinu povezave Napredno.



Za navodila o vnašanju pravih informacij se obrnite na skrbnika omrežja.

- 1** Za nastavitev zaščite WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo v projektorju in ali je shranjena neposredno v pomnilniški napravi USB.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 4** Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].
- 5** Izberite nastavev **Varnost** in pritisnite [Enter].
- 6** Izberite varnostne nastavitve, ki se ujemajo z omrežnimi nastavitvami.
- 7** Izberite eno od naslednjih možnosti, odvisno od izbranega načina varnosti.
 - **WPA2-PSK, WPA3-PSK ali WPA2/WPA3-PSK:** izberite **Končano** in upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite nastavitve in zaprete menije.
 - **WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP:** izberite **Nastavitve EAP** in pritisnite tipko [Enter].
- 8** V nastavitvi **Vrsta EAP** izberite protokol za preverjanje pristnosti.
- 9** Za uvoz digitalnega potrdila izberite vrsto potrdila in pritisnite [Enter].
 - **Potrdilo stranke** za vrsto **PEAP-TLS** ali **EAP-TLS**
 - **CA certifikat** za vse vrste EAP



Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- 10** Izberite **Registriraj** in pritisnite [Enter].
- 11** Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.
- 12** Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.
- 13** S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti. Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

- 14** Vnesite geslo in pritisnite [Enter].
Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.
- 15** Po potrebi izberite nastavitve EAP.
- **Uporabniško ime** vam omogoča vnos uporabniškega imena z dolžino do 64 alfanumeričnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik. Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.
 - **Geslo** vam omogoča vnos gesla (do 64 alfanumeričnih znakov) za preverjanje pristnosti pri uporabi vrste **PEAP**, **EAP-FAST** ali **LEAP**. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.
 - **Preveri potr. str.** vam omogoča, da izberete, ali je treba preveriti potrdilo strežnika, če je bilo nastavljeno potrdilo CA.
 - **Ime str. Radius** vam omogoča vnos imena strežnika za preverjanje.
- 16** Ko končate z izbiro nastavitvev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitvev in izhod iz menija.

» Sorodne povezave

- "Podprta potrdila stranke in CA certifikati" [str.46](#)

Podprta potrdila stranke in CA certifikati

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo odjemalca (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	PKCS#12
Končnica	PEX, P12
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Geslo *	Največ 64 alfanumeričnih znakov; zahtevano

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	X509v3
Končnica	DER/CER/PEM
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Kodiranje	BASE64/Binary

* Besedilo, daljše od 32 znakov, morate vnesti s spletnim brskalnikom.

Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave


Ko izberete nastavitve brezžičnega omrežja za projektor, lahko na zaslonu prikažete kodo QR in jo uporabite za priključitev mobilne naprave z aplikacijo Epson iProjection (iOS/Android).



- Preverite, ali imate na napravi nameščeno najnovejšo različico programa Epson iProjection.
- Program Epson iProjection lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
- Če program Epson iProjection uporabljate v načinu povezave Hitro, vam priporočamo, da konfigurirate varnostne nastavitve.

- 1** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
Koda QR se prikaže projicirani površini.




- Če kode QR ne vidi, nastavite nastavev **Prikaz LAN info** v meniju **Omrežje** na **Besed. in koda QR**.
 **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Prikaz LAN info**
- Če želite skriti kodo QR, pritisnite [Esc].
- Ko je koda QR skrita, pritisnite [Enter], da prikažete kodo.

2 V mobilni napravi zaženite Epson iProjection.

3 Z napravo Epson iProjection preberite kodo QR, da jo povežete s projektorjem.



Če želite pravilno prebrati kodo QR, mora biti naprava čim bolj pravokotno poravnana z zaslonom in biti dovolj blizu, da se bo projicirana koda prilegala vodilu bralnika kod QR mobilne naprave. Če ste preveč oddaljeni od zaslona, kode morda ne bo mogoče prebrati.

Ko je povezava vzpostavljena, odprite  in izberite meni **Vsebina** ter datoteko, ki jo želite projicirati.

Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows

Pomnilniški ključ lahko nastavite kot ključ USB za hitro brezžično priključitev projektorja na računalnik Windows, ki podpira brezžično lokalno omrežje. Ko ustvarite USB ključ, lahko hitro projicirate slike z omrežnega projektorja.

1 USB ključ nastavite z nastavitvijo **Orodje za nastavev ključa USB** v programski opremi Epson iProjection (Windows).



Če želite izvedeti več o navodilih, glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.

2 Prepričajte se, da je v projektorju nameščen modul za brezžični LAN.

3 Vključite projektor.

4 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
 Prikaže za zaslona s stanjem pripravljenosti LAN. Preverite, ali sta prikazana SSID in naslov IP.

5 Iz vrat USB-A projektorja odstranite brezžični modul LAN (če je nameščen) in v ista vrata vstavite USB-ključ.

Opazili boste projicirano sporočilo, da je posodobitev informacij o omrežju zaključena.

6 Odstranite ključ USB.

Če projektor potrebuje modul za brezžično lokalno omrežje, ga znova vstavite v projektor.

7 Ključ USB priključite na vrata USB na računalniku.

8 Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite potrebno aplikacijo.



- Če se prikaže sporočilo požarnega zidu Windows Firewall, kliknite **Da**, da požarni zid onemogočite.
- Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniške pravice.
- Če se program ne namesti samodejno, dvokliknite **MPPLaunch.exe** na USB ključu.

Projektor čez nekaj minut prikaže računalniško sliko.

9 Čim zaključite z brezžično projekcijo, izberite možnost **Varno odstrani strojno opremo** v opravilni vrstici Windows, nato pa iz računalnika odstranite ključ USB.



Za vnovični vklop brezžične lokalne povezave boste morda morali znova zagnati računalnik.

Za večjo varnost komunikacije med projektorjem in spletnim brskalnikom lahko uporabite protokol HTTPS. To lahko storite tako, da ustvarite potrdilo strežnika, ga namestite na projektorju in vklopite nastavev **Zaščiti HTTP** v menijih projektorja, da zagotovite zanesljivost spletnega brskalnika.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Zaščiti HTTP**

Tudi če potrdila strežnika ne namestite, projektor samodejno ustvari potrdilo z lastnim podpisom, ki ga uporabi za komunikacijo. Ker to potrdilo z lastnim podpisom ne more preverjati zanesljivosti pri komunikaciji iz spletnega brskalnika, se pri dostopu do projektorja iz spletnega brskalnika izpiše opozorilo v zvezi z zanesljivostjo strežnika. To opozorilo ne preprečuje komunikacije.

» **Sorodne povezave**

- "Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev" [str.48](#)

Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev

Ustvarite lahko potrdilo spletnega strežnika in ga uvozite s pomočjo menijev projektorja in zunanjo napravo za shranjevanje.



- Za ta model lahko bliskovni pogon USB uporabite kot zunanjo napravo za shranjevanje.
- Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- 1** Preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju in ali se nahaja v korenem imeniku pomnilniške naprave USB.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 4** Izberite meni **Ostali** in pritisnite [Enter].

- 5** Nastavev **Zaščiti HTTP** nastavite na **Vklopljeno**.
- 6** Izberite **Potrdilo spletne. str.** in pritisnite [Enter].
- 7** Izberite **Registriraj** in pritisnite [Enter].
- 8** Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.
- 9** Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.
- 10** S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti. Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.
- 11** Vnesite geslo in pritisnite [Enter]. Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.

» **Sorodne povezave**

- "Podprta potrdila spletnega strežnika" [str.48](#)

Podprta potrdila spletnega strežnika

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo spletnega strežnika (Zaščiti HTTP)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	PKCS#12
Končnica	PFX, P12
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Skupno ime:	Ime domene omrežja
Organizacija	Izbirno

Tehnični podatki	Opis
Geslo *	Največ 64 alfanumeričnih znakov; zahtevano

* Besedilo, daljše od 32 znakov, morate vnesti s spletnim brskalnikom.

Prilagajanje nastavitev menija

Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

► Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.51](#)
- "Uporaba menijev projektorja" [str.52](#)
- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.53](#)
- "Uporaba osnovnih funkcij projektorja" [str.54](#)
- "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitve)" [str.68](#)


Funkcija Začetni zaslon vam omogoča preprost izbor vira slike in dostop do uporabnih funkcij.


Začetni zaslon odprete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb [Home]. Če želite, da se, ko vklopite projektor in ko ni signala, prikaže začetni zaslon, **Avt. prik. zač. zasl.** nastavite na **Vklopljeno**.

🔊 **Razširjeno** > **Začetni zaslon** > **Avt. prik. zač. zasl.**

Pritisnite puščične tipke na daljinskem upravljalniku, da izberete menijski element, in nato pritisnite tipko [Enter].

8 Spremeni barvni način projektorja.

 Po 10 minutah nedejavnosti domači zaslon izgine. Ponovno se prikaže zaslon, na katerem ste bili prej (zaslon trenutnega vira ali sporočilo, da ni signala).

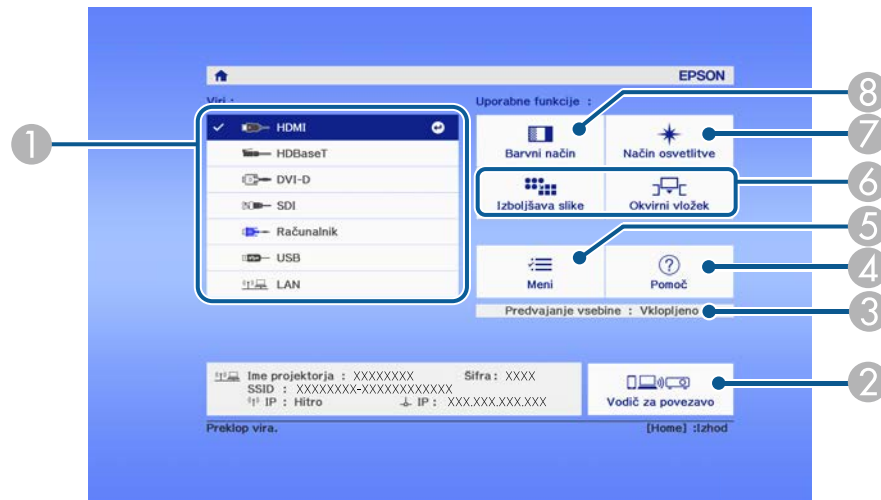

- 1 Izberite vir, ki ga želite projicirati.
- 2 Prikaže Vodič za povezavo. Načine brezžičnega povezovanja lahko izberete glede na naprave, ki jih uporabljate, kot so pametni telefoni ali računalniki.
- 3 Označuje, da je projektor v načinu Predvajanje vsebine.
- 4 Prikaže zaslon s pomočjo.
- 5 Prikaže meni projektorja.
- 6 Izvede menijske možnosti, dodeljene nastavitvi **Začetni zaslon** v meniju projektorja **Razširjeno**.
- 7 Izbere svetlost svetlobnega vira.

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate delovanje projektorja. Projektor prikaže menije na zaslonu.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Zgledali boste zaslon z menijem, ki prikazuje nastavitve menija **Slika**.



- 2** Pritisnite puščični gumb gor ali dol za premikanje po menijih, prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.



Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega vira.


- 3** Če želite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite [Enter].
- 4** Za pomikanje po nastavitvah pritisnite puščični gumb gor ali dol.
- 5** Nastavitve spremenite z gumbi, ki so prikazani na dnu zaslonov z meniji.
- 6** Če želite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti, izberite **Ponastavi**.


- 7** Ko končate s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite [Esc].

- 8** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.


Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate številke in znake.

- 1 S pušičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku označite številko ali črko, ki jo želite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].

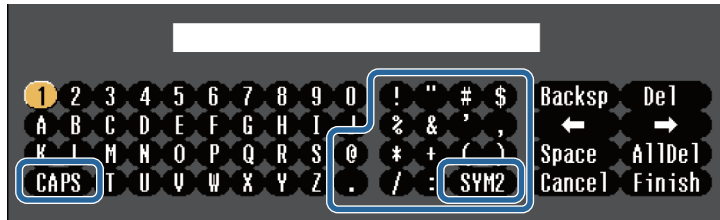

 Ob vsakem pritisku gumba **CAPS** preklopite med velikimi in malimi črkami. Ob vsakem pritisku gumba **SYM1/2** spremenite simbole v okvirju.

- 2 Po vnosu besedila na tipkovnici izberite **Finish**, da potrdite vnose. Izberite **Cancel** za preklic vnašanja besedila.

 Izberete lahko nastavitve projektorja in projekcijo nadzorujete prek spletnega brskalnika v računalniku. Nekaterih simbolov ni mogoče vnesti z zaslonsko tipkovnico. Besedilo vnesite s spletnim brskalnikom.

» **Sorodne povezave**

- "Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico" [str.53](#)

Vrsta znaka	Podrobnosti
Številke	0123456789
Abecedo	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Simbole	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate te vrste znakov.

Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev projektorja" [str.54](#)
- "Projiciranje slik" [str.56](#)
- "Prilagajanje položaja in oblike slike" [str.59](#)
- "Prilagajanje kakovosti slike" [str.61](#)
- "Uporaba več projektorjev" [str.62](#)
- "Vzdrževanje kakovosti projektorja" [str.64](#)
- "Upravljanje nastavitev projektorja" [str.65](#)

Nastavitev projektorja


V tem poglavju so navodila za nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

- "Sporočila" [str.54](#)
- "Potrditev st. priprav." [str.54](#)
- "Mirovanje" [str.54](#)
- "Pisk" [str.54](#)
- "Indikatorji" [str.55](#)
- "Datum in čas" [str.55](#)
- "Jezik" [str.55](#)
- "Prikaz na zaslonu" [str.55](#)
- "Način var. energije" [str.55](#)
- "Vrsta daljin.uprav." [str.56](#)

Sporočila

Sporočila, kot je ime vhodnega vira, ime barvnega načina, razmerje gledišča, ni signala ali opozorilo o visoki temperaturi, na projicirani sliki lahko prikažete ali skrijete.

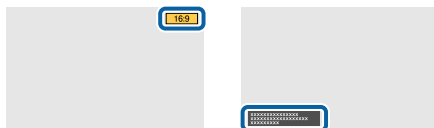

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Sporočila

Potrditev st. priprav.

Če je nastavljena na **Izklopljeno**, lahko projektor preprosto izklopite s pritiskom gumba za vklop/izklop.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Potrditev st. priprav.

Mirovanje

Če je ta možnost nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor izklopi samodejno po obdobju neaktivnosti.

Interval lahko nastavite tudi v nastavitvi **Čas mirov. načina**.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Mirovanje

☛ Razširjeno > Delovanje > Čas mirov. načina

Pisk


Če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**, lahko izklopite piske potrditvenega brenčala, ki vas obvestijo o vklopu ali izklopu projektorja ali končanem ohlajevanju.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Pisk

Indikatorji

Če to možnost nastavite na **Izklopljeno**, izklopite opozorilne lučke na projektorju.

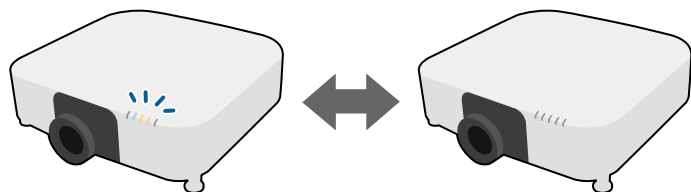

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Indikatorji

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in časa v projektorju.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Datum in čas

Jezik

Izberite jezik za meni projektorja in prikaz sporočil.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Jezik

Prikaz na zaslonu

Menije ali sporočila na projicirani sliki lahko prikažete ali skrijete. Možnost **Prikaz na zaslonu** v meniju **Nastavitve** morate obvezno dodeliti poljubnemu gumbu [User] na daljinskem upravljalniku.

☛ Nastavitve > Uporabniški gumb

Način izvedbe

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [User], ki mu je dodeljena možnost **Prikaz na zaslonu**.



- Meniji in sporočila se prikažejo ali skrijejo ob vsakem pritisku gumba.
- Če je možnost **Prikaz na zaslonu** omogočena, ne morete upravljati menija projektorja (zamenjate lahko le barvni način in vhodni vir).

Način var. energije

Ko je izbrana možnost **Vklopljeno**, lahko količino porabljene energije zmanjšate tako, da se svetlost svetlobnega vira samodejno prilagodi. Svetlost svetlobnega vira se postopoma prilagodi v 60 minutah in ne poslabša videza slike.

Ko uporabljate funkcijo **Več projekcij** ali **Stalen način**, nastavite na **Izklopljeno**, da popravite razlike v svetlosti med projektorji.

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije




Ta funkcija je omogočena samo v naslednjih primerih:

- Ko je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**.
 - ☛ Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov
- Ko je **Barvni način** nastavljen na **Več projekcij**.
 - ☛ Slika > Barvni način
- Ko je nastavev **Način osvetlitve** nastavljen na **Po meri**.
 - ☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve

Vrsta daljin.uprav.

Če želite z daljinskim upravljalnikom Epson prilagoditi zoom/izostritev/popačenje slike, kot je prikazano spodaj, za nastavev **Vrsta daljin.uprav.** izberite **Dodatno**.

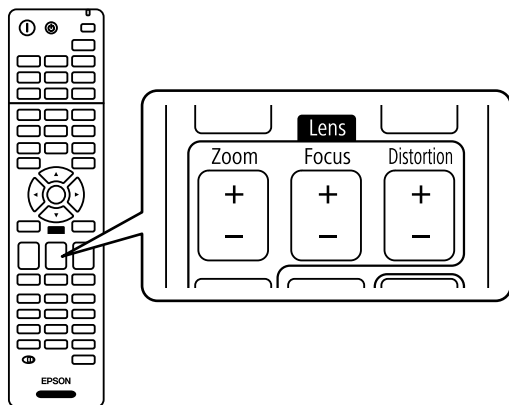

Način izvedbe

☛ **Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Vrsta daljin.uprav.**

Projiciranje slik

V tem razdelku so navodila za projiciranje slik.

» Sorodne povezave

- "Iskanje vira" [str.56](#)
- "A/V nemo" [str.56](#)
- "Zaklop" [str.57](#)
- "Zamrzni" [str.57](#)
- "Split Screen" [str.57](#)
- "Glasnost" [str.57](#)
- "Pogled" [str.57](#)
- "Vrsta zaslona" [str.58](#)
- "Projekcija" [str.58](#)

- "Testni vzorec" [str.58](#)
- "Predvajanje vsebine" [str.59](#)
- "Prikaz ozadja" [str.59](#)
- "Zagonsko okno" [str.59](#)

Iskanje vira


Če je na projektor priključenih več virov slik, kot sta računalnik in DVD-predvajalnik, lahko preklopite z enega vira slik na drugega.

Način izvedbe

- Gumb [Search] (daljinski upravljalnik) ali [Source Search] (nadzorna plošča) na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritiskajte toliko časa, da se prikaže slika iz zelenega vira.
- Pritisnite gumb za želeni vir na daljinskem upravljalniku. Če je za vir na voljo več vrat, znova pritisnite gumb, da si ogledate vse vire.
- Pritisnite gumb [Home] na daljinskem upravljalniku. Nato na zaslonu, ki se prikaže, izberite želeni vir.

A/V nemo

Projicirano sliko in zvok lahko začasno izklopite. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

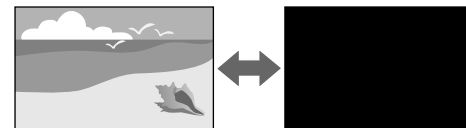

Način izvedbe


Pritisnite gumb [A/V Mute] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Za ponoven vklop slike ali zvoka ponovno pritisnite [A/V Mute].



- Pri vklopu ali izklopu videa lahko dodate učinek zatemnitve ali bledenja.
 - Način izklopa funkcije A/V nemo lahko omejite.
- ☛ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Nast. izklopa A/V**

Zaklop

Projicirano sliko in zvok lahko začasno skrijete tako, da zaprete mehanski zaklop. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste zaprli zaklop. (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

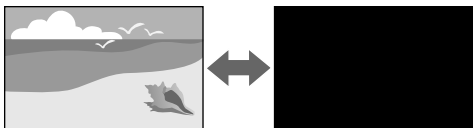

Način izvedbe

Pritisnite gumb [A/V Mute] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Za ponoven vklop slike ali zvoka ponovno pritisnite [A/V Mute].



- Pri vklopu ali izklopu videa lahko dodate učinek zatemnitve ali bledenja.
 - Način izklopa funkcije zaklopa lahko omejite.
- ☛ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Nastavitve zaslonke**

Zamrzni


Video- ali računalniško predstavitev lahko začasno ustavite, tako da na zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.

Način izvedbe

Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskem upravljalniku. Za nadaljevanje predvajanja videoposnetka ponovno pritisnite [Freeze].

Split Screen

Za projiciranje dveh slik iz dveh različnih virov slik hkrati lahko uporabite funkcijo **Split Screen**.

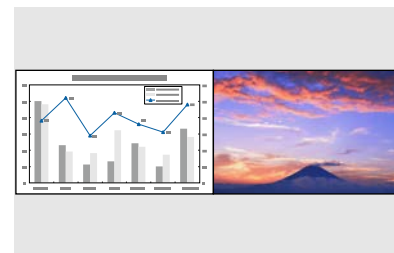

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Split] na daljinskem upravljalniku
- Spremenite meni projektorja:
☛ **Nastavitve** > **Split Screen**

Glasnost

Nastavite glasnost zvok iz vrat Audio Out.

Način izvedbe

- Pritisnite gumba [Volume] na daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
☛ **Nastavitve** > **Glasnost**

Pogled

Projektor lahko prikazuje slike z različnimi razmerji med širino in višino, znanimi kot razmerja gledišča. Razmerje prikaza slike običajno določa vhodni

signal iz videovira. Vendar pa lahko razmerje gledišča za določene slike spremenite tako, da ustreza vašemu zaslonu.



Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
 - ☛ **Signal > Pogled**



Če želite za določen video vhodni vir vedno uporabiti določeno razmerje gledišča, ga lahko izberete v meniju projektorja **Signal**.

Vrsta zaslona

Z nastavitvijo **Vrsta zaslona** lahko razmerje gledišča prikazane slike prilagodite zaslonu, ki ga uporabljate.

Način izvedbe


- ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Vrsta zaslona**



- Po potrebi prilagodite razmerje gledišča projicirane slike.
- Ko se nastavev **Vrsta zaslona** spremeni, se nastavitve **EDID** samodejno prilagodijo.

Projekcija

Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desni, v menijih projektorja spremenite način projiciranja.

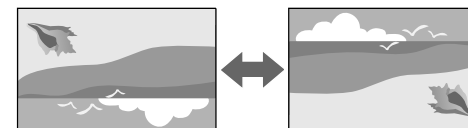

Način izvedbe


- ☛ **Razširjeno > Projekcija**



Če želite spremeniti način projiciranja tako, da sliko obrnete od zgoraj navzdol, pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 5 sekund.

Testni vzorec

Testni vzorec za prilagoditev projicirane slike lahko prikazete brez priključitve računalnika ali videonaprave.

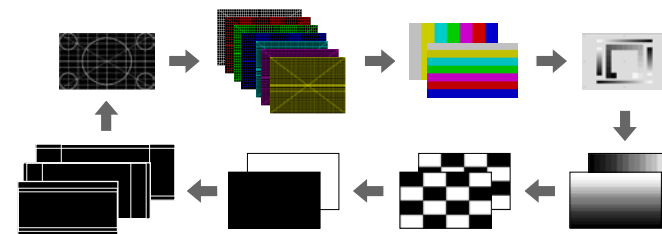

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Test Pattern] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
 - ☛ **Nastavitve > Testni vzorec**

Predvajanje vsebine

Funkcija vašega projektorja Predvajanje vsebine vam omogoča, da projicirate vsebino digitalne označbe. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike.



Vsebino, ki jo bo mogoče predvajati v načinu za predvajanje vsebine, lahko ustvarite s to programsko opremo.

- Epson Projector Content Manager
- Epson Web Control
- Epson Creative Projection

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Predvajanje vsebine

Prikaz ozadja

Izberete lahko ozadje zaslona, kadar slikovni signal ni na voljo.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Prikaz ozadja

Zagonsko okno

Če je nastavljena na **Vklopljeno**, se ob zagonu projektorja prikaže logotip.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Zagonsko okno

Prilagajanje položaja in oblike slike


V tem razdelku so navodila za prilagajanje položaja in oblike slike brez premikanja projektorja.

» Sorodne povezave

- "Premik objektiva" [str.59](#)
- "Zoom" [str.60](#)
- "Keystone-v/n" [str.60](#)
- "Quick Corner" [str.60](#)
- "Zakrivljena površina" [str.60](#)
- "Kotna stena" [str.61](#)
- "Popravljanje točk" [str.61](#)

Premik objektiva

Če projektorja ne morete namestiti neposredno pred zaslon, lahko s funkcijo premika objektiva prilagodite položaj projicirane slike.

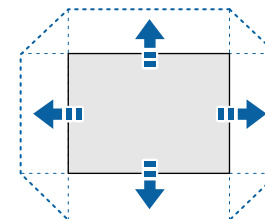

Možnosti za obseg premika objektiva, ki so na voljo, si lahko ogledate v *Specifications* projektorja.

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Lens Shift] na daljinskem upravljalniku.

- Pritisnite gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavev premika objektivna.

Previdno


Med premikanjem objektivna z rokama ne segajte v območje enote objektivna. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe, saj si prste lahko priščipnete med enoto objektivna in projektor.



- Pred nastavitvijo premika objektivna počakajte 20 minut po vklopu projektorja, da zagotovite čim boljše natančnost.
- Pri prilagajanju višine slike nastavite položaj slike tako, da bo slika nižje od zelenega mesta slike, nato pa jo premaknite navzgor. S tem preprečite premik slike navzdol po prilagoditvi.
- Slika je najbolj jasna, kadar je objektivna v začetnem položaju. Če želite objektivna premakniti v začetni položaj, pritisnite gumb [Lens Shift] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga pridržite več kot 3 sekunde.

Zoom

Spremenite lahko velikost slike.

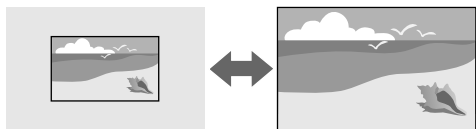


Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Zoom] na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavev zooma.
- Velikost slike lahko prilagodite s pušičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Keystone-v/n

Ločeno popravite popačenje v vodoravni in navpični smeri.

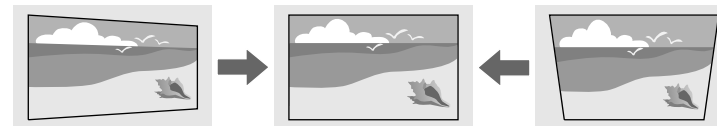


Način izvedbe

 Nastavitve > Geom. popravljanje > Keystone-v/n

Quick Corner

Vsakega od štirih kotov projicirane slike lahko popravite ločeno.

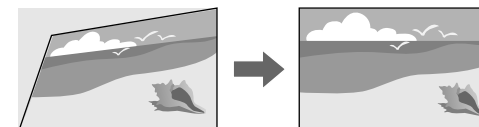


Način izvedbe

 Nastavitve > Geom. popravljanje > Quick Corner

Zakrivljena površina

Vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino, lahko popravite z enakim polmerom.

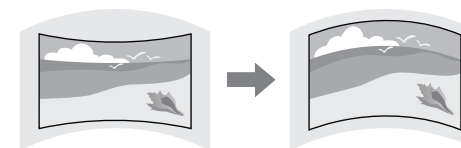


Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Zakrivljena površina

Kotna stena

Vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino, lahko popravite s pravimi koti.

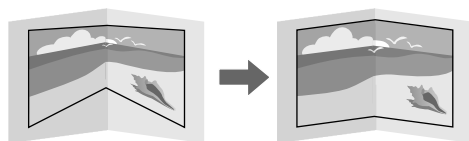


Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Kotna stena

Popravljanje točk

Ta funkcija razdeli projicirano sliko v mrežo in popravi popačenje v korakih po 0,5 slikovne pike s premikanjem izbrane točke preseka od ene strani na drugo ter od zgoraj navzdol.

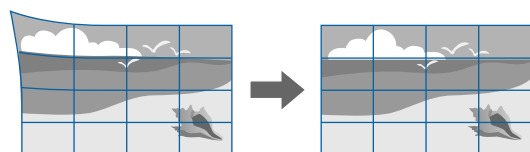

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Popravljanje točk

Prilagajanje kakovosti slike

V tem razdelku so navodila za prilagajanje kakovosti slike.


» Sorodne povezave

- "Izostritev/Popačenje" [str.61](#)
- "Barvni način" [str.61](#)
- "Izboljšava slike" [str.62](#)
- "Gama" [str.62](#)
- "RGBCMY" [str.62](#)
- "Nastavitve Svetlost" [str.62](#)

Izostritev/Popačenje

Izostritev in popačenje slike lahko popravite.

Če ste namestili dodaten objektiv za kratko projekcijsko razdaljo, popravite izostritev središča zaslona, nato pa popravite morebitno popačenje na okoliških delih. Ko izostrite središče zaslona, so lahko okoliški deli popačeni in niso izostreni.

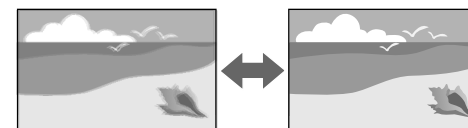

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Focus] na daljinskem upravljalniku in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavitve izostritve ali zaslon za prilagoditev popačenja.
- Pritisnite gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavitve izostritve ali zaslon za prilagoditev popačenja.
- Izostritev ali popačenje lahko popravite s pušičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Barvni način


Projektor ponuja različne barvne načine, s katerimi zagotavlja optimalno svetlost, kontrast in barvo za različna okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite način, ki najbolj ustreza vaši sliki in okolju, ali pa preskusite več razpoložljivih načinov.

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
 - ☛ **Slika > Barvni način**

Izboljšava slike

Ločljivost slike lahko prilagodite ter tako ustvarite jasno in izrazito sliko z občutkom snovnosti.

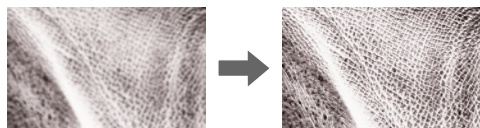


Način izvedbe

- ☛ **Slika > Izboljšava slike**

Gama

Svetlost poltona lahko prilagodite tako, da izberete eno od vrednosti za popravek game, ali tako, da za referenco uporabite grafikon game.

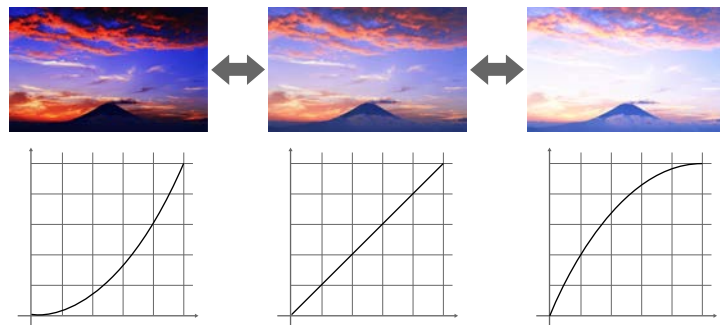

Način izvedbe

- ☛ **Slika > Dodatno > Gama**

RGBCMY

Prilagodite barvni odtenek, nasičenost in svetlost vsake barve: R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).



Način izvedbe

- ☛ **Slika > Dodatno > RGBCMY**

Nastavitve Svetlost

Izberete lahko svetlost svetlobnega vira.



Način izvedbe

- ☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost**

Uporaba več projektorjev


Projicirane slike iz dveh ali več projektorjev lahko združite, da ustvarite eno poenoteno območje slike.

» Sorodne povezave

- "Razporejanje" [str.63](#)
- "Prelivanje robov" [str.63](#)
- "Barvna vrednost črne" [str.63](#)
- "Obseg" [str.63](#)
- "Ujemanje barv" [str.64](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.64](#)

Razporejanje

Vsakemu projektorju lahko dodelite položaj projekcije.

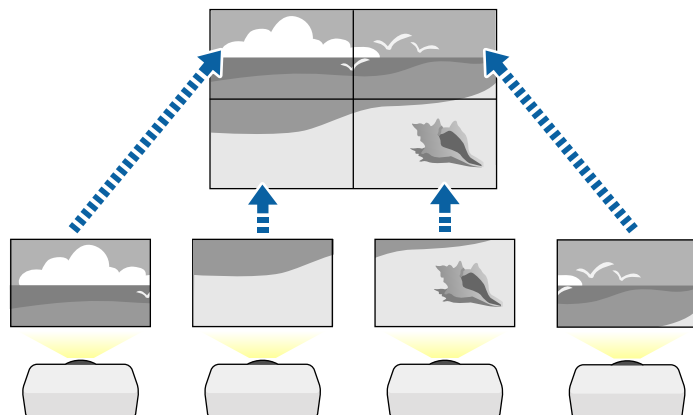


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Razporejanje

Prelivanje robov

S funkcijo **Prelivanje robov** lahko ustvarite celovito sliko iz več projektorjev.

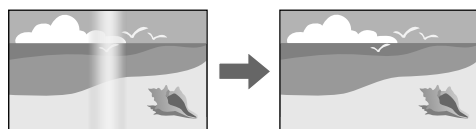

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov

Barvna vrednost črne

Prilagodite lahko svetlost in barvni ton področij, na katerih se slike ne prekrivajo, da ustvarite celovito sliko.




Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Barvna vrednost črne

Obseg

S funkcijo **Obseg** lahko obrežete in združite posamezne dele v eno poenoteno območje slike.

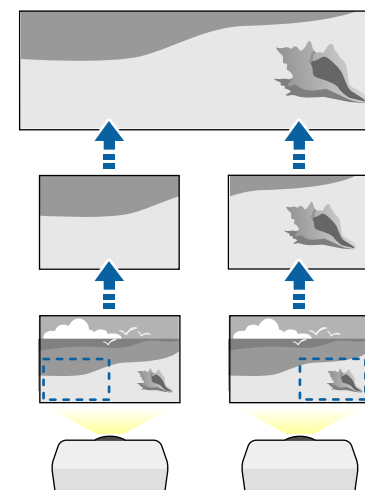


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Obseg

Ujemanje barv

Nastavite lahko ujemanje kakovosti prikaza več projektorjev, ki bodo projicirali eden ob drugem.

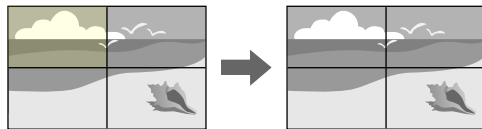


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Ujemanje barv

Preprosto zlaganje

S prekrivanjem slik iz dveh projektorjev lahko preprosto in hitro ustvarite svetlo projicirano sliko.

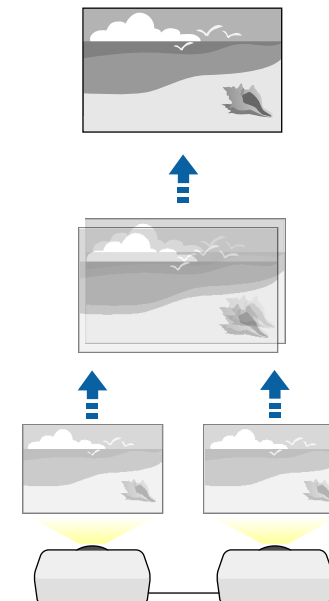

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje

Vzdrževanje kakovosti projektorja


V tem razdelku so informacije o vzdrževanju kakovosti projiciranih slik.

» Sorodne povezave

- "Poravnava plošče" [str.65](#)
- "Enakomerne barve" [str.65](#)
- "Način osvežitve" [str.65](#)
- "Umerjanje luči" [str.65](#)

Poravnava plošče

Nastavite premik barvnih slikovnih pik za zaslon LCD. Slikovne pike lahko prilagajate vodoravno in navpično v korakih po 0,125 slikovne pike v območju ± 3 slikovne pike.

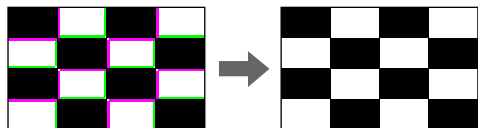


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Poravnava plošč

Enakomerne barve

Če barvni ton slike ni uravnovešen, lahko nastavite ravnovesje barvnega tona.

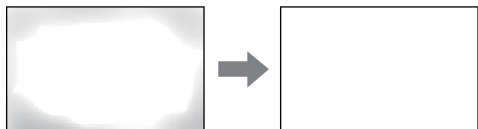

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Enakomerne barve

Način osvežitve

Način osvežitve izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času.

Način izvedbe

☛ Ponastavi > Način osvežitve

Umerjanje luči

Postopek umerjanja luči optimizira barvno ravnovesje trenutno projicirane slike.

Način izvedbe

☛ Ponastavi > Umerjanje luči

Upravljanje nastavitvev projektorja

V tem poglavju so informacije za upravljanje nastavitvev projektorja.

► **Sorodne povezave**

- "Pomnilnik" [str.65](#)
- "Urniki" [str.65](#)
- "Zaklep tipk" [str.66](#)
- "Zaklep leče" [str.67](#)
- "Zaščita z geslom" [str.67](#)

Pomnilnik

Prilagojene nastavitve lahko shranite in jih nato izberete, ko jih želite uporabiti.

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Memory] na daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
 - ☛ Nastavitve > Pomnilnik

Urniki


V projektorju lahko časovno programirate do 30 dogodkov, ki se bodo samodejno izvedli, kot je vklop ali izklop projektorja ali preklon vhodnega vira. Projektor izvede izbrane dogodke na določen dan in ob določeni uri po urniku, ki ste ga določili.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Urnik


Zaklep tipk

Varnostni zaklep tipk za blokiranje delovanja projektorja z gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

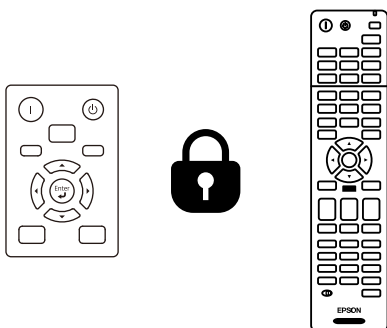

Daljinski upravljalnik lahko še naprej uporabljate, tudi če zaklenete gumb na nadzorni plošči.

S funkcijo zaklepa tipk daljinskega upravljalnika zaklenete te tipke.

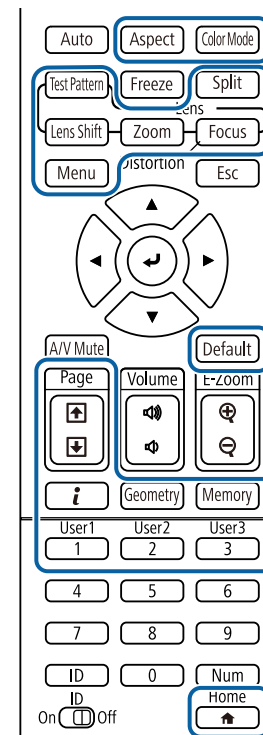

Način izvedbe

- Če želite zakleniti gumb nadzorne plošče, pridržite gumb za zaklep delovanja na nadzorni plošči.
Če želite odkleniti gumb na nadzorni plošči, pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plošči in ga pridržite približno 7 sekund.
- Če želite zakleniti gumb na daljinskem upravljalniku, pritisnite gumb [Home] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 5 sekund.
Če želite odkleniti gumb na daljinskem upravljalniku, znova pridržite gumb [Home] in ga pridržite približno 5 sekund.

Zaklep leče


Onemogočite postopke, ki so izvedeni ob pritisku gumbov [Lens Shift], [Zoom] in [Focus] na daljinskem upravljalniku.

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep leče

Zaščita z geslom

Zaščita z geslom, ki osebam brez gesla onemogoča uporabo projektorja in onemogoča spreminjanje začetnega zaslona ter drugih nastavitvev.

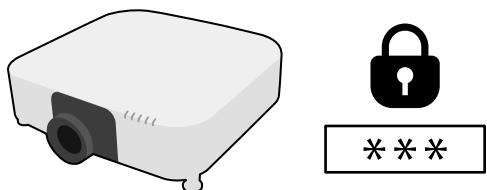

Te vrste zaščite z geslom lahko nastavite s pomočjo skupnega gesla:

- **Zaščita ob vklopu** vsakomur, ki ne vnese pravilnega gesla, prepreči uporabo projektorja. Ko priključite napajalni kabel in prvič vklopite projektor, morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za **Direkten vklop** in **Samodejni vklop**.
- **Zaščita uporab. loga** preprečuje spreminjanje zaslona po meri, ki ga projektor prikaže ob vklopu, ko ni vhodnega signala ali ko uporabljate funkcijo A/V nemo. Zaslona po meri preprečuje krajo, saj zahteva identifikacijo lastnika projektorja.
- **Zaščita omrežja** preprečuje spreminjanje nastavitvev v meniju projektorja **Omrežje**.
- **Zaščita urnika** preprečuje spreminjanje nastavitvev urnika projektorja.
- **Oddal. dos. do kamere** vsem uporabnikom preprečuje funkcijo oddaljenega dostopa do kamere.

Način izvedbe

Na daljinskem upravljalniku pritisnite in približno 5 sekund pridržite gumb [Freeze].



Nastavite lahko štirimestno geslo. Pritisnite in pridržite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku in nastavite geslo s številskimi gumbi. Privzeto geslo je "0000".

Pozor

- Če trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporočilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano približno pet minut, nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. V tem primeru izključite električni priključek iz električne vtičnice, ga znova priključite in nato znova vklopite projektor. Projektor znova prikaže okno za vnos gesla, v katerem lahko vnesete pravilno geslo.
- Če ste pozabili geslo, si zapišite številko »**Šifra zahteve:** xxxxxx«, ki se pojavi na zaslonu, in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
- Če ponavljate zgornje korake in 30-krat zapored vnesete napačno geslo, se prikaže sporočilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na Epson v skladu z navodili v priloženi dokumentaciji." v projektor pa ne boste več mogli vnašati gesel. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Pri izbiranju nastavitev menija enega projektorja lahko z naslednjimi postopki kopirate nastavitve v druge projektorje enakega modela:

- s pogonom USB
- s priključitvijo računalnika na projektor s kablom USB
- s programom Epson Projector Management

Ne morete kopirati enoličnih podatkov posameznega projektorja, kot sta **Časovnik za luči** ali **Stanje**.



- Preden prilagodite nastavitve slike, kot je popravek popačenja keystone, izvedite množično namestitev. V drugi projektor so kopirane tudi vrednosti za nastavitve slike, zato so nastavitve, ki ste jih izbrali pred paketno nastavitvijo, prepisane, projicirani zaslon, ki se ga prilagodili, pa se lahko spremeni.
- Če nastavitve menija kopirate iz enega projektorja v drugega, je kopiran tudi uporabniški logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.
- Prepričajte se, da je **Območje pak. nast.** nastavljeno na **Omejeno**, če ne želite kopirati teh nastavitev:
 - Nastavitve **Zaščita z geslom**
 - **EDID** v meniju **Signal**
 - Nastavitve menija **Omrežje** (razen menija **Obvestilo** in menija **Ostali**)

Previdno

Epson ne prevzema odgovornosti za neuspele paketne nastavitve ali z njimi povezane stroške popravil zaradi izpada napajanja, napak v komunikaciji ali drugih težav, ki jih lahko povzročijo takšne okvare.

» Sorodne povezave

- "Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB" [str.68](#)
- "Prenos nastavitev z računalnika" [str.69](#)
- "Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi" [str.70](#)

Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate s pogonom USB.



Pogon USB mora uporabljati obliko FAT in ne sme uporabljati nobene varnostne funkcije. Preden pomnilnik uporabite za paketno namestitev, iz njega izbrišite vse datoteke, sicer se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.

- 1** Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.
- 2** Prazen pogon USB priključite neposredno v vrata USB-A na projektorju.
- 3** Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 4** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen WLAN (brezžični LAN), izpustite gumb [Esc].
Lučke začnejo utripati, datoteka za paketno nastavitve pa je zapisana na pogon USB. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

- 5** Odstranite USB pomnilnik.



Ime datoteke za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.



Ta način paketne nastavitve lahko uporabljate s temi različicami operacijskih sistemov:

- Windows 8,1 in novejša različica
- macOS 10.13.x in novejša različica

- 6** Iz projektorja, v katerega želite kopirati nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.
- 7** Pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitve, priključite v vrata USB-A na projektorju.
- 8** Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 9** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen WLAN (brezžični LAN), izpustite gumb [Menu]. (Lučke svetijo še približno 75 sekund.)
Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitve. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

- 10** Odstranite USB pomnilnik.

Prenos nastavitve z računalnika

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate tako, da na računalnik priključite projektor s kablom USB.

- 1** Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.
- 2** Kabel USB priključite na vrata USB na računalniku in na vrata Service na projektorju.
- 3** Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 4** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen WLAN (brezžični LAN), izpustite gumb [Esc].
Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.
- 5** Odprite ikono ali mapo izmenljivega diska in nato datoteko za paketno nastavitve shranite v računalnik.



Ime datoteke za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

- 6** Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk povlecite v Koš (Mac).
- 7** Izključite kabel USB.
Projektor se izklopi.
- 8** Iz projektorja, v katerega želite kopirati nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.

- 9** Kabel USB priključite na vrata USB na računalniku in na vrata Service na projektorju.
- 10** Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 11** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen WLAN (brezžični LAN), izpustite gumb [Menu].
Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.
- 12** Datoteko za paketno nastavitve (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v računalnik, kopirajte v mapo najvišje ravni na izmenljivem disku.



Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map, razen datoteke za paketno nastavitve.

- 13** Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk povlecite v Koš (Mac).
- 14** Izključite kabel USB.
Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla iz projektorja. Če izključite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

Stanje indikatorja	Težava in rešitve
<ul style="list-style-type: none"> • Laser: Oranžna – hitro utripa • Temperatura: oranžna – hitro utripa 	<p>Datoteka za paketno nastavitve je morda poškodovana ali pa pogon USB morda ni pravilno priključen.</p> <p>Izključite pogon USB, izključite in nato znova priključite napajalni kabel projektorja ter poskusite znova.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Napajanje: modra – hitro utripa • Stanje: modra – hitro utripa • Laser: Oranžna – hitro utripa • Temperatura: oranžna – hitro utripa 	<p>Nastavitve morda niso bile zapisane in v vdelani programski opremi projektorja je morda prišlo do napake.</p> <p>Prenehajte uporabljati projektor in izključite napajalni vtič iz električne vtičnice. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.</p>

Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi

Če pri paketni nastavitvi pride do napake, vas na to opozorijo indikatorji na projektorju. Preverite stanje indikatorjev na projektorju in upoštevajte navodila v spodnji tabeli.

Meni »Nastavitve«

V teh poglavjih najdete več informacij o nastavitvah projektorja.

» Sorodne povezave

- "Meni »Slika«" [str.72](#)
- "Meni »Signal«" [str.78](#)
- "Meni »Nastavitve«" [str.83](#)
- "Meni »Razširjeno«" [str.94](#)
- "Meni »Omrežje«" [str.109](#)
- "Meni »Informacije«" [str.119](#)
- "Meni »Ponastavi«" [str.122](#)

Nastavitve v meniju **Slika** vam omogočajo prilagoditev kakovosti slike. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega barvnega načina vhodnega vira. Nastavitve so shranjene ločeno za vsak izbran barvni način.

» Sorodne povezave

- "Barvni način" [str.72](#)
- "Svetlost" [str.72](#)
- "Kontrast" [str.73](#)
- "Barvna zasičenost" [str.73](#)
- "Obarvanost" [str.73](#)
- "Ostrina" [str.73](#)
- "Ravnovesje beline" [str.73](#)
- "Izboljšava 4K" [str.73](#)
- "Prednast. načini slike" [str.74](#)
- "Okvirni vložek" [str.74](#)
- "Razpletanje" [str.75](#)
- "Zmanjšanje šuma" [str.75](#)
- "Zmanjš. šuma MPEG" [str.75](#)
- "Super-resolution" [str.75](#)
- "Izboljš. podrobnosti" [str.75](#)
- "Ponastavi (Izboljšava slike)" [str.76](#)
- "Pril. gama prizora" [str.76](#)
- "Gama" [str.76](#)
- "RGBCMY" [str.76](#)
- "Dinamični kontrast" [str.76](#)
- "Nadzor izklopa osvet." [str.77](#)
- "Ponastavi (meni »Slika«)" [str.77](#)

Barvni način

☛ Slika > Barvni način

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Barvni način

Nastavite živahnost barv slik za različne vrste slik in okolij. Svetlost slike je odvisna od načina delovanja, ki ste ga izbrali.

Dinamično

To je najsvetlejši način. Ta možnost je najbolj primerna za uporabo v svetlem prostoru.

Predstavitve

Slike so živahne in žive. Ta možnost je najbolj primerna za predstavitve ali gledanje TV-programa v svetlem prostoru.

Naravno

Reproducira pristne barve. Ta možnost je najbolj primerna za slike, kot so fotografije.

Kino

Slikam doda naravni odtenek. Ta možnost je najbolj primerna za gledanje filmov v temnem prostoru.

BT.709

Ustvari slike, ki so skladne s standardom ITU-R BT.709.

DICOM SIM

Ta možnost ustvari slike s čistimi sencami. Ta možnost je najbolj primerna za projiciranje rentgenskih in drugih medicinskih slik. Projektor ni medicinski pripomoček, zato ga ne smete uporabljati za zdravstvene diagnoze.

Več projekcij

Zmanjšajte razliko v barvnem tonu med vsako projicirano sliko. Ta možnost je najbolj primerna za projekcijo iz več projektorjev.



Barvni način projektorja lahko spremenite tudi z gumbom [Color Mode] na daljinskem upravljalniku.

Svetlost

☛ Slika > Svetlost

Osvetlite ali potemnite celotno sliko.



Ta nastavev ne vpliva na svetlost svetlobnega vira. Če želite spremeniti svetlost osvetlitve, izberite **Način osvetlitve** v meniju **Nastavitve**.

☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve**

Kontrast

☛ **Slika > Kontrast**

Prilagodite razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

Barvna zasičenost

☛ **Slika > Barvna zasičenost**

Nastavite intenzivnost barv slik.

Obarvanost

☛ **Slika > Obarvanost**

Nastavi ravnovesje tonov zelene do škrlatne na sliki.

Ostrina

☛ **Slika > Ostrina**

Nastavite ostrino ali mehko podrobnosti slike.

Standardno

Nastavite ostrino slike tako, da bo ustrezno uravnotežena.

Izboljš. tankih črt

Višje vrednosti poudarijo podrobnosti, kot so lasje ali vzorci tkanin.

Izboljš. debelih črt

Višje vrednosti poudarijo obris, ozadje in druge glavne dele predmetov na sliki ter jih prikažejo bolj jasno.

Ravnovesje beline

☛ **Slika > Ravnovesje beline**

Prilagodite splošni odtenek slike.

Temp. barve

Splošni odtenek slike lahko prilagodite v obsegu od 3200K do 10000K. Višje vrednosti sliko obarvajo modro, nižje vrednosti pa rdeče.

Če je možnost **Barvni način** nastavljena na **Dinamično**, se lahko nastavljena temperatura barve razlikuje od dejanske temperature barve svetlobe iz projektorja. Ta meni uporabite kot vodilo.

Popravek G-M

Višje vrednosti sliko obarvajo zeleno, nižje vrednosti pa rdeče.

Zamik R/Zamik G/Zamik B/Ojačenje R/Ojačenje G/Ojačenje B

Prilagodite odmik in ojačanje za posamezne barve: R (rdeča), G (zeleno) in B (modra).

Izboljšava 4K

☛ **Slika > Izboljšava slike > Izboljšava 4K**

Sliko lahko projicirate v dvojni ločljivosti tako, da diagonalno premaknete 1 slikovno piko v korakih po 0,5 slikovne pike. Visokoločljivostni signal slike je tako projiciran s finimi podrobnostmi.

Izklopljeno

Če je ločljivost vhodnega signala večja od ločljivosti zaslona tega projektorja, je slika prikazana v ločljivosti zaslona tega projektorja.

Full HD

Za signal z ločljivostjo 1080i/1080p/WUXGA ali višjo.

WUXGA+

Za signal z ločljivostjo, ki je višja od WUXGA. Pri projiciranju visokoločljivostnega filma lahko visokoločljivostno sliko projicirate s to nastavitvijo v načinu **Prednast. načini slike**.



- Te nastavitve ne morete izbrati, če je možnost **Pogled** nastavljena na **Privzeto** v meniju projektorja **Signal**.
 - Pri projekciji iz več projektorjev izberite **Izklopljeno**, da poenotite posamezno sliko.
 - Možnost **Izklopljeno** je najbolj primerna za projekcijo predstavitenih gradiv iz računalnikov in drugih naprav.
 - Če izberete **Full HD** ali **WUXGA+**, se prekliče stanje, popravljeno s to funkcijo.
 - Predivanje robov
 - Obseg
 - Zakrivljena površina
 - Popravljanje točk
 - Kotna stena
 - E-Zoom
 - Split Screen
 - Okvirni vložek
 - Zmanjšanje šuma
 - Zmanjš. šuma MPEG
- Če nastavev **Izboljšava 4K** spremenite v **Izklopljeno**, so nastavitve ponastavljene na prejšnje stanje.

- Zmanjšanje šuma
- Zmanjš. šuma MPEG
- Super-resolution
- Izboljš. podrobnosti



- Če želite zmanjšati zakasnitve, izberite **Izklopljeno**.
- Če izberete **Izklopljeno**, ne morete nastaviti drugih elementov v nastavitvi **Izboljšava slike**.
- Ko izberete **Prednast. 1** do **Prednast. 5**, lahko natančno nastavite vsako nastavev posebej. Vrednosti nastavev v prednastavljeni možnosti se prepisejo.
- Vrednosti nastavev so prepisane ločeno, če omogočite ali onemogočite izboljšavo 4K.

Okvirni vložek

☛ Slika > Izboljšava slike > Okvirni vložek

Hitro premikajoče se slike lahko predvajate bolj gladko tako, da med izvirne sličice vstavite vmesne sličice.

Če je na ustvarjenih slikah šum, nastavite to možnost na **Izklopljeno**.



- Te nastavitve ne morete izbrati v teh primerih.
 - Omogočena je možnost **Izboljšava 4K**.
 - Ločljivost vhodnega signala je višja od ločljivosti WUXGA.
 - Možnost **Pogled** je nastavljena na **N-zoom**.
 - Možnost **Obseg** je nastavljena na **Avtomatično** ali **Ročno**.
 - **Predivanje robov** je nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**.
 - Možnost **Prednast. načini slike** je nastavljena na **Izklopljeno**.
 - Pri izvajanju **E-Zoom**

Prednast. načini slike

☛ Slika > Izboljšava slike > Prednast. načini slike

Uporabite možnosti **Izboljšava slike** za množično nastavev s prednastavljenimi vrednostmi.

V prednastavljenih možnostih so shranjene te nastavitve.

- Okvirni vložek
- Razpletanje

Razpletanje

☛ Slika > Izboljšava slike > Razpletanje

Nastavite, ali želite prepleteni signal pretvoriti v progresivnega za določene vrste videoposnetkov.

Izklopljeno

Za hitro se premikajoče videoposnetke.

Video

Za večino videoposnetkov.

Film/Avto

Za filme, računalniške grafike in animacije.



Nastavitev je prikazana samo v teh primerih.

- Trenutni signal je prepleten signal (480i/576i/1080i).
- Omogočena je možnost **Prednast. načini slike**.

Zmanjšanje šuma

☛ Slika > Izboljšava slike > Zmanjšanje šuma

Zmanjšajte utripanje na slikah, kadar projektor prejema progresivne vhodne signale ali progresivne prepletene signale.



- Te nastavitve ne morete izbrati v teh primerih.
- Omogočena je možnost **Izboljšava 4K**.
- Ločljivost vhodnega signala je višja od ločljivosti WUXGA.
- Možnost **Prednast. načini slike** je nastavljena na **Izklopljeno**.

Zmanjš. šuma MPEG

☛ Slika > Izboljšava slike > Zmanjš. šuma MPEG

Zmanjšajte šum ali artefakte v videu MPEG.



- Te nastavitve ne morete izbrati v teh primerih.
- Omogočena je možnost **Izboljšava 4K**.
- Ločljivost vhodnega signala je višja od ločljivosti WUXGA.
- Možnost **Prednast. načini slike** je nastavljena na **Izklopljeno**.

Super-resolution

☛ Slika > Izboljšava slike > Super-resolution

Zmanjšajte zamegljenost pri projiciranju slik nizke ločljivosti.

Nastav. fine vrstice

Višje vrednosti poudarijo podrobnosti, kot so lasje ali vzorci tkanin.

Mehki fokus

Višje vrednosti poudarijo obris, ozadje in druge glavne dele predmetov na sliki ter jih prikažejo bolj jasno.



Te nastavitve ne morete izbrati, če je nastavev **Prednast. načini slike** nastavljena na **Izklopljeno**.

Izboljš. podrobnosti

☛ Slika > Izboljšava slike > Izboljš. podrobnosti

Ustvarite bolj izrazito sliko in ji dajte večji občutek snovnosti.

Moč

Z večjimi vrednostmi izboljšate kontrast.

Območje

Z večjimi vrednostmi razširite območje izboljšav podrobnosti.



- Na robu med barvami boste morda opazili poudarek, odvisno od slike. Če vas moti, nastavite manjšo vrednost.
- Te nastavitve ne morete izbrati, če je nastavev **Prednast. načini slike** nastavljen na **Izklopljeno**.

Ponastavi (Izboljšava slike)

☛ Slika > Izboljšava slike > Ponastavi

Ponastavite nastavitve za možnost **Izboljšava slike** na privzete nastavitve.



Te nastavitve ne morete izbrati, če je nastavev **Prednast. načini slike** nastavljen na **Izklopljeno**.

Pril. gama prizora

☛ Slika > Dodatno > Pril. gama prizora

Barve lahko prilagodite glede na prizor, da ustvarite živahnejšo sliko.

Z večjimi vrednostmi izboljšate kontrast.

Gama

☛ Slika > Dodatno > Gama

Prilagodite barve tako, da izberete eno od vrednosti za popravek game, ali tako, da za referenco uporabite grafikon game. Za natančnejše prilagoditve izberite možnost **Po meri**.

Ko je izbrana manjša vrednost, lahko zmanjšate skupno svetlost slike, da postane ostrejša. Ko je izbrana večja vrednost, postanejo temnejša območja slike svetlejša, vendar lahko postane barvna nasičenost svetlejših območij šibkejša.



- Projicirajte fotografijo, da prilagodite gamo. Vrednosti game ni mogoče pravilno prilagoditi pri projiciranju filmov.
- Če nastavev **Barvni način** nastavitev na **DICOM SIM** v meniju projektorja **Slika**, izberite vrednost prilagoditve glede na velikost projekcije.
 - Če velikost projekcije znaša 120 palcev ali manj, izberite majhno vrednost.
 - Če velikost projekcije znaša 120 palcev ali več, izberite veliko vrednost.
- Medicinske slike glede na vaše nastavitve in specifikacije zaslona morda ne bodo pravilno prikazane.

RGBCMY

☛ Slika > Dodatno > RGBCMY

Prilagodite barvni odtенок, zasičenost in svetlost vsake barve: R (rdeča), G (zelená), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).

Dinamični kontrast

☛ Slika > Dinamični kontrast

Nastavite projicirano svetilnost na podlagi svetlosti slike.

Dinamični kontrast

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite samodejno prilagoditi količino svetlobe.

Hitrost odziva

Izberite **Visoka hitrost** za nastavev količine svetlobe takoj, ko se prizor spremeni.

Barvna vrednost črne

Nastavite barvno vrednost črne, če je nivo svetlosti slikovnega signala ničelni. Če izberete **0%**, se svetlobni vir izklopi.

Nadzor izklopa osvet.

☛ Slika > Nadzor izklopa osvet.

Svetlobni vir lahko nastavite tako, da se izklopi samodejno.

Nadzor izklopa osvet.

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite samodejno izklopiti svetlobni vir, ko je raven signala nižja od referenčne ravni za nastavljeno časovno obdobje.

Nivo sig. izkl. osvet.

Nastavite nivo svetlosti za video signal, ki ga upravljate. Ko se samodejno izklopi, se takoj znova vklopi po prekoračeni določeni ravni slike.

Sprož. izk. osvet.

Nastavite čas, preden se svetlobni vir samodejno izklopi.

Ponastavi (meni »Slika«)

☛ Slika > Ponastavi

Ponastavite vse vrednosti nastavitvev v meniju **Slika** na privzete nastavitve.

Projektor običajno samodejno zazna in optimizira nastavitve vhodnega signala. Če morate izbrati nastavitve po meri, lahko uporabite meni **Signal**. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira. Nastavitve so shranjene ločeno za vsak izbran vhodni vir.

» Sorodne povezave

- "Ločljivost" [str.78](#)
- "Pogled" [str.78](#)
- "Sledenje" [str.79](#)
- "Sinhronizacija" [str.79](#)
- "Položaj" [str.79](#)
- "Samonamestitev" [str.79](#)
- "Overscan" [str.80](#)
- "Zatemnjevanje" [str.80](#)
- "Barvni prostor" [str.80](#)
- "Dinamični razpon" [str.80](#)
- "Območje videa" [str.81](#)
- "EDID" [str.81](#)
- "Obseg" [str.81](#)
- "Ponastavi (Meni »Signal«)" [str.81](#)

Ločljivost

☛ Signal > Ločljivost

Nastavite ločljivost vhodnega signala.

Avtomatično

Izberite za samodejno zaznavo dinamičnega razpona vhodnega signala.

Če ni zaznan samodejno z uporabo možnosti **Avtomatično**, izberite te možnosti.

Široko

Za široke zaslone.

Normalno

Za zaslone 4:3 ali 5:4, odvisno od priključenega računalnika.

Ročno

Nastavite ločljivost. Ta možnost je najbolj primerna, če je priključen računalnik fiksni.



Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik.

Pogled

☛ Signal > Pogled

Projektor lahko prikazuje slike z različnimi razmerji med širino in višino, znanimi kot razmerja gledišča. Razmerje prikaza slike običajno določa vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko za nekatere slike razmerje gledišča spremenite tako, da je prilagojeno zaslonu.

Avtomatično

Samodejno nastavi razmerje gledišča glede na vhodni signal in nastavitev **Ločljivost**.

Normalno

Prikaže slike na celotnem območju projekcije in ohrani razmerje prikaza slike.

4:3

Razmerje prikaza slike pretvori v 4:3.

16:9

Razmerje prikaza slike pretvori v 16:9.

Polno

Prikaže slike na celotnem območju projekcije, vendar ne ohrani razmerja gledišča.

V-zoom/N-zoom

Prikaže sliko čez polno širino (V-zoom) ali polno višino (N-zoom) projekcijskega območja in ohranja razmerje gledišča slike. Območja, ki segajo čez robove projekcijskega zaslona, niso prikazana.

Privzeto

Prikaže slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in ločljivost). Območja, ki segajo čez robove projekcijskega zaslona, niso prikazana.



- Na voljo le, ko je trenutni vir nastavljen na enega od teh:
 - Računalnik
 - HDMI
 - DVI-D
 - HDBaseT
 - SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
- Ta možnost je na voljo le, če je možnost **Obseg** nastavljena na **Izklopljeno** ali če je možnost **Način obsega** nastavljena na **Celoten prikaz**.
 - ☛ **Signal > Obseg > Način obsega**
- Pred spreminjanjem razmerja gledišča določite nastavev **Vrsta zaslona** v meniju projektorja **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Vrsta zaslona**
- Za prikaz slike brez črnih robov lahko glede na ločljivost računalnika **Ločljivost** nastavite na **Široko** ali **Normalno** v meniju **Signal**.
- Nastavev razmerja gledišča, ki je na voljo, je odvisna od izbrane nastavitve **Vrsta zaslona**.
- Upoštevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja gledišča projektorja za zmanjšanje, povečanje ali delitev projicirane slike v komercialne namene ali za javni ogled kršite avtorske pravice za sliko, kot jih zagotavlja zakonodaja o avtorskih pravicah.
- Če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona, lahko prilagodite položaj slike z nastavitvijo **Položaj zaslona** v meniju projektorja **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Položaj zaslona**
- Možnost Pogled projektorja lahko spremenite z gumbom [Aspect] na daljinskem upravljalniku.



Nastavev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik.

Sinhronizacija☛ **Signal > Sinhronizacija**

Nastavite signal za odstranitev utripanja ali zamegljenosti na računalniških slikah.



Nastavev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik.

Položaj☛ **Signal > Položaj**

Nastavite položaj slike na zaslonu.



Nastavev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik.

Samonamestitev☛ **Signal > Samonamestitev**

Nastavi na **Vklopljeno** za samodejno optimizacijo kakovosti slike računalnika.



Nastavev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik.

Sledenje☛ **Signal > Sledenje**

Nastavite signal za odstranitev navpičnih črt na računalniških slikah.

Overscan

☛ Signal > Overscan

Spremenite razmerje prikaza projicirane slike tako, da postanejo robovi bolj vidni z izbirnim odstotkom ali samodejno.



Na voljo le, ko je trenutni vir nastavljen na enega od teh:

- HDMI
- DVI-D
- HDBaseT
- SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Zatemnjevanje

☛ Signal > Zatemnjevanje

Skrijte slike na določenem območju.

Območje lahko prilagodite s pušičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Skrijete lahko največ polovico projicirane slike v vsaki smeri (razen ene slikovne pike).



Nastavitev se prikaže le, če je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Nastavitve**.

Barvni prostor

☛ Signal > Barvni prostor

Preklopite na barvni prostor, ki lahko obdela podatke o barvi vhodne slike.

Izberite možnost **Avtomatično**, če želite uporabiti primerni barvni prostor za AVI InfoFrame slike.



Nastavitev je prikazana samo v teh primerih.

- Trenutni vir je HDMI, HDBaseT ali SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B).
- Možnost **Barvni način** ni nastavljena na **BT.709** ali **DICOM SIM**, ampak na drugo možnost.

Dinamični razpon

☛ Signal > Dinamični razpon

Nastavite območje videa za uskladitev nastavitve vhodnega vira.

Izberite **Avtomatično** za samodejno zaznavo dinamičnega razpona vhodnega signala.

Rezultat za vašo izbrano nastavitev je prikazan kot **Stanje signala**.

Nastavitev HDR10

Prilagodite krivuljo PQ dinamičnega razpona v načinu HDR PQ (Perceptual Quantizer).

Nastavitev HLG

Prilagodite krivuljo HLG dinamičnega razpona v načinu HDR HLG (Hybrid Log Gamma).



- Nastavitev je prikazana samo v teh primerih.
- Trenutni vir je HDMI, HDBaseT ali SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B).
- Možnost **Barvni način** ni nastavljena na **BT.709** ali **DICOM SIM**, ampak na drugo možnost.
- **Nastavitev HDR10** je prikazana samo, ko je **Stanje signala** nastavljeno na **HDR10** ali ko je možnost **Dinamični razpon** nastavljena na **HDR10**.
- **Nastavitev HLG** je prikazana samo, ko je **Stanje signala** nastavljeno na **HLG** ali ko je možnost **Dinamični razpon** nastavljena na **HLG**.

Območje videa

☛ Signal > Dodatno > Območje videa

Nastavite območje videa tako, da se ujema z nastavitvijo vhodnega vira, priključenega na vrata HDMI, DVI-D ali HDBaseT.

Omejeno (16-235)

Za razpon barvnega tona od 16 do 235.

Polno (0-255)

Za razpon barvnega tona od 0 do 255.

EDID

☛ Signal > Dodatno > EDID

Tudi če nastavite več zaslonov z različnimi ločljivostmi, lahko nastavite isti EDID kot standardni zaslon in preklopite na EDID trenutnega vira, da poenotite EDID na vseh zaslonih.

Prednast. EDID

Možnosti **EDID** lahko nastavite kot množično nastavitve s prednastavljenimi vrednostmi.

V prednastavljenih možnostih so shranjene te nastavitve.

- Ločljivost
- Frekv. osveževanja
- Barvna globina

Po potrebi lahko spremenite prednastavljene nastavitve za.



- Nastavitve je prikazana le, če je trenutni vir HDMI, HDBaseT ali DVI-D.
- Izberite **Ponastavi**, če želite vse vrednosti prilagoditev za EDID nastaviti na privzete vrednosti.

Obseg

☛ Signal > Obseg

☛ Razširjeno > Več projekcij > Obseg

Sliko lahko povečate ali pomanjšate v navpični ter vodoravni smeri. Če uporabljate več projektorjev za projiciranje ene slike, lahko prilagodite obseg slike, ki jo prikazuje posamezni projektor.

Obseg

Če je ta možnost nastavljena na **Avtomatično**, je položaj posnetka nastavljen samodejno glede na nastavitvi **Prelivanje robov** in **Razporejanje**. Ko izberete **Avtomatično**, lahko ročno natančno konfigurirate nastavitve.

Izberite **Ročno** za prilagoditev območij posnetka in ročno nastavljanje položaja.

Način obsega

Izberite način spreminjanja povečave.

- **Prikaz Zoom** za ohranitev položaja slike in razmerja gledišča.
- **Celoten prikaz** za prilagoditev slike glede na položaj slike in razmerje gledišča.

Vodoravna lestvica/Navpična lestvica

Povečavo lahko prilagodite vodoravno in navpično v korakih po 0,01-krat, da povečate ali pomanjšate sliko. (Od najmanjše povečave 0,5 do največje povečave 10.)

Prilagajanje okvirja

S puščičnimi gumbi prilagodite koordinate in velikost posamezne slike, ko je prikazana na zaslonu.

Območje okvirja

Oglejte si izbrano obrezano območje.

Ponastavi (Meni »Signal«)

☛ Signal > Ponastavi

V meniju **Signal** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve, razen teh:

- EDID

Z možnostmi v meniju **Nastavitve** lahko prilagodite različne funkcije projektorja.

» Sorodne povezave

- "Geom. popraviljanje" [str.83](#)
- "Split Screen" [str.84](#)
- "Glasnost" [str.85](#)
- "Povezava HDMI" [str.85](#)
- "Zaklep delovanja" [str.85](#)
- "Zaklep leče" [str.86](#)
- "Način osvetlitve" [str.86](#)
- "Nivo svetlosti" [str.86](#)
- "Stalen način" [str.86](#)
- "Predv. preostalo" [str.87](#)
- "Način var. energije" [str.88](#)
- "Oddaljen sprejemnik" [str.88](#)
- "Uporabniški gumb" [str.89](#)
- "Testni vzorec" [str.89](#)
- "Pomnilnik" [str.89](#)
- "Predvajanje vsebine" [str.90](#)
- "Nastavitve za NFC" [str.92](#)
- "Ponastavi Meni »Nastavitve«" [str.92](#)

Geom. popraviljanje

☛ **Nastavitve > Geom. popraviljanje**

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Geom. popraviljanje**

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje > Popraviljanje točk**

Prilagodite obliko slike tako, da je pravokotna. Po popravku je slika nekoliko manjša.

Razpoložljivi razpon prilagoditev si lahko ogledate v *Specifications* projektorja.

Izklopljeno

Začasno prekličite geometrijsko popraviljanje. Vrednosti popravkov niso shranjene, tudi če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**.

Keystone-v/n

Ročno popravi popačenje ločeno v vodoravni in navpični smeri. Če razmerje gledišča slike ni pravilno, prilagodite ravnovesje slike s funkcijama **N-ravnovesje** in **V-ravnovesje**.

Kombinacija z drugimi načini popraviljanja ni mogoča.

Quick Corner

Ločeno popravi vsakega od štirih kotov projicirane slike.

Zakrivljena površina

Popravi vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino z enakim polmerom.



- Premaknite položaj objektivna na začetni položaj.
- Izostritev v primeru številnih prilagoditev morda ne bo enotna niti po izvedbi prilagoditev.
- Če po popraviljanju možnost **Ohrani razm. gledišča** nastavite na **Vklopljeno**, popravki morda ne bodo uporabljeni. Ponastavite popravke na privzete vrednosti ali pa zmanjšajte količino popravka in poskusite znova.
- Če med popraviljanjem spremenite standardno linijo, so trenutne nastavitve ponastavljene.

Kotna stena

Popravi vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino s pravimi koti.



- Premaknite položaj objektivna na začetni položaj.
- Izostritev v primeru številnih prilagoditev morda ne bo enotna niti po izvedbi prilagoditev.
- Priporočamo, da obliko slike prilagodite na podlagi točke, ki je najbližje sredini zaslona.

Popraviljanje točk

Razdeli projicirano sliko v mrežo in popravi popačenje v korakih po 0,5 slikovne pike s premikanjem izbrane točke preseka v poljubni smeri. Točke v mreži lahko premaknete med 0,5 in 600 slikovnimi pikami v poljubni smeri tudi zunaj razpona projekcije.

Pomnilnik

Shranite obliko slike, ki ste jo prilagodili, in jo naložite, ko jo potrebujete.



- Zaslom Geom. popravljanje lahko odprete tudi z gumbom [Geometry] na nadzorni plošči daljinskem upravljalniku.
- Zaslom Pomnilnik lahko odprete tudi z gumbom [Memory] na daljinskem upravljalniku.

Split Screen

☛ **Nastavitve > Split Screen**

Hkrati lahko projicirate dve sliki iz različnih virov slik.

Velikost zaslona

Izberite velikost zaslona.



Glede na vhodne video signale slike na levi in desni morda ne bodo prikazane v enaki velikosti, tudi če izberete **Enako**.

Vir

Izberite vhodni vir.



- Teh kombinacij vhodnih virov ni mogoče projicirati na razdeljeni zaslon.
 - Računalnik in LAN
 - DVI-D in HDMI
 - Računalnik in SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
 - LAN in SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
- Vhodni signali z vodoravno ločljivosti, večjo od 1920, niso podprti.

Menjava zaslonov

Slik, ki so projicirane na levo in desno, ne morete zamenjati.

Vir zvoka

Izberite zaslon, s katerega želite slišati zvok.

Če izberete možnost **Avtomatično**, se zvok predvaja prek povečanega zaslona. Če so velikosti zaslonov nastavljene na **Enako**, se zvok predvaja prek zaslona na levi.



- Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona druge funkcije projektorja morda ne bodo na voljo, nekatere nastavitve pa se lahko samodejno uporabijo za vse slike.
- Projiciranje razdeljenega zaslona ni mogoče, če je nastavev **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Nastavitve**.
- Zaslom Nastavi Split Screen lahko odprete tudi z gumbom [Split] na daljinskem upravljalniku.

» **Sorodne povezave**

- "Omejitve projekcije razdeljenega zaslona" [str.84](#)

Omejitve projekcije razdeljenega zaslona**Omejitve delovanja**

Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.

- Nastavev menija projektorja
- E-Zoom
- Preklapljanje razmerja stranic (razmerje stranic je nastavljeno na **Normalno**)
- Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku

Omejitve slike

- Če spremenite nastavitve, kot so **Svetlost**, **Kontrast**, **Barvna zasičenost**, **Obarvanost** in **Ostrina**, v meniju projektorja **Slika**, jih lahko uporabite samo za sliko na levi strani. Privzete spremembe so uporabljene za sliko na desni strani. Spremembe, ki vplivajo na celotno projicirano sliko, kot sta **Barvni način** in **Temp. barve**, so uporabljene za sliko na levi in desni strani.
- Tudi če spremenite nastavitve za možnosti **Zmanjšanje šuma** in **Razpletanje** v meniju projektorja **Slika**, je možnost **Zmanjšanje šuma**

nastavljena na 0, možnost **Razpletanje** pa na **Izklopljeno** za sliko na desni strani.

☛ **Slika > Izboljšava slike > Zmanjšanje šuma**

- Če za **Prikaz ozadja** izberete **Logo** v meniju **Razširjeno**, se prikaže modri zaslon, ko ni vhodnega signala.

Glasnost

☛ **Nastavitve > Glasnost**

Prilagodite lahko glasnost zvočnika, ki je priključen v vrata projektorja Audio Out.

Previdno

Predstavitve ne začnite z visoko nastavljenjo glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko povzroči izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjšajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma povečali glasnost.

zvok/video ni priključen v projektor, se zvok predvaja iz zvočnika, ki je priključen v vrata Audio Out, tudi če je možnost **Izh. zvočna naprava** nastavljena na **AV sistem**.

Povezava Vklopa

Nastavite, kaj se zgodi, ko vklopite projektor ali priključeno napravo.

- **Dvosmerni**: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor, in obratno.
- **Naprava > PJ**: samodejno vklopi projektor, ko vklopite priključeno napravo.
- **PJ > Naprava**: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor.

Povezava Izk.

Izberite, ali se priključene naprave izklopijo, ko izklopite projektor.

Medpomniln. povezave

Izboljšajte učinkovitost povezanih postopkov s spreminjanjem nastavitvev, če funkcija Povezava HDMI ne deluje pravilno.



Najprej nastavite možnost **Povezava HDMI** na **Vklopljeno**, da boste lahko prilagodili možnosti.

Povezava HDMI

☛ **Nastavitve > Povezava HDMI**

Prilagodite možnosti za Povezava HDMI, s katerimi lahko naprave, priključene na vrata HDMI, upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.

Priključki naprave

Prikaže se seznam naprav, priključenih na vrata HDMI.

Povezava HDMI

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite funkcije Povezava HDMI.

Izh. zvočna naprava

Za predvajanje zvoka iz zvočnika, ki je priključen v vrata projektorja Audio Out, izberite **Projektor**. Ko je na projektor priključen sistem za zvok/video in želite prek njega predvajati zvok, izberite **AV sistem**. Če sistem za

Zaklep delovanja

☛ **Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja**

Upravljajte zaklep gumbov projektorja, da zaščitite projektor.

Polni zaklep

Zaklenjeni so vsi gumbi.

Delni zaklep

Vsi gumbi z izjemo gumbov [On] in [Standby] so zaklenjeni.

Izklopljeno

Zaklenjen ni noben gumb.



- Zaklepanje gumbov projektorja lahko upravljate z gumbom za zaklep nadzorne plošče na nadzorni plošči.
- Če želite odkleniti gube, pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plošči in ga držite približno 7 sekund. Prikaže se sporočilo in zaklep se sprost.

Zaklep leče

☛ Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep leče

Onemogočite postopke, ki so izvedeni ob pritisku gumbov [Lens Shift], [Zoom] in [Focus] na daljinskem upravljalniku.

Način osvetlitve

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve

Izberete lahko svetlost svetlobnega vira.

Normalno

Največja svetlost. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 20.000 ur.

Mirno

70 % svetlost z zmanjšanim hrupom ventilatorja. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 20.000 ur.

Podaljšano

70 % svetlost in podaljšana pričakovana življenjska doba svetlobnega vira. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 30.000 ur.

Po meri

Izberete lahko raven svetlosti po meri.



Nastavitev se prikaže le, če je funkcija **Stalen način** nastavljena na **Izklopljeno**.

Nivo svetlosti

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Nivo svetlosti

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Nivo svetlosti

Izberete lahko želeni nivo svetlosti **Po meri**.



Nastavitev se prikaže le, ko je možnost **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.

Stalen način

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Stalen način

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Stalen način

Ohranite svetlost svetlobnega vira, ki je nastavljena v nastavitvi **Nivo svetlosti**.



- Nastavitev se prikaže le, ko je možnost **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.
- Če je ta možnost nastavljena na **Vklopljeno**, ni mogoče spremeniti nastavitve za možnosti **Način osvetlitve** in **Nivo svetlosti**.
- Če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**, se nastavitev **Nivo svetlosti** spreminja v skladu s stanjem svetlobnega vira.
- Priporočamo vam, da pri uporabi te funkcije **Način var. energije** nastavite na **Izklopljeno**.
 - ☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije

Predv. preostalo

- ☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Predv. preostalo
- ☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Predv. preostalo

Preverite, kako dolgo lahko projektor še vzdržuje stalno svetlost.



Nastavitev se prikaže le, če je funkcija **Stalen način** nastavljena na **Vklopljeno**.

» Sorodne povezave

- "Število ur uporabe pri stalnem načinu" [str.87](#)
- "Čas delovanja svetlobnega vira" [str.87](#)

Število ur uporabe pri stalnem načinu

Če vklopite nastavev **Stalen način**, je število ur, ko lahko projektor ohranja stalen način, prikazano kot **Predv. preostalo**.



Raven prikaza	Ocenjeno število preostalih ur
	10.000 ali več ur
	8.000 do 9.999 ur
	6.000 do 7.999 ur
	4.000 do 5.999 ur
	2.000 do 3.999 ur
	0 do 1.999 ur



Število ur, prikazano kot **Predv. preostalo**, je zgolj ocena.

Čas delovanja svetlobnega vira

Čas delovanja svetlobnega vira je odvisen od nastavitve **Nivo svetlosti** in od tega, ali je nastavev **Stalen način** vklopljena.




- Čas delovanja svetlobnega vira je odvisen od razmer v okolju in uporabe.
- Število ur, navedeno tukaj, je približna ocena in zanjo ne jamčimo.
- Notranje dele boste morda morali zamenjati prej od navedenega časa delovanja svetlobnega vira.
- Če je nastavev **Stalen način** vklopljena in ste že presegli tukaj navedeno število ur uporabe, morda ne boste mogli izbrati visoke nastavitve za **Nivo svetlosti**.

Stalen način je izklopljen

Nastavitev Nivo svetlosti	Čas do takrat, ko se svetlost svetlobnega vira zmanjša za polovico (približno)
100 %	20.000 ur
90 %	21.000 ur
80 %	24.000 ur
70 %	30.000 ur
60 %	37.000 ur
50 %	47.000 ur
40 %	61.000 ur
30 % ali manj	71.000 ur ali več

Stalen način je vklopljen

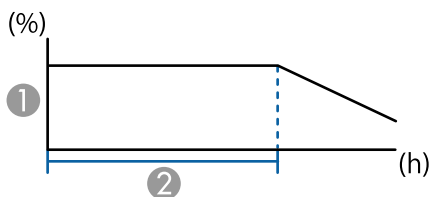

- 1 Raven svetlosti
- 2 Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno)

Nastavitev Nivo svetlosti	Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno)
85 %	6.000 ur
80 %	10.000 ur
70 %	19.000 ur
60 %	29.000 ur

Nastavitev Nivo svetlosti	Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno)
50 %	41.000 ur
40 %	56.000 ur
30 % ali manj	78.000 ur ali več

Način var. energije

☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije**

Ko je izbrana možnost **Vklopljeno**, lahko količino porabljene energije zmanjšate tako, da se svetlost svetlobnega vira samodejno prilagodi. Svetlost svetlobnega vira se postopoma prilagodi v 60 minutah in ne poslabša videza slike.

Ko uporabljate funkcijo **Več projekcij** ali **Stalen način**, nastavite na **Izklopljeno**, da popravite razlike v svetlosti med projektorji.



Ta funkcija je omogočena samo v naslednjih primerih:

- Ko je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**.
 - ☛ **Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov**
- Ko je **Barvni način** nastavljen na **Več projekcij**.
 - ☛ **Slika > Barvni način**
- Ko je nastavitev **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.
 - ☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve**

Oddaljen sprejemnik

☛ **Nastavitve > Oddaljen sprejemnik**

Če daljinski upravljalnik ne deluje stabilno zaradi motenj iz drugih naprav, omejitev sprejem signalov daljinskega upravljalnika na izbrani sprejemnik. Z možnostjo **Izklopljeno** izklopite vse sprejemnike.



Vse sprejemnike signala daljinskega upravljalnika vklopite tako, da pritisnete gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 15 sekund.

Uporabniški gumb

☛ Nastavitve > Uporabniški gumb

Gumbom [User] na daljinskem upravljalniku lahko dodelite te menijske možnosti za dostop z enim dotikom.

- Način osvetlitve
- Več projekcij
- Ločljivost
- Prikaz na zaslonu
- Prikaži kodo QR
- Izboljšava slike
- Okvirni vložek
- Meni povezave
- Predvajanje vsebine
- USB



Možnost **USB** se prikaže le, če je možnost **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Vklopljeno**.

Testni vzorec

☛ Nastavitve > Testni vzorec

Prikažite testni vzorec, ki omogoča lažjo izostritev in povečavo slike ter popravljanje oblike slike.



- Pritisnite gumb [Page], da spremenite testni vzorec med prikazom testnega vzorca.
- Pritisnite gumb [Esc], če želite preklicati prikaz vzorca
- Obliko testnega vzorca določa nastavev **Vrsta zaslona**. Pred izvedbo prilagoditve na podlagi testnega vzorca se prepričajte, da ste nastavili pravilno vrsto zaslona.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Vrsta zaslona**
- Če želite nastaviti elemente menija, ki jih ne morete nastaviti, ko je prikazan testni vzorec, ali če želite izboljšati projicirano sliko, projicirajte sliko iz povezane naprave.
- Testni vzorec lahko prikažete tudi z gumbom [Test Pattern] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Pomnilnik

☛ Nastavitve > Pomnilnik

Prilagojene nastavitve lahko shranite in jih nato izberete, ko jih želite uporabiti.

Pomnilnik

Shranite lahko te nastavitve. Registrirate lahko do 10 shranjenih nastavitvev z drugačnimi imeni.

- Nastavitve menija **Slika**
- **Obseg** v meniju **Signal**
- **Način osvetlitve** in **Nivo svetlosti** v meniju **Nastavitve**
- **Prelivanje robov**, **Ujemanje barv** in **Barvna vrednost črne** v meniju **Razširjeno**

Položaj objektiva

Shranite položaj objektiva, ki ste ga prilagodili s premikom objektiva, zoomom, izostritvijo in popačenjem. Registrirate lahko do 10 shranjenih nastavitvev z drugačnimi imeni.

Geom. popravljanje

Shranite vrednost prilagoditve geometrijskega popravljanja. Registrirate lahko do 3 shranjene nastavitve z drugačnimi imeni.

Za vsako vrsto pomnilnika lahko uporabite te možnosti.

Naloži pomnilnik

Naložite shranjen pomnilnik. Nastavitve, uporabljene za trenutno sliko, so zamenjane z nastavitvami v pomnilniku.

Shrani pomnilnik

Shranite trenutne nastavitve v pomnilnik.

Izbriši pomnilnik

Izbrišite izbrane nastavitve pomnilnika.

Preimenuj pomnilnik

Preimenujte shranjen pomnilnik.

Ponastavi nastavitve možnosti Pomnilnik

Izbrišite vse shranjene pomnilnike.



- Ime pomnilnika, ki je že uporabljeno, je označeno z modro oznako. Če shranjujete v že uporabljen pomnilnik, prepisete nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.
- Ko bo pomnilnik naložen, se položaj objektiva morda ne bo popolnoma ujema s položajem pomnilnika, ko je bil pomnilnik shranjen. V primeru velikega odstopanja med položajem objektiva umerite objektiv.
- Zaslon Pomnilnik lahko odprete tudi z gumbom [Memory] na daljinskem upravljalniku.

Predvajanje vsebine

☛ Nastavitve > Predvajanje vsebine

Preprosto projicirajte vsebino z digitalnim podpisom: sezname predvajanja, ki vsebujejo slike in filme, shranjene v zunanji napravi za shranjevanje.

Predvajanje vsebine

Nastavite na **Vklopljeno**, da znova predvajate seznam predvajanja.

Učinek prekrivanja

Na projicirano sliko lahko dodate barvne učinke in učinke oblike.

Pregledovalnik USB

Izberete in predvajate lahko seznam predvajanja, shranjen na bliskovnem pomnilniku USB.



- Nastavitve **Učinek prekrivanja** ni mogoče izbrati v teh primerih.
- Če je možnost **Prelivanje robov** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali na **Barvna vrednost črne**
- Če je trenutni vir USB, ne predvaja pa se noben seznam predvajanja.
- Če je trenutni vir USB, prišlo pa je do napake zaradi neuspelega zapisovanja.
- Sezname predvajanja lahko ustvarite na te načine.
- Z aplikacijo Epson Projector Content Manager v računalniku. Epson Projector Content Manager lahko prenesete in namestite z naslednjega spletnega mesta. epson.sn
- Z aplikacijo Epson Web Control v spletnem brskalniku.
- Z aplikacijo Epson Creative Projection v napravah s sistemom iOS. Aplikacijo Epson Creative Projection lahko prenesete iz trgovine App Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s trgovino App Store.
- Ko dodelite funkcijo USB gumbu [User] na daljinskem upravljalniku z nastavitvijo **Uporabniški gumb** v meniju **Nastavitve** projektorja, lahko začnete predvajati seznam skladb, tako da pritisnete gumb [User]. Če je dodeljen urnik, se bo seznam predvajanja predvajal glede na razpored na urniku.
- Priljubljeni seznam predvajanja lahko projicirate tudi tako, da pridržite gumb [Num] in številke gume. S programsko opremo za ustvarjanje seznamov predvajanja lahko določite bližnjično tipko na daljinskem upravljalniku.

» Sorodne povezave

- "Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control" [str.91](#)
- "Podprti tipi datotek za način predvajanja vsebine" [str.91](#)
- "Omejitve načina za predvajanje vsebine" [str.92](#)

Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control

V načinu Predvajanje vsebine lahko ustvarjate sezname predvajanja v spletnem brskalniku in jih nato shranjujete na bliskovni pomnilnik, ki je prek omrežja povezan s projektorjem.

Pozor

Med ustvarjanjem seznamov predvajanja ne odstranjujte bliskovnega pogona USB iz projektorja in ne odklapljajte napajalnega kabla projektorja. Podatki, shranjenih na bliskovnem pogonu USB, se lahko poškodujejo.

- 1** Prepričajte se, da projektor deluje v načinu Predvajanje vsebine.
- 2** Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.
- 3** Prepričajte se, da je bliskovni pogon USB povezan z vrati USB-A projektorja.
- 4** V računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalnik.
- 5** V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete Epson Web Control. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapišite med [in].
- 6** Izberite **Pomnilniška naprava USB**.
- 7** Izberite **Prenesi nove podatke**.
- 8** Izberite slike ali filme, ki jih želite dodati na seznam predvajanja.



Naložite lahko datoteke .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp in .gif. Če želite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 ali .mov, uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.

Izbrane datoteke so kopirane na priključeni bliskovni pogon USB.

- 9** Postopajte tako:
 - Če želite datoteke dodati na obstoječi seznam predvajanja, izberite **Dodaj na seznam predvajanja** in nato še seznam predvajanja, na katerega jih želite dodati.
 - Če želite ustvariti nov seznam predvajanja in nanj dodati datoteke, izberite **Ustvari nov seznam predvajanja**.

10 Uredite seznam predvajanja.

11 Ko končate urejanje seznama predvajanja, izberite **Dokončaj**.



- Podrobnosti najdete v poglavju z opisom možnosti spletnega upravljanja v tem priročniku.
- Seznam predvajanja lahko predvajate na zaslonu **Remote** ali **Seznam predvajanja**.
- Če želite za seznam predvajanja določiti začetni in končni čas, seznam predvajanja načrtujte s programsko opremo Epson Projector Content Manager.

» Sorodne povezave

- "Epson Web Control" [str.137](#)

Podprti tipi datotek za način predvajanja vsebine

Te tipe datotek lahko projicirate s pomočjo funkcije Predvajanje vsebine projektorja.

Vsebina datoteke	Vrsta datoteke (pripona)	Podrobnosti
Slika	.jpg	<ul style="list-style-type: none"> • Priporočamo slike JPEG, posnete z digitalnim fotoaparatom, ki ustreza standardu Exif. • Število navpičnih in vodoravnih slikovnih pik mora biti večkratnik števila 8. • Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • progresivne oblike • Ločljivost, višja od 8192 × 8192
	.bmp	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • ločljivosti nad 1280 × 800
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Slika mora biti prosojen GIF s črnim ozadjem. • Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • ločljivosti nad 1280 × 800 • animirana • prepletana
	.png	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • ločljivosti nad 1280 × 800 • prepletana
Film	.avi (giblivi JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> • Različica: samo AVI 1.0 • Ločljivost: 1280 × 800 ali manj • Velikost: 2 GB ali manj • Filmski kodek: Motion JPEG • Avdio kodek: LPCM, IMA ADPCM ali brez zvoka • Hitrost vzorčenja za avdio: 11,025 kHz, 22,05 kHz, 11,025 kHz, 44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz ali 48 kHz

Omejitev načina za predvajanje vsebine

Omejitve delovanja

Teh postopkov ni mogoče izvesti v načinu Predvajanje vsebine.

- Spreminjanje nastavitve **Temp. barve** v meniju **Slika** (ko je za **Barvni filter** izbrana možnost **Topla bela** ali **Hladna bela**)
- Split Screen
- Zatemnjevanje
- Spreminjanje nastavitve **Prikaz ozadja** v meniju **Razširjeno**
- Spreminjanje nastavitve **Zaslon** v meniju **Razširjeno**
- Spreminjanje nastavitve **Mesto shran. dnevn.** v meniju **Razširjeno**
- Uporaba **Prelivanje robov** s funkcijo **Učinki**
- Samodejno zaznavanje vhodnega signala

Nastavitve za NFC

☛ Nastavitve > Nastavitve za NFC

Preprečite optično branje nastavitve projektorja.

Zaš. pred zapis. NFC

S tem vsem preprečite optično branje nastavitve projektorja.

Geslo za zapis. NFC

Nastavite geslo za iskanje nastavitve projektorja, ki lahko vsebuje 32 alfanumeričnih znakov.



Če možnosti **Geslo za zapis. NFC** ne nastavite, je ob vklopu projektorja samodejno omogočena možnost **Zaš. pred zapis. NFC**. Če želite podatke o projektorju poiskati z oznako NFC na projektorju, nastavite možnost **Geslo za zapis. NFC** na **Izklopljeno**.

Ponastavi Meni »Nastavitve«

☛ Nastavitve > Ponastavi

Vse vrednosti nastavitve v meniju **Nastavitve** lahko ponastavite na privzete nastavitve, razen teh nastavitvev:

- Izh. zvočna naprava

- Povezava Vklopa
- Povezava Izk.
- Medpomniln. povezave
- Uporabniški gumb
- Nastavitve za NFC

Nastavitve v meniju **Razširjeno** omogočajo prilagoditev različnih nastavitvenih funkcij projektorja.

» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.94](#)
- "Položaj menija" [str.94](#)
- "Položaj sporočila" [str.95](#)
- "Sporočila" [str.95](#)
- "Prikaz ozadja" [str.95](#)
- "Zagonsko okno" [str.95](#)
- "Potrditev st. priprav." [str.95](#)
- "Zaslon" [str.95](#)
- "Poravnava plošče" [str.96](#)
- "Enakomerne barve" [str.96](#)
- "Zasuk menija" [str.96](#)
- "Uporabnikov logo" [str.97](#)
- "Projekcija" [str.97](#)
- "Direkten vklop" [str.97](#)
- "Mirovanje" [str.97](#)
- "Čas mirov. načina" [str.97](#)
- "Način visoke višine" [str.97](#)
- "Avt. iskanje vira" [str.98](#)
- "Samodejni vklop" [str.98](#)
- "Zagonski vir" [str.98](#)
- "Hitri zagon" [str.98](#)
- "Napajanje prek USB-ja" [str.98](#)
- "Nast. izklopa A/V" [str.99](#)
- "Nastavitve zaslonke" [str.99](#)
- "Vrsta daljin.uprav." [str.99](#)
- "Pisk" [str.99](#)
- "Indikatorji" [str.100](#)
- "Mesto shran. dnevn." [str.100](#)
- "Območje pak. nast." [str.100](#)
- "Nadzor napetosti AC" [str.100](#)
- "Vrsta objektiva" [str.100](#)
- "Datum in čas" [str.100](#)
- "Umerjanje objektiva" [str.101](#)
- "A/V nastavitve" [str.101](#)

- "V pripravljenosti" [str.101](#)
- "HDBaseT" [str.101](#)
- "Barvno umerjanje" [str.102](#)
- "ID projektorja" [str.102](#)
- "Združevanje" [str.103](#)
- "Razporejanje" [str.103](#)
- "Predivanje robov" [str.103](#)
- "Barvna vrednost črne" [str.104](#)
- "Ponastavi (meni »Več projekcij«)" [str.104](#)
- "Ujemanje zaslonov" [str.104](#)
- "Ujemanje barv" [str.105](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.105](#)
- "Urniki" [str.106](#)
- "Jezik" [str.107](#)
- "Ponastavi (meni »Razširjeno«)" [str.107](#)

Začetni zaslon

☛ Razširjeno > Začetni zaslon

Nastavitve lahko prilagodite na začetnem zaslonu.

Avt. prik. zač. zasl.

Nastavite na **Vklopljeno**, da se samodejno prikaže začetni zaslon, če ob vklopu projektorja ni zaznan vhodni signal.

Funkcija po meri 1/Funkcija po meri 2

Izberite menijske možnosti, ki jih želite dodeliti začetnemu zaslonu.

Položaj menija

☛ Razširjeno > Prikaz > Položaj menija

Izberite položaj menija projektorja, prikazanega na zaslonu.

Položaj sporočila

☛ Razširjeno > Prikaz > Položaj sporočila

Izberite mesto sporočil, prikazanih na zaslonu.

Sporočila

☛ Razširjeno > Prikaz > Sporočila

Izberite, ali se sporočila prikažejo na zaslonu.

Prikaz ozadja

☛ Razširjeno > Prikaz > Prikaz ozadja

Izberite barvo zaslona ali logotip, ki se prikaže, kadar ni signala.



Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.

Zagonsko okno

☛ Razširjeno > Prikaz > Zagonsko okno

Nastavite, ali želite ob zagonu projektorja prikazati poseben zaslon.



Ta funkcija je onemogočena, če vklopite projektor v načinu **Hitri zagon**.

Potrditev st. pripr.

☛ Razširjeno > Prikaz > Potrditev st. pripr.

Prikažete lahko potrditveno sporočilo, ko pritisnete gumb [Standby] na daljinskem upravljalniku.

Če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**, lahko projektor preprosto izklopite s pritiskom gumba [Standby].

Zaslon

☛ Razširjeno > Prikaz > Zaslon

Nastavite razmerje gledišča in položaj projicirane slike glede na vrsto zaslona, ki ga uporabljate.

Vrsta zaslona

Nastavite razmerje gledišča zaslona tako, da se slika prilega območju projiciranja.

Položaj zaslona

Položaj slike lahko premaknete vodoravno in navpično, če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona zaradi nastavitve **Vrsta zaslona**.



- Po potrebi prilagodite razmerje gledišča projicirane slike.
- Ko se nastavitev **Vrsta zaslona** spremeni, se nastavitve **EDID** samodejno prilagodijo.
- Nastavitve se prikažejo le, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Ta nastavitev ni na voljo pri projiciranju slik iz računalnika prek omrežja.
- Funkcija Message Broadcasting v programski opremi Epson Projector Management ne podpira nastavitve **Vrsta zaslona**.
- Položaja zaslona ni mogoče prilagoditi, če imate nastavitev **Vrsta zaslona** nastavljeno na isto razmerje gledišča kot ločljivost projektorja.

Poravnava plošče

☛ Razširjeno > Prikaz > Poravnava plošče

Funkcijo poravnave plošče lahko uporabite za ročno prilagoditev sovpadanja barv (uskladitev rdeče in modre barve) na projicirani sliki. Slikovne pike lahko prilagajate vodoravno ali navpično v korakih po 0,125 slikovne pike v območju ± 3 slikovne pike.

Poravnava plošče

Nastavite na **Vklopljeno** za popravek neuskklajenih barv na projicirani sliki.

Izberi barvo

Izberite barvo, ki jo želite prilagoditi.

Barva vzorca

Izberite barvo mreže, ki bo prikazana med prilagoditvami.

- **R/G/B** za prikaz bele barve mreže.
- **R/G** za prikaz rumene barve mreže.
- **G/B** za prikaz svetlomodre barve mreže.

Barva, ki je na voljo, je odvisna od nastavitve **Izberi barvo**.

Začni prilagajanje

Začne postopek poravnave plošče.

Med prilagajanjem se lahko slika popači. Slika se popravi, ko so prilagoditve končane.

- **Premakni celotno ploščo** za grobo prilagoditev celotne plošče.
- **Prilagoditev štirih kotov** za natančno prilagoditev štirih kotov plošče. Za dodatne prilagoditve izberite **Izberi presek in prilagodi** za natančnejše prilagajanje.

Ponastavi

V meniju **Poravnava plošče** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



- Kakovost slike se lahko po izvedbi poravnave poslabša.
- Slike iz slikovnih pik, ki segajo čez rob projiciranega zaslona, niso prikazane.

Enakomerne barve

☛ Razširjeno > Prikaz > Enakomerne barve

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Enakomerne barve

Če želite ročno prilagoditi ravnovesje barvnih tonov na projicirani sliki, uporabite funkcijo enakomernih barv.

Enakomerne barve

Nastavite na **Vklopljeno**, da prilagodite ravnovesje barvnega tona na celotnem zaslonu.

Regul. nivo

Izberite raven prilagoditve, ki jo želite nastaviti.

Na voljo je osem ravni prilagoditve – od bele, sive in vse do črne. Prilagodite vsako raven posebej.

Izberite možnost **Vse**, če želite množično prilagoditi obarvanost posamezne barve od ravni 2 do 8. (Ko so vrednosti rdeče, modre ali zelene na najvišji ali najnižji vrednosti na kateri koli ravni, nadaljnje prilagoditve niso več mogoče.)

Začni prilagajanje

Začne postopek prilagoditve izbrane ravni prilagoditve.

Med prilagajanjem se lahko slika popači. Slika se popravi, ko so prilagoditve končane.

Najprej prilagodite območja na zunanem delu in šele nato celoten zaslon.

Ponastavi

V meniju **Enakomerne barve** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



Barvni ton morda tudi po prilagoditvi funkcije za enakomerne barve ne bo enak.

Zasuk menija

☛ Razširjeno > Prikaz > Zasuk menija

Zavrtite prikaz menija za 90°.

Uporabnikov logo

☛ Razširjeno > Uporabnikov logo

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikažete, ko se ta vklopi. Sliko lahko prikažete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala. Ta slika je uporabnikov zaslon z logom.

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja, kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprečevanju kraje. Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprečite z nastavitvijo zaščite z geslom.

Sliko, ki jo želite projicirati, prikažite kot uporabnikov logotip in nato izberite to nastavitvev.



- Če je nastavev **Zaščita uporab. loga** v meniju z nastavitvami **Zaščita z geslom** nastavljena na **Vklopljeno**, jo pred shranjevanjem uporabnikovega logotipa nastavite na **Izklopljeno**.
- Če nastavitve menija kopirate z enega projektorja v drugega s funkcijo paketne nastavitve, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.
- Vsebine, ki je zaščiten HDCP, ne morete shraniti.
- Kadar je funkcija **Predvajanje vsebine vklopljena**, lahko uporabnikov logotip prikažete le ob zagonu projektorja.
- Prilagoditve za obliko slike in obseg prikaza so začasno preklicane, če izberete **Uporabnikov logo**.

Projekcija

☛ Razširjeno > Projekcija

Nastavite način, kako je projektor obrnjen proti zaslonu, da je slika pravilno obrnjena.



Če želite spremeniti način projiciranja tako, da sliko obrnete od zgoraj navzdol, pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 5 sekund.

Direkten vklop

☛ Razširjeno > Delovanje > Direkten vklop

Nastavite na **Vklopljeno**, da projektor vklopite tako, da ga priključite na napajanje, ne da bi pritisnili gumb za vklop/izklop.

Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je vklop po izpadu električnega energije.

Mirovanje

☛ Razširjeno > Delovanje > Mirovanje

Nastavite na **Vklopljeno** za samodejni izklop projektorja po obdobju neaktivnosti.

Čas mirov. načina

☛ Razširjeno > Delovanje > Čas mirov. načina

Čas pred samodejnim izklopom projektorja lahko nastavite na 1 do 30 minut.



Ta nastavev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Mirovanje** nastavljena na **Vklopljeno**.

Način visoke višine

☛ Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine

Če projektor uporabljate na nadmorski višini, kjer je zrak redek, običajna vrtilna hitrost ventilatorjev zadostuje za hlajenje projektorja.

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite povečati vrtilno hitrost ventilatorjev na nadmorski višini nad 1.500 m.



Če to možnost nastavite na **Vklopljeno**, se delovna temperatura projektorja poveča.

Avt. iskanje vira

☛ **Razširjeno > Delovanje > Avt. iskanje vira**

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite samodejno zaznati vhodni signal in projicirati slike, kadar ni vhodnega signala.



- Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Ta funkcija je onemogočena, če vklopite projektor v načinu **Hitri zagon**.

Samodejni vklop

☛ **Razširjeno > Delovanje > Samodejni vklop**

Računalnik

Izberite, da se projektor samodejno vklopi, ko zazna vhodni signal iz vira slike.

HDMI

Izberite, da se projektor samodejno vklopi, ko zazna video signal HDMI.

To je uporabno za sestanke prek videa s programom Microsoft Teams Rooms. Projektor se samodejno vklopi, ko prejme video signal HDMI iz naprave, ki podpira Microsoft Teams Room. Nemudoma lahko pričnete s sestankom.

Zagonski vir

☛ **Razširjeno > Delovanje > Zagonski vir**

Izberite vir slike, ki ga želite projicirati ob vklopu projektorja v načinu Predvajanje vsebine.

Hitri zagon

☛ **Razširjeno > Delovanje > Hitri zagon**

Nastavite časovno obdobje za način Hitri zagon. Projektor preide v ta način delovanja, ko ga izklopite. Projiciranje lahko začnete približno 7 sekund po pritisku gumba za vklop.



- Najprej nastavite A/V izhod na **Med projekcijo**.
- Na voljo le, če je možnost **Samodejni vklop** nastavljena na **Izklopljeno** ali **Računalnik**.

Napajanje prek USB-ja

☛ **Razširjeno > Delovanje > Napajanje prek USB-ja**

Nastavite na **Vedno** za nadaljnjo napajanje predvajalnika za pretočni prenos predstavnosti, kadar projektor ne projicira slik. To omogoča hitrejši zagon predvajalnika za pretočni prenos predstavnosti ali po potrebi prek omrežja samodejno izvede posodobitve svoje vdelane programske opreme.



- Najprej nastavite A/V izhod na **Med projekcijo**.
- Na voljo le, če je možnost **Samodejni vklop** nastavljena na **Izklopljeno** ali **Računalnik**.

Nast. izklopa A/V

☛ Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V

Nastavitve A/V nemo lahko prilagodite (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

Odtemnitev

Nastavite število sekund za učinek prehoda z bledenjem pri prikazu slike.

Zatemnitev

Nastavite število sekund za učinek prehoda z zatemnitvijo pri skrivanju slike.

Časovnik izklopa A/V

Samodejno izklopi projektor, če je možnost A/V nemo omogočena in je od zadnje dejavnosti preteklo 2 uri.

Izklopi A/V nemo

Izberite možnost A/V nemo, če želite uporabiti samo gumb [A/V Mute] za izklop možnosti A/V nemo ali če želite poslati ukaz za izklop možnosti A/V nemo oziroma izberite **Katerikoli gumb**, če želite za izklop uporabiti kateri koli gumb.

Nastavitve zaslonke

☛ Razširjeno > Delovanje > Nastavitve zaslonke

Nastavitve zaklopa lahko prilagodite (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

Odtemnitev

Nastavite število sekund za učinek prehoda z bledenjem pri prikazu slike.

Zatemnitev

Nastavite število sekund za učinek prehoda z zatemnitvijo pri skrivanju slike.

Sprožilec zaklopa

Samodejno izklopi projektor, če je zaklop omogočen in sta od zadnje dejavnosti pretekli 2 uri.

Sprostitev zaslonke

Izberite **Zaklop**, da zgolj z uporabo gumba [A/V Mute] ali z ukazom za izklop zaklopa izklopite funkcijo zaklopa. Izberite **Katerikoli**, da za vklop funkcije zaklopa uporabite katerikoli gumb.

Zagon

Nastavi stanje zaklopa, ko je projektor vklopljen.


V pripravljenosti

Nastavi stanje zaklopa, ko je projektor izklopljen. Izberite **Nazadnje uporabljeno**, če želite, ko se projektor izklopi, ohraniti trenutno stanje zaklopa.

Vrsta daljin.uprav.

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Vrsta daljin.uprav.

Če želite z daljinskim upravljalnikom Epson prilagoditi zoom/izostritev/popačenje slike, kot je prikazano spodaj, za nastavitev **Vrsta daljin.uprav.** izberite **Dodatno**.

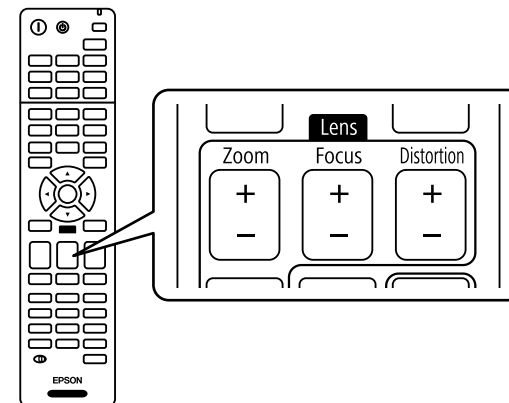

Pisk

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Pisk

Pisk, ki se sproži pri vklopu ali izklopu projektorja, lahko upravljate.

Indikatorji

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Indikatorji

Nastavite na **Izklopljeno**, da izklopite opozorilne lučke na projektorju, razen v primeru napake ali opozorila.

Mesto shran. dnev..

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Mesto shran. dnev..

Nastavite mesto za shranjevanje dnevnikov delovanja projektorja.

Izberite **USB in not. pomnilnik**, če želite besedilne datoteke (.log) shraniti na bliskovni pogon USB, ki je priključen na priključek USB-A na projektorju.



Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.

Območje pak. nast.

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Območje pak. nast.

Izberite nastavitve menija, ki jih želite kopirati.

Vse

To možnost izberite, če želite kopirati vse nastavitve menija projektorja s funkcijo množične nastavitve.

Omejeno

To možnost izberite, če ne želite kopirati nastavitve menijev **Zaščita z geslom**, **EDID** in **Omrežje**.

Nadzor napetosti AC

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Nadzor napetosti AC

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite nadzorovati stanje napetosti projektorja in vklopiti beleženje dnevnika opozoril, prekinitve povezave ali izpadov električnega napajanja.

Če projektor redno izklaplja tako, da odklopite električno napajanje (neposredna zaustavitev), nastavite to funkcijo na **Izklopljeno**.



Dnevnik si lahko ogledate v meniju projektorja **Informacije**.

☛ **Informacije > Opozor. o napetosti**

Vrsta objektiva

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Vrsta objektiva

Izberite številko modela za nameščeni objektiv, če uporabljate te objektivne:

- ELPLS04
- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06
- ELPLM07
- ELPLL07

Datum in čas

☛ Razširjeno > Delovanje > Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in časa v projektorju.

Nastavitev poletnega časa

Prilagodite nastavitve poletnega časa za svojo regijo.

Internetni čas

To nastavitve vklopite, če želite datum in uro posodobiti samodejno prek internetnega časovnega strežnika.



Če možnost **Zaščita urnika** na zaslonu **Zaščita z geslom** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitve ura in datuma. Najprej nastavite možnost **Zaščita urnika** na **Izklopljeno**.

Umerjanje objektiv

☛ **Razširjeno > Delovanje > Umerjanje objektiv**

Oglejte si informacije o trenutno uporabljenem objektivu.

Postopek traja približno 100 sekund. Po končanem umerjanju se objektiv vrne v isti položaj, v katerem je bil pred umerjanjem.

Ti objektiv se vrnejo v standardni položaj.

- ELPLX02S
- ELPLX02WS

A/V nastavitve

☛ **Razširjeno > A/V nastavitve**

Nastavite lahko, da je zvok predvajan in slika prikazana prek zunanje naprave, ko je projektor v stanju pripravljenosti (ko je izklopljen).

Izberite **Vedno**, da predvajate zvok in prikažete slike prek zunanjih naprav, ko projektor ne projicira nobenih slik.



- Na voljo le, ko je **Hitri zagon** nastavljen na **Izklopljeno** in ko je **Samodejni vklop** nastavljen na **Izklopljeno** ali **Računalnik**.
- Če je ta možnost nastavljena na **Vedno**, lahko položaj objektiv premaknete v začetni položaj tudi, če je projektor v stanju pripravljenosti.
- Če je možnost nastavljena na **Vedno** in je možnost **Nadzorna komunikacija** nastavljen na **Vklopljeno**, je komunikacija prek vrat HDBaseT omogočena, tudi če je projektor v načinu pripravljenosti.

V pripravljenosti

☛ **Razširjeno > V pripravljenosti**

Nastavite na **Komunik. vklop.**, če želite projektor nadzirati in upravljati prek omrežja.



- Najprej nastavite **A/V izhod** na **Med projekcijo**.
- Na voljo le, če je možnost **Samodejni vklop** nastavljen na **Izklopljeno** ali **Računalnik**.
- Na voljo le, ko je **napajanje prek USB-ja** nastavljen na **Vklopi med projekc.**

HDBaseT

☛ **Razširjeno > HDBaseT**

Izberite nastavitve komunikacije za povezave z oddajnikom ali preklopnikom HDBaseT.

Nadzorna komunikacija

Omogočite ali onemogočite komunikacijo prek ethernetnih ali serijskih vrat na oddajniku ali preklopniku HDBaseT. Izberite možnost **Vklopljeno**, če želite onemogočiti vrata LAN, RS-232C in Remote na projektorju.

Extron XTP

Kadar na vrata **HDBaseT** priključujete oddajnik ali preklopnik Extron XTP, nastavite to možnost na **Vklopljeno**. Za podrobnejše informacije o sistemu XTP si oglejte spletno mesto Extron.

<http://www.extron.com/>



- Možnost **Nadzorna komunikacija** je prikazana le, če je možnost **Extron XTP** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Če je možnost **Extron XTP** nastavljena na **Vklopljeno**, bodo hladilni ventilatorji morda delovali tudi v stanju pripravljenosti. To ni okvara.

Barvno umerjanje

☛ Razširjeno > Barvno umerjanje

S postopkom umerjanja barv prilagodite ravnovesje barv in svetlost, ki se sčasoma poslabšata, na podlagi slik, posnetih z dodatno zunanjo kamero, in obnovite privzeto kakovost slik.

Barvno umerjanje

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite postopek umerjanja barv.

Začni samod. prilag.

Začne samodejno prilagoditev.

Razveljavi

Samodejno prilagoditev lahko razveljavite.

Ponovi

Izberite po izbiri možnosti **Razveljavi**, da obnovite sliko na stanje po samodejni prilagoditvi.

Enakomerne barve

Ravnovesje barvnih tonov lahko prilagodite za celotno sliko.

Ponastavi

V meniju **Barvno umerjanje** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objektivne:

- ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Pogoji za umerjanje barv" [str.102](#)

Pogoji za umerjanje barv

Funkcijo umerjanja barv lahko uporabite v teh primerih:

- Na vsakem projektorju je nameščena dodatna zunanja kamera.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.
- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.
- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Od vklopa projektorja je preteklo več kot 20 minut.
- Velikost projekcije je od 80 do 200 palcev.

ID projektorja

☛ Razširjeno > Več projekcij > ID projektorja

Projektorju lahko dodelite določeno številko ID, da boste lahko posamezne projektorje upravljali z daljinskim upravljalnikom. To je uporabno, kadar želite več projektorjev upravljati z enim daljinskim upravljalnikom.



- Če želite upravljati samo določen projektor, morate nastaviti ID daljinskega upravljalnika, ki se ujema z ID-jem projektorja. Če želite nastaviti ID daljinskega upravljalnika, nastavite stikalo [ID] za daljinski upravljalnik na **On**. Pritisnite gumb [ID] na daljinskem upravljalniku in nato v 5 sekundah pritisnite še številski gumb, ki se ujema z ID-jem projektorja. (Vnesite eno- ali dvomestno številko.)
- Če ne poznate ID-ja projektorja, pritisnite gumb [ID] med projiciranjem, da na zaslonu začasno prikažete ID projektorja in ID daljinskega upravljalnika. To je na voljo le, ko uporabljate daljinski upravljalnik, ki je priložen vašemu projektorju.
- Nastavite lahko največ 30 ID-jev.

Združevanje

☛ Razširjeno > Več projekcij > Združevanje

Ustvarite skupino projektorjev, ki jih lahko upravljate hkrati.

Razporejanje

☛ Razširjeno > Več projekcij > Razporejanje

S funkcijo Razporejanje lahko iz največ 15 projektorjev projicirate enako sliko tako, da ustvarite eno veliko sliko.

Razporejanje

Ko je dodatna zunanja kamera nameščena, jo nastavite na **Avtomatično**, da samodejno nastavite razporejanje.

Če ne namestite dodatne zunanje kamere ali samodejno razporejanje slik ni uspelo, izberite možnost **Ročno**, nato pa ločeno izberite nastavitvi **Postavitev** in **Nastavitev lokacije**.

Ureditev

Izberite število vrstic in stolpcev, ki jih nastavljate.

Nastavitev lokacije

Položaj vsake projicirane slike izberite kot sledi:

- **Zaporedje vrst** za razporeditev zaslonov od zgoraj navzdol v zaporednem vrstnem redu, pri čemer je zaslon 1 zgoraj.
- **Zaporedje stolpcev** za razporeditev zaslonov v abecednem vrstnem redu od leve proti desni, pri čemer je prvi zaslon na levi zaslon A.

Podatki o lokaciji

Oglejte si ime, naslov IP in ID projektorja, ki jih nastavite.



- Poskrbite, da med samodejnim razporejanjem noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere.
- Ne spreminjajte imena ali naslova IP nobenega projektorja, saj slike v nasprotnem primeru ne bodo samodejno prilagojene.
- Funkcija samodejnega razporejanja ni na voljo, ko uporabljate te dodatne objektivne:
 - ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Razporejanje Uporaba menija projektorja" [str.129](#)

Prelivanje robov

☛ Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov

Nastavite lahko prelivanje robov med več slikami, da ustvarite celovito sliko na zaslonu.

Prelivanje robov

Nastavite na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**, da omogočite funkcijo Prelivanje robov.

Zgornji rob/Spodnji rob/Desni rob/Levi rob

Izberite rob za prelivanje v posameznem projektorju.

- **Spajanje** za vklop prelivanja robov za izbrani rob. Za območje spajanja je uporabljena gradacija.
- **Začetek združevanja** za prilagoditev točke, kjer se začne prelivanje robov s korakih po 1 slikovno piko. Začetni položaj prelivanja se prikaže z rdečo črto.

- **Območje spajanja** za izbiro širine območja prelivanja v korakih po 1 slikovno piko. Izberete lahko največ 45 % ločljivosti projektorja.
- **Krivulja spojev** za izbiro preliva za osenčeno območje na slikah projektorja.

Črtno vodilo

Nastavite na **Vklopljeno**, da na območju prelivanja prikažete vodilo.

Vzorčno vodilo

Nastavite na **Vklopljeno**, da prikažete mrežo za ujemanje območje spajanja.

Barva vodila

Izberite kombinacijo barv vodil.



- Možnosti **Začetek združevanja**, **Območje spajanja**, **Krivulja spojev**, **Črtno vodilo**, **Vzorčno vodilo** in **Barva vodila** so na voljo le, ko je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne**.
- V meniju projektorja **Slika** nastavitve **Barvni način** nastavite na **Več projekcij** za vse projektorje.
- Če območje spajanja prilagajate z drugo napravo, kot je medijski strežnik, izberite **Barvna vrednost črne**.

Barvna vrednost črne

☛ Razširjeno > Več projekcij > Barvna vrednost črne

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Barvna vrednost črne

Prilagodite lahko razlike v svetlosti in tonu na prekrivajočih se slikah.

Prilagoditev barv

Prilagodite lahko svetlost in ton območij. Prilagoditvena območja so prikazana glede na nastavitve **Prelivanje robov**.

Če se prekriva več zaslonov, prekrivajoča se območja prilagodite tako, da najprej začnete z najsvetlejšimi območji. Nazadnje prilagodite območje, ki se ne prekriva (najtemnejši del).

Popravljanje območja

Če se ton nekaterih območij ne ujema, ga lahko prilagodite posamezno.

Ponastavi

V meniju **Barvna vrednost črne** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



- Funkcija barvne vrednosti črne je na voljo le, če so v nastavitvah **Prelivanje robov** izpolnjeni naslednji pogoji.
- Če je možnost **Prelivanje robov** nastavljena na karkoli razen **Izklopljeno**
- Če je najmanj ena od možnosti **Zgornji rob**, **Spodnji rob**, **Levi rob** in **Desni rob** nastavljena na **Vklopljeno**
- Ne morete prilagoditi nastavitve **Barvna vrednost črne**, ko je prikazan testni vzorec.
- Če je vrednost **Geom. popravljanje** zelo velika, morda ne boste mogli pravilno prilagoditi nastavitve **Barvna vrednost črne**.
- Svetlost in ton se lahko na območjih, na katerih se slike prekrivajo, ter drugih območjih razlikujeta tudi po prilagoditvi nastavitve **Barvna vrednost črne**.
- Če spremenite eno možnost izmed **Zgornji rob**, **Spodnji rob**, **Levi rob** in **Desni rob**, se nastavitve **Barvna vrednost črne** povrne na privzeto vrednost.

Ponastavi (meni »Več projekcij«)

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ponastavi

V meniju **Več projekcij** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.

Ujemanje zaslonov

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov

Prilagodite obarvanost, svetlost, barvno vrednost črne in krivuljo spojev več projektorjev tako, da se bodo bolje ujemali.

Če s projektorji v omrežju, sta svetlost in obarvanost za več projektorjev popravljeni samodejno na podlagi najtemnejšega projektorja.

Če projektorji niso v omrežju ali samodejno prilagajanje ni uspelo, lahko ročno prilagodite obarvanost in svetlost za več projektorjev.



- Funkcija samodejnega prilagajanje je na voljo samo v teh pogojih.
- Ko nastavite položaj posamezne slike z možnostjo **Nastavitve lokacije** v meniju **Razporejanje**.
- Če je možnost **Barvno umerjanje** nastavljena na **Vklopljeno**
- Postopek ujemanja zaslonov lahko razveljavite ali uveljavite le, če je možnost **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.
- Čas, potreben za ujemanje zaslonov, je odvisen od postavitve projektorja. Postopek traja približno 18 minut.
- Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objekte:
 - ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Pogoji za ujemanje zaslonov" [str.105](#)

Pogoji za ujemanje zaslonov

Funkcijo ujemanja zaslonov lahko uporabite v teh primerih:

- Vsi projektorji so enakega modela in na vsakem projektorju je nameščena dodatna zunanja kamera.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.
- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.
- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Od vklopa projektorja je preteklo več kot 20 minut.
- Projektorji, ki bodo prilagojeni, so združeni v skupino.
- Projicirane slike se ne prekrivajo oziroma med njimi ni nobene vrzeli in po razporejanju ustvarijo pravokotno sliko.
- Velikost projekcije je od 80 do 200 palcev.
- Vsi projektorji imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem in projicirajo slike z enako ločljivostjo.
- Območje spajanja je nastavljeno od 15 do 45 %.

- Možnost **Projekcija** v meniju projektorja **Razširjeno** je za vse projektorje nastavljena na **Spredaj** ali **Spredaj/Strop**.

Ujemanje barv

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Ujemanje barv

Prilagodite lahko obarvanost in svetlost za barvni ton od bele proti črni. Med ujemanjem barv se polovica prekrivajočega se območja prikaže v črni barvi, da lahko preprosto preverite rob slike.

Regul. nivo

Izberite raven prilagoditve, ki jo želite nastaviti.

Na voljo je osem ravni prilagoditve – od bele, sive in vse do črne. Prilagodite vsako raven posebej.

Izberite možnost **Vse**, če želite množično prilagoditi obarvanost posamezne barve od ravni 2 do 8. (Ko so vrednosti rdeče, modre ali zelene na najvišji ali najnižji vrednosti na kateri koli ravni, nadaljnje prilagoditve niso več mogoče.)

Rdeča/Zelena/Modra

Prilagodite lahko ton posamezne barve.

Svetlost

Prilagodite lahko svetlost slike.

Preprosto zlaganje

☛ Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje

S prekrivanjem slik iz dveh projektorjev, povezanih na brezžični LAN, lahko preprosto ustvarite svetlo projicirano sliko.

Popravljanje točk

Prilagodite ostrino slike glavnega projektorja. Izberite **Quick Corner** za grobo popravljanje, nato pa izberite **Popravljanje točk**, da popravite podrobnosti.

Začni samod. prilag.

Projicirano sliko lahko samodejno prilagodite z zunanjo kamero.

Projektor, na katerem izvedete to funkcijo, postane glavni projektor, slike z drugih projektorjev pa se prekrivajo na podlagi slike glavnega projektorja.



- S kablom LAN neposredno povežite dva projektorja.
- Pred prilagajanjem obvezno:
 - Nastavite možnost DHCP na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Omrežje** za oba projektorja.
 - ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > Nastavitve IP**
 - Prilagodite položaj, obliko in ostrino slike v glavnem projektorju. Če želite prilagoditi ostrino slike glavnega projektorja, to naredite v meniju **Popravljanje točk** v nastavitvi **Preprosto zlaganje**.
 - Čas, potreben za preprosto zlaganje, je odvisen od postavitve projektorja. Postopek traja približno 4 minut.
 - Po zaključku postopka preprostega zlaganja se **Prikaz ozadja** samodejno nastavi na **Črno**.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Prikaz ozadja**
- Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objektivne:
 - ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Pogoji za preprosto zlaganje" [str.106](#)
- "Geom. popravljanje" [str.83](#)
- "Zlaganje Uporaba menija projektorja" [str.133](#)

Pogoji za preprosto zlaganje

Funkcijo preprostega zlaganja lahko uporabite v teh primerih:

- Na vsak projektor je nameščena dodatna zunanja kamera ali vgrajena kamera.
- Pred začetkom postopka preprostega zlaganja morate po vklopu dveh projektorjev počakati 2 minuti.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.

- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.
- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Razmerje svetilnosti na površini zaslona pri projiciranju na popolnoma bel zaslon in projiciranju na popolnoma črn zaslon je 8 : 1 ali večje. (Ko je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo velikost projekcije v tem obsegu.)
 - Do 9,9 Klm: od 50 do 200 palcev
 - Od 10 do 14,9 Klm: od 60 do 300 palcev
 - Od 15 do 19,9 Klm: od 70 do 350 palcev
 - Od 20 do 24,9 Klm: od 80 do 400 palcev
 - Od 25 do 29,9 Klm: od 90 do 450 palcev
 - 30 Klm ali več: od 100 do 500 palcev
- Prvotna ločljivost vseh projektorjev je enaka.
- Možnost **Projekcija** v meniju projektorja **Razširjeno** je za vse projektorje nastavljena na **Spredaj** ali **Spredaj/Strop**.

Urnik

☛ **Razširjeno > Urnik**

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Urnik**

Nastavite lahko urnik za različna opravila projektorja.

Urnik/Razširjen urnik

Izberite **Dodaj novo**, da nastavite urnik za dogodke. Če želite shraniti dogodka, izberite **Namestitev končana** in nato še **Da**.

- **Nastavitve dogodka** za izbiro podrobnosti dogodka, ki ga želite izvesti. Izberite **Ni spremenjeno** za elemente, ki jih ne želite spremeniti ob izvedbi dogodka.
- **Nastavitev datuma/časa**, da izberete datum in uro izvedbe dogodka. Dogodke lahko razporedite tako, da bodo izvedeni največ 4 tedne pozneje.

Ponastavitev urnika

Vse razporejene dogodke lahko izbrisate. Če želite popolno izbrisati dogodke, izberite **Namestitev končana** in nato še **Da**.

Namestitev končana

Shrani vaše spremembe v meniju **Urnik**.

Opozorilo

Pred objektiv ne postavljajte vnetljivih predmetov. Če projektor časovno programirate tako, da se samodejno vklopi, lahko vnetljivi predmeti pred objektivom povzročijo požar.








- V meniju **Urnik** lahko določite urnik za največ 30 dogodkov.
- V meniju **Razširjen urnik** lahko na urnik dodate samo en dogodka za **Barvno umerjanje** ali **Ujemanje zaslonov**.
- Dogodki umerjanja luči ne bodo izvedeni, če je projektor neprekinjeno v uporabi več kot 24 ur ali če ga redno izklapljate tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice. Nastavite te dogodke:
 - Vklon projektorja 20 minut pred izvedbo umerjanja luči.
 - Občasna izvedba umerjanja luči.



» Sorodne povezave

- "Ikone stanja urnika" [str.107](#)

Ikone stanja urnika

Ikone na koledarju so opisane v spodnji tabeli.

	Veljaven urnik
	Redni urnik
	Neveljaven urnik
	Enkratni urnik
	Redni urnik

	Urnik v pripravljenosti (vklopi ali izklopi komunikacijo v stanju pripravljenosti)
	Neveljaven urnik

Jezik

Razširjeno > Jezik

Izberite jezik za meni projektorja in prikaz sporočil.

Ponastavi (meni »Razširjeno«)

Razširjeno > Ponastavi

V meniju **Razširjeno** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve, razen teh:

- Zaslona
- Projekcija
- Način visoke višine
- Avt. iskanje vira
- Napajanje prek USB-ja
- Izklopi A/V nemo (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
- Sprostitev zaslonke (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
- Vrsta objektivna
- A/V nastavitve
- V pripravljenosti
- HDBaseT
- ID projektorja
- Jezik
- Popravljanje točk (v meniju Preprosto zlaganje)



Če možnost **Zaščita uporab. loga** na zaslonu **Zaščita z geslom** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spreminjati teh nastavitvev, povezanih s prikazom uporabnikovega logotipa. Možnost **Zaščita uporab. loga** najprej nastavite na **Izklopljeno**.

- Prikaz ozadja
- Zagonsko okno

Nastavitve v meniju **Omrežje** vam omogočajo, da si ogledate informacije o omrežju ter nastavite projektor za upravljanje prek omrežja.

Če možnost **Zaščita omrežja** na zaslonu **Zaščita z geslom** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitvev omrežja. Pritisnite gumb [Freeze] in ga pridržite več kot 5 sekund, da izklopite nastavitvev **Zaščita omrežja**.

» Sorodne povezave

- "Brezžično omrežje" [str.109](#)
- "Omr.podat. - brezžič.LAN" [str.109](#)
- "Omr.podat. - žič.LAN" [str.110](#)
- "Prikaži kodo QR" [str.110](#)
- "Oddal. dos. do kamere" [str.110](#)
- "Ime projektorja" [str.110](#)
- "Geslo PjLink" [str.110](#)
- "Geslo za Remote" [str.110](#)
- "Geslo za Web" [str.111](#)
- "Geslo moderatorja" [str.111](#)
- "Šifra projektorja" [str.111](#)
- "Ključne besede" [str.111](#)
- "Prikaz LAN info" [str.111](#)
- "Način povezave" [str.111](#)
- "Iskanje dostopovne točke" [str.111](#)
- "SSID" [str.112](#)
- "Varnost" [str.112](#)
- "Geslo" [str.112](#)
- "Nastavitve EAP" [str.113](#)
- "Kanal" [str.113](#)
- "Nastavitve IP" [str.113](#)
- "Prikaz SSID" [str.114](#)
- "IP naslov zaslona" [str.114](#)
- "Nastavitve za IPv6" [str.114](#)
- "Obvestilo o pošti" [str.114](#)
- "Strežnik SMTP" [str.115](#)
- "Številka vrat" [str.115](#)
- "Od" [str.115](#)
- "Nastav. naslova 1/Nastav. naslova 2/Nastav. naslova 3" [str.115](#)
- "SNMP" [str.115](#)

- "IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti" [str.115](#)
- "Ime skupnosti" [str.116](#)
- "Obvestilo PjLink" [str.116](#)
- "Nasl. IP za obve." [str.116](#)
- "Komunikacija z ukazi" [str.116](#)
- "Zaščiti HTTP" [str.116](#)
- "Potrdilo spletnega strežnika" [str.116](#)
- "Nastav. za Web API" [str.116](#)
- "Prednostni prehod" [str.117](#)
- "PjLink" [str.117](#)
- "AMX Device Discovery" [str.117](#)
- "Crestron Connected" [str.117](#)
- "Art-Net" [str.117](#)
- "Message Broadcasting" [str.118](#)
- "Ponastavi (meni »Omrežje«)" [str.118](#)

Brezžično omrežje

☛ Omrežje > Brezžično omrežje

Konfigurirajte nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja.

Nastavite na **Vklop brezž. Omrežja**, če želite projicirati sliko prek brezžičnega omrežja LAN. Če ne želite vzpostaviti povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja, to možnost nastavite na **Izklopljeno**, da drugim osebam preprečite nepooblaščen dostop.



Če želite povezavo med projektorjem in računalnikom vzpostaviti prek sistema brezžičnega omrežja, namestite dodatni modul za brezžično lokalno omrežje.

Omr.podat. - brezžič.LAN

☛ Omrežje > Omr.podat. - brezžič.LAN

Oglejte si stanje in podrobnosti brezžičnega omrežja.

Omr.podat. - žič.LAN

☛ Omrežje > Omr.podat. - žič.LAN

Oglejte si stanje in podrobnosti žičnega omrežja.

Prikaži kodo QR

☛ Omrežje > Prikaži kodo QR

Prikažite kodo QR za povezavo z napravami s sistemom iOS ali Android prek aplikacije Epson iProjection.

Oddal. dos. do kamere

☛ Omrežje > Oddal. dos. do kamere

Prikažite sliko, ki jo posname dodatna zunanja kamera z aplikacijo Epson Web Control.

Oddal. dos. do kamere

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite funkcijo oddaljenega dostopa do kamere.

Geslo

To je uporabno za dostop do projektorja v spletu. (Geslo privzeto ni določeno.)

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)



Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objektivne:

- ELPLL08

Ime projektorja

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Ime projektorja

To je uporabno za prepoznavo projektorja v omrežju.

Vnesite Ime, ki lahko vsebuje največ 16 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabljajte znakov " * + , / : ; < = > ? [\] ` | in presledkov.)

Geslo PJLink

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo PJLink

To je uporabno za nadzorovanje projektorja s protokolom PJLink.

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @.)

Geslo za Remote

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote

To je uporabno za dostop do projektorja prek funkcije Spletnega upravljalnika.

- Uporabniško ime: EPSONREMOTE
- Privzeto geslo: serijska številka projektorja

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)



Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.

Geslo za Web

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web

To je uporabno za dostop do projektorja v spletu.

- Uporabniško ime: EPSONWEB
- Privzeto geslo: serijska številka projektorja

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)

Geslo moderatorja

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo moderatorja

To je uporabno, kadar želite do projektorja dostopati kot moderator prek aplikacije Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)

Vnesite štirimestno številsko geslo.

Šifra projektorja

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Šifra projektorja

Vklopite geslo za zaščito, da preprečite dostop do projektorja s oseb, ki niso v istem prostoru kot projektor.

Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro.

Ključne besede

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Ključne besede

Izberite, ali želite med uporabo projektorja prek aplikacije Epson iProjection prikazati šifro projektorja na projicirani sliki.



Na voljo, če je možnost **Šifra projektorja** nastavljena na **Vklopljeno**.

Prikaz LAN info

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Prikaz LAN info

Nastavite format prikaza podatkov o omrežju za projektor.

Mobilno napravo lahko prek omrežja povežete s projektorjem s preprostim branjem kode QR s programom Epson iProjection. Privzeta vrednost je **Besed. in koda QR**.

Način povezave

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brežžični LAN > Način povezave

Izberite vrsto brezžične povezave.

Hitro

Neposredno vzpostavite povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek brezžične komunikacije.

Če izberete ta način povezave, projektor deluje kot preprosta dostopna točka. (Priporočamo, da omejite število naprav na šest ali manj, da bo projektor lahko nemoteno deloval.)

Napredno

Vzpostavite povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja. Povezava je vzpostavljena v načinu infrastrukture.

Iskanje dostopovne točke

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brežžični LAN > Iskanje dostopovne točke

Poiščite razpoložljive dostopne točke brezžičnega omrežja v načinu povezave Napredno. Odvisno od nastavitve dostopnih točk morda ne bodo prikazane na seznamu.



- Ob že nastavljenih dostopnih točkah je prikazana modra oznaka.
- Ob dostopnih točkah, za katere je nastavljena zaščita, je prikazana ikona ključavnice. Če izberete dostopno točko, za katero je nastavljena zaščita, se prikaže meni **Varnost**. Izberite vrsto zaščite v skladu z varnostnimi nastavitvami dostopne točke.

SSID

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > SSID**

Nastavite SSID (ime omrežja) sistema brezžičnega lokalnega omrežja, s katerim projektor vzpostavlja povezavo.

Varnost

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Varnost**

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju.

Odrto

Varnost ni nastavljena.

WPA2-PSK

Komunikacija poteka v načinu varnosti WPA2. Za šifriranje je uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med računalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.

WPA3-PSK

Poveže v osebni načinu WPA3. Komunikacija poteka v načinu varnosti WPA3. Za šifriranje je uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med računalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.

WPA2/WPA3-PSK

Poveže v osebni načinu WPA2/WPA3. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke. Nastavite geslo, ki je enako za dostopno točko.

WPA3-EAP

Poveže v načinu WPA3 za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke.

WPA2/WPA3-EAP

Poveže v načinu WPA2/WPA3 za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke.



- WPA2-PSK je na voljo samo za način povezave »Hitro«.
- WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP in WPA2/WPA3-EAP so na voljo za način povezave »Napredno«.
- Če je možnost **Obvestilo o pošti** nastavljeno na **Izklopljeno**, zaščite ni mogoče nastaviti.
- WPA je standard šifriranja, ki izboljšuje varnost brezžičnih omrežij. Projektor podpira načina šifriranja TKIP in AES. WPA vključuje tudi funkcije preverjanja pristnosti uporabnika. Preverjanje pristnosti WPA ponuja dva načina: uporabo strežnika za preverjanje pristnosti ali preverjanje pristnosti med računalnikom in dostopno točko brez strežnika. Ta projektor podpira drugi način brez strežnika.
- Pri nastavljanju varnosti upoštevajte navodila skrbnika omrežja, s katerim vzpostavljate povezavo.

Geslo

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Geslo**

Za varnost **WPA2-PSK**, **WPA3-PSK** in **WPA2/WPA3-PSK** vnesite geslo, ki je bilo že prej v skupni rabi v omrežju. Vnesete lahko različna gesla, ki vsebujejo od 8 do 63 alfanumeričnih znakov.

Ko vnesete geslo in pritisnete [Enter], je vrednost določena in prikazana kot zvezdica (*).

Priporočamo, da geslo iz varnostnih razlogov občasno spremenite. Če ponastavite nastavitve omrežja, je geslo ponastavljeno na začetno geslo.



- V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.
- Če je možnost **Način povezave** nastavljena na **Hitro**, je nastavljeno začetno geslo.

Nastavitve EAP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve EAP

Konfigurirajte varnostne nastavitve EAP za **WPA3-EAP** in **WPA2/WPA3-EAP**.

Vrsta EAP

Izberite protokol za preverjanje pristnosti.

PEAP

Protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja v operacijskem sistemu Windows Server.

PEAP-TLS

Protokol za preverjanje pristnosti, ki se uporablja v operacijskem sistemu Windows Server. Nastavite ga, če uporabljate potrdilo stranke.

EAP-TLS

Protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja za uporabo potrdila stranke.

EAP-FAST

To možnost izberite, kadar uporabljate te protokole za preverjanje pristnosti.

Uporabniško ime

Vnesite uporabniško ime za omrežje, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. Če želite dodati ime domene, ga dodajte pred poševnico nazaj in uporabniško ime (domena\uporabniško ime).

Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.

Geslo

Vnesite geslo za preverjanje pristnosti, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. Ko vnesete geslo in izberete **Zaključni**, se geslo prikaže kot zvezdica (*).

Potrdilo stranke

Uvozi odjemalsko potrdilo.

Preveri potrdilo strežnika

Preverite potrdilo strežnika, če je nastavljeno potrdilo digitalnega overitelja potrdil.

CA certifikat

Uvozi CA certifikat.

Ime strežnika Radius

Vnesite ime strežnika za preverjanje, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumeričnih znakov.



- V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 alfanumeričnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.
- Nastavitev **Geslo** je prikazana le, če je možnost **Vrsta EAP** nastavljena na **PEAP** ali **EAP-FAST**.
- Nastavitev **Potrdilo stranke** je prikazana le, če je možnost **Vrsta EAP** nastavljena na **PEAP-TLS** ali **EAP-TLS**.

Kanal

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Kanal

Nastavite frekvenčni pas (kanal) z uporabo načina povezave Hitro.

V primeru motenj iz drugih signalov uporabite drug kanal.

Nastavitve IP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve IP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > Nastavitve IP

Možnost **DHCP** nastavite na **Vklopljeno**, če vaše omrežje dodeljuje naslove samodejno.

Nastavite na **Izklopljeno**, če želite ročno izpolniti polja **Naslov IP**, **Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za omrežje z 0 do 255 za vsako polje naslova.

Ne uporabljajte teh naslovov:

- za naslov IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ali od 224.0.0.0 do 255.255.255.255,
- za masko podomrežja: 255.255.255.255 ali od 0.0.0.0 do 254.255.255.255,
- na naslov prehoda: 0.0.0.0, 127.x.x.x ali od 224.0.0.0 do 255.255.255.255.
(x je številka od 0 to 255.)

Prikaz SSID

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Prikaz SSID

Izberite, ali naj bo SSID prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti in začetnem zaslonu.

IP naslov zaslona

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > IP naslov zaslona

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > IP naslov zaslona

Izberite, ali naj bo naslov IP prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti in začetnem zaslonu.

Nastavitve za IPv6

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve za IPv6

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > Nastavitve za IPv6

Izberite nastavitve za IPv6, če povezavo med projektorjem in omrežjem vzpostavljate s protokolom IPv6.

IPv6

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite povezavo med projektorjem in omrežjem vzpostaviti s protokolom IPv6.

Če uporabljate IPv6, je vedno nastavljen en naslov lokalne povezave. Ta naslov sestavljata ID vmesnika, ki je ustvarjen iz fe80::, in naslov MAC projektorja.

Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja z Epson Web Control ali s PLink je podprto s protokolom IPv6.

Samod. konfiguracija

Nastavite na **Vklopljeno** za samodejno dodelitev naslova glede na RA sporočila usmerjevalnika.

Naslov je sestavljen tako, kot je prikazano spodaj.

Naslov brez stanja (od 0 do 6)

Ustvarjen samodejno z združevanjem predpone, pridobljene iz RA (oglaševanje usmerjevalnika) in ID-ja vmesnika, ustvarjenega iz naslova MAC projektorja.

Naslov s stanjem (od 0 do 1)

Ustvarjen samodejno iz strežnika DHCP s protokolom DHCPv6.

Uporabi začasni naslov

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite uporabiti začasni naslov IPv6.



Naslov IPv6 lahko nastavite ročno v meniju **Dodatno** v aplikaciji Epson Web Control.

Obvestilo o pošti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Obvestilo o pošti

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite poslati e-pošto na prej določene naslove, v primeru težave s projektorjem ali opozorila.

» Sorodne povezave

- "Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja" [str.115](#)

Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja

Če se pride do težave pri projektorju v omrežju in ste se odločili za prejemanje e-poštnih opozoril, boste prejeli e-poštno sporočilo s temi informacijami:

- E-poštni naslov, ki je shranjen v polje **Od** kot pošiljatelj pošte
- V vrstici Zadeva **Epson Projector**
- Ime projektorja, v katerem je prišlo do težave
- IP naslov okvarjenega projektorja
- Podrobne informacije o težavi

Strežnik SMTP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Strežnik SMTP

Vnesite naslov IP za strežnik SMTP projektorja, pri čemer v vsako naslovno polje vnesite od 0 do 255.

Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Številka vrat

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Številka vrat

Vnesite številko vrat strežnika SMTP od 1 do 65535 (privzeta je 25).

Od

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Od

Vnesite e-poštni naslov pošiljatelja, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabljajte znakov " () , : ; < > [\] . in presledkov.)



V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 alfanumeričnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

Nastav. naslova 1/Nastav. naslova 2/Nastav. naslova 3

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nastav. naslova 1

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nastav. naslova 2

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nastav. naslova 3

Vnesite e-poštni naslov za prejemanje obvestil, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabljajte znakov " () , : ; < > [\] in presledkov.) Nato izberite opozorila, ki jih želite prejemati.



V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 alfanumeričnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

SNMP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > SNMP

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite nadzirati projektor z uporabo SNMP. Za nadzor projektorja morate v računalnik namestiti program za upravljanje SNMP. SNMP mora upravljati skrbnik omrežja.

IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > IP naslov 1 pasti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > IP naslov 2 pasti

Vnesite največ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako naslovno polje pa uporabite 0 do 255.

Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Ime skupnosti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Ime skupnosti

Vnesite ime skupnosti SNMP, ki je lahko dolgo do 32 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @.)

Obvestilo PLink

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Obvestilo PLink

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite omogočiti funkcijo obvestil protokola PLink, ko je omogočena nastavitvev PLink.

Nasl. IP za obve.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nasl. IP za obve.

Vnesite naslov IP, ki bo prejel stanje delovanja projektorja, kadar je funkcija obvestila PLink omogočena. V vsako naslovno polje vnesite od številke 0 do 255.

Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Komunikacija z ukazi

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Komunikacija z ukazi

Izberite način preverjanja pristnosti za komunikacijo z ukazi.

Zaščitena

Izberite, kadar izvajate preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki z uporabo možnosti **Geslo za Web**. Namestiti morate najnovjšo različico programske opreme Epson Projector Management.

Združljiva

Izberite, kadar izvajate preverjanje pristnosti z navadnim besedilom s funkcijo gesla monitorja (največ 16 alfanumeričnih znakov).



Izberite **Združljiva**, kadar projektorje nadzorujete s preklopnikom ali programsko opremo Epson Projector Management razl. 5.30 ali starejša različica.

Zaščiti HTTP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Zaščiti HTTP

Za večjo varnost je komunikacija med projektorjem in računalnikom v funkciji Spletni kontrolnik šifrirana. Pri nastavljanju varnosti s funkcijo Nadzor Web priporočamo, da izberete nastavitvev **Vklopljeno**.

Potrdilo spletnega strežnika

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Potrdilo spletnega strežnika

Uvozi potrdilo spletnega strežnika za varni HTTP.

Nastav. za Web API

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Nastav. za Web API

Izberite nastavitve za Web API, če uporabljate komunikacijo prek funkcije Web API.

Web API

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite funkcijo Web API.

Preverjanje pristnosti

Nastavite zaščito projektorja, ki jo želite uporabljati za komunikacijo prek funkcije Web API.

Open

Varnost ni nastavljena.

Digest

Komunikacija je izvedena s preverjanjem pristnosti vmesnika API (preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki).



Za podrobnosti glejte *Tehnični podatki Web API za projektorje*.

Prednostni prehod

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Prednostni prehod

Lahko nastavite prednostni prehod.

PJLink

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > PJLink

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite projektor nadzorovati s protokolom PJLink.

AMX Device Discovery

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > AMX Device Discovery

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite omogočiti zaznavanje projektorja s funkcijo AMX Device Discovery.

Crestron Connected

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Drugo > Crestron Connected

Nastavite na **Vklopljeno** samo pri nadzoru ali upravljanju projektorja prek omrežja s sistemom Crestron Connected.

Znova zaženite projektor, da omogočite spremembe.



Če omogočite Crestron Connected, onemogočite funkcijo Epson Message Broadcasting v programski opremi Epson Projector Management.

Art-Net

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Art-Net

To možnost nastavite na **Vklopljeno**, če želite upravljati projektor s protokolom Art-Net.

Net

Vnesite številko za omrežje projektorja med 0 in 127 (privzeta vrednost je 0).

Sub-Net

Vnesite številko za podomrežje projektorja med 0 in 15 (privzeta vrednost je 0).

Universe

Vnesite številko za Universe projektorja med 0 in 15 (privzeta vrednost je 0).

Začetni kanal

Vnesite začetni kanal, ki upravlja protokol Art-Net, med 1 in 495 (privzeta vrednost je 1).

Informacije o kanalu

Oglejte si podatke o kanalu.

Message Broadcasting

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Message Broadcasting

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite prejemati sporočila programa Epson Projector Management. Za podrobnosti glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.



Nastavitev je prikazana le, če je **Crestron Connected** nastavljen na **Izklopljeno**.

Ponastavi (meni »Omrežje«)

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ponastavi

V meniju **Omrežje** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve, razen teh:

- Brezžično omrežje

Informacije o projektorju in različici si lahko ogledate v meniju **Informacije**. Vendar pa nastavitve v meniju ne morete spreminjati.

» Sorodne povezave

- "Pod. o projektorju" [str.119](#)
- "Informacije o luči" [str.120](#)
- "Različica" [str.120](#)
- "Info stanja" [str.120](#)
- "Opozor. o napetosti" [str.121](#)
- "Opozorilo o temp." [str.121](#)
- "Zgod. vklopa/izklopa" [str.121](#)

Pod. o projektorju

☛ Informacije > Pod. o projektorju

Oglejte si podatke o projektorju.

Delovne ure

Prikaže število ur delovanja projektorja od vklopa.

Skupni čas uporabe je za prvih 10 ur prikazan kot »0H«. Ko je večji od 10 ur, je prikazan kot »10H« in »11H« v enotah po 1 uro.

Vir

Prikaže ime vrat, na katera je priključen trenutni vhodni vir.

Vhodni signal

Prikaže nastavitev vhodnega signala trenutnega vhodnega vira.

Ločljivost

Prikaže ločljivost trenutnega vhodnega vira.

Frekv. osveževanja

Prikaže hitrost osveževanja trenutnega vhodnega vira.

O sinhronizaciji

Prikaže informacije o videosignalih, ki jih bo morda potreboval serviser.

Barvni format

Prikaže barvni format trenutnega vhodnega vira.

Stanje

Prikaže informacije o težavah v projektorju, ki jih bo morda potreboval serviser.

Serijska številka

Prikaže serijsko številko projektorja.

Vrsta objektiva

Prikaže številko modela nameščenega objektiva.

Event ID

Prikaže številko ID-ja dogodka, ki se nanaša na težavo omrežja (oglejte si seznam kod za ID dogodka).

Nivo signala HDBaseT

Prikaže nivo signala oddajnika HDBaseT; če je informacija prikazana v rumeni barvi, nivo signala ne zadostuje.

» Sorodne povezave

- "Seznam kod Event ID" [str.119](#)

Seznam kod Event ID

Če možnost **Event ID** v meniju **Pod. o projektorju** prikazuje kodo, na tem seznamu poiščite Event ID, da najdete rešitev za težavo projektorja, povezano s to kodo.

Če težave ne morete odpraviti, se za tehnično podporo obrnite na skrbnika omrežja ali podjetje Epson.

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0432 0435	Omrežna programska oprema se ni zagnala. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
0433	Prenesenih slik ni mogoče prikazati. Znova zaženite omrežno programsko opremo.
0434 0481 0482 0485	Nestabilna omrežna komunikacija. Preverite stanje omrežne komunikacije, počakajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem.

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0483 04FE	Omrežna programska oprema se je nepričakovano zaprla. Preverite stanje omrežne komunikacije ter nato izklopite in znova vklopite projektor.
0484	Komunikacija z računalnikom je bila prekinjena. Znova zaženite omrežno programsko opremo.
0479 04FF	Prišlo je do sistemske napake projektorja. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
0891	Dostopne točke z enakim SSID-jem ni mogoče najti. Računalnik, dostopno točko in projektor nastavite na enak SSID.
0892	Vrsta preverjanja pristnosti WPA/WPA2/WPA3 se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitve brezžičnega omrežja pravilne.
0893	Tip šifriranja TKIP/AES se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitve brezžičnega omrežja pravilne.
0894	Komunikacija z nepooblaščen dostopno točko je bila prekinjena. Obrnite se na skrbnika omrežja.
0895	Komunikacija s priključeno napravo je bila prekinjena. Preverite stanje povezave vaše naprave.
0898	Pridobitev DHCP ni uspela. Prepričajte se, da strežnik DHCP deluje pravilno. Če ne uporabljate strežnika DHCP, na projektorju nastavitev DHCP nastavite na Izklopljeno v meniju Omrežje .
0899	Druge komunikacijske napake.
089A	Vrsta preverjanja pristnosti EAP se ne ujema z omrežjem. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089B	Preverjanje pristnosti strežnika EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089C	Preverjanje pristnosti odjemalca EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089D	Izmenjava ključev ni uspela. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.

Informacije o luči

☛ Informacije > Informacije o luči

Oglejte si podatke o svetlobnem viru projektorja.

Časovnik za luči

Prikaže število delovnih ur za vsako od nastavitvev **Način osvetlitve** za projektor.

Predv. preostalo

Če je nastavev **Stalen način** vklopljena, je prikazano preostalo število ur, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost.

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Stalen način

Različica

☛ Informacije > Različica

Oglejte si podatke o vdelani programski opremi projektorja.

Info stanja

☛ Informacije > Info stanja

Oglejte si informacije o osnovnem stanju projektorja.

Vsaka kategorija vsebuje te informacije.

Status Information

Stanje delovanja projektorja.

Source

Informacije o vhodnem signalu.

Signal Information

Informacije o digitalnem vhodnem signalu.

Network Wired

Nastavitve žičnega lokalnega omrežja.

Network Wireless

Nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja.

Maintenance

Čas delovanja projektorja in svetlobnega vira.

Version

Različica vdelane programske opreme projektorja.

» Sorodne povezave

- "Prikazna sporočila o stanju projektorja" [str.161](#)

Opozor. o napetosti

☛ Informacije > Opozor. o napetosti

Oglejte si različna opozorila o napetosti.

Če izberete **Podr.**, ko se prikaže opozorilo ali napaka, si lahko ogledate dnevnik s podrobnostmi o dogodkih pred zaznavo napake in po njej.

Opozorilo o temp.

☛ Informacije > Opozorilo o temp.

Oglejte si različna opozorila o visoki temperaturi.

Če izberete **Podr.**, ko se prikaže opozorilo ali napaka, si lahko ogledate dnevnik s podrobnostmi o dogodkih pred zaznavo napake in po njej.

Zgod. vklopa/izklopa

☛ Informacije > Zgod. vklopa/izklopa

Oglejte si dnevnik vklopa/izklopa napajanja.

Nastavitve v meniju **Ponastavi** omogočajo ponastavitev nekaterih nastavitvev projektorja na privzete vrednosti.

» Sorodne povezave

- "Ponast. vse pomn." [str.122](#)
- "Način osvežitve" [str.122](#)
- "Umerjanje luči" [str.122](#)
- "Ponastavi vse" [str.123](#)
- "Ponastavi vse (priv. tovar.)" [str.123](#)

Ponast. vse pomn.

☛ Ponastavi > Ponast. vse pomn.

Izbrišete lahko vse nastavitve, shranjene v možnostih **Pomnilnik**, **Položaj objektiva** in **Geom. popravljanje**.

Način osvežitve

☛ Ponastavi > Način osvežitve

Način osvežitve izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času.

Časomer

Nastavite časovno obdobje, v katerem projektor prikazuje osvežitev slike.

Sporočila

Nastavite na **Vklopljeno**, da prikazete sporočilo, ki vas obvešča o tem, da je projektor v načinu osvežitve.

Začetek

Zažene način osvežitve, ki izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času. Pritisnite poljubni gumb na daljinskem upravljalniku, da prekličete ta postopek.

Umerjanje luči

☛ Ponastavi > Umerjanje luči

Postopek umerjanja luči optimizira barvno ravnovesje trenutno projicirane slike.

Zaženi zdaj

Zažene umerjanje luči za ohranjanje barvnega ravnovesja trenutno projicirane slike. Umerjanja morda ne boste mogli zagnati, če je temperatura okolja projektorja izven referenčnih vrednosti. (Za čim boljše rezultate po vklopu projektorja počakajte 20 minut, preden izvedete umerjanje.)

Umerjanje luči se ne zažene v teh primerih.

- Projektor ni bil v neprekinjeni uporabi več kot 20 minut.
- Temperatura okolice je previsoka, svetlost pa je bila samodejno zatemnjena.
- Če uporabljate spodaj navedene funkcije in se svetlost svetlobnega vira poslabša na določeno raven ali nižjo raven.
 - Dinamični kontrast
 - Nadzor izklopa osvet.
 - A/V nemo (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
 - Zaklop (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
- Če je možnost **Nastavitve svetlosti** nastavljena na 30 % ali manj.

Zaženi občasno

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite občasno izvesti umerjanje svetlobnega vira na vsakih 100 ur uporabe.

Če to možnost nastavite na **Izklopljeno**, da ohranite projicirano sliko, ki je bila prilagojena s funkcijo »Več projekcij«, izvedite umerjanje s funkcijo **Zaženi zdaj** ali pa nastavite občasni zagon funkcije **Umerjanje luči** na zaslonu **Urn timer**.

Urn timer

Prikaže zaslon **Urn timer**. Nastavite občasni zagon funkcije **Umerjanje luči**.

Zadnji zagon

Prikaže datum in čas zadnjega umerjanja luči.

Ponastavi vse

☛ Ponastavi > Ponastavi vse

Večino nastavitve projektorja lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Naslednjih nastavitve ne morete ponastaviti:

- Pomnilnik
- Zagonsko okno *
- Poravnava plošče
- Enakomerne barve
- Uporabnikov logo *
- Datum in čas
- Ujemanje barv
- Urnik
- Jezik
- Postavk menija Omrežje, razen **Brezžično omrežje**
- Nastavitve za NFC

* Te nastavitve se ponastavijo, ko **Zaščito uporab. loga** nastavite na **Izklopljeno**.

Ponastavi vse (priv. tovar.)

☛ Ponastavi > Ponastavi vse (priv. tovar.)

Ponastavite vrednosti nastavitve na nastavljenе vrednosti ali privzete tovarniške vrednosti.

Ponas. vse (upor. priv.)

Uporabite lahko vrednosti, ki ste jih nastavili v meniju **Privzeta upor. nast.**

Ponastavi vse (priv. tovar.)

Vse nastavitve projektorja lahko ponastavite na privzete tovarniške vrednosti.

Naslednjih nastavitve ne morete ponastaviti:

- Informacije o luči
- Delovne ure
- Zaščita z geslom
- Geslo
- Urnik *

* Te nastavitve se ponastavijo, ko **Zaščito urnika** nastavite na **Izklopljeno**.

Privzeta upor. nast.

Določite privzeto vrednost, ki bo uporabljena pri izvajanju funkcij **Ponas. vse (upor. priv.)**.

Nastavite privzete vrednosti za spodaj navedene nastavitve:

- Barvni način
- Način osvetlitve
- Nivo svetlosti
- Način var. energije
- Stalen način
- Sporočila
- Potrditev st. priprav.
- Časovnik izklopa A/V (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
- Izklopi A/V nemo (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
- Sprožilec zaklopa (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
- Sprostitev zaslonke (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
- Vrsta daljin.uprav.
- Pisk
- A/V nastavitve
- V pripravljenosti
- Mirovanje
- Jezik
- Brezžično omrežje
- DHCP (v meniju Žični LAN)
- Komunikacija z ukazi

Nastavitev gesla

Nastavite geslo za ponastavitev vrednosti na privzete vrednosti uporabniških nastavitev ali privzete tovarniške vrednosti. Privzeto geslo je "0000". Zamenjajte ga z lastnim geslom.

Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Funkcije več projekcij" [str.126](#)
- "Uporaba zunanje kamere" [str.135](#)

Projicirane slike iz več projektorjev lahko združite in tako ustvarite eno svetlo sliko ali veliko celovito sliko (Več projekcij).

Število projektorjev, ki jih lahko uporabite, je odvisno od funkcije in metode.

- Projiciranje ene velike slike s komponiranjem več slik (razporejanjem): do 15 projektorjev
- Projiciranje svetle slike s prekrivanjem slik (zlaganjem)
 - Uporaba programske opreme Epson Projector Professional Tool: do 6 projektorjev
 - Uporaba menija projektorja: do 2 projektorja

» Sorodne povezave

- "Pregled postopka" [str.126](#)
- "Priprava na Več projekcij" [str.126](#)
- "Kompozicija slike" [str.128](#)
- "Prilagajanje barv" [str.134](#)

Pregled postopka

Priporočamo vam, da za Več projekcij uporabite ta postopek.

Priprava

- Inicializacija projektorjev
- Dodelitev glavnega projektorja
- Umerjanje projektorjev
- Namestitev projektorjev
- Izvedba grobih prilagoditev slike
- Povezovanje projektorjev z omrežjem

Kompozicija slike

- Razporejanje
- Zlaganje

Prilagajanje barv

- Prilagodite nastavitve barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti za posamezne barve slike.

- Prilagodite splošen barvni odtenek slike.

Priprava na Več projekcij

V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate osnovne nastavitve, preden namestite projektor, in pripravite vse potrebno vnaprej, da boste pozneje lahko enostavneje izvajali postopke.

» Sorodne povezave

- "Inicializacija projektorjev" [str.126](#)
- "Dodelitev glavnega projektorja" [str.127](#)
- "Umerjanje projektorjev" [str.127](#)
- "Namestitev projektorjev" [str.127](#)
- "Izvedba grobih prilagoditev slike" [str.127](#)
- "Povezovanje projektorjev z omrežjem" [str.128](#)

Inicializacija projektorjev

Popraviti morate razliko v nastavitvah za vsak projektor.

V vseh projektorjih izvedite te postopke:

- Ponastavite nastavitve projektorjev na privzete vrednosti.
 - ☛ **Ponastavi > Ponastavi vse**
- Ponastavite vrednosti v meniju **Enakomerne barve** na privzete nastavitve.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Enakomerne barve > Ponastavi**
- Ponastavite vrednosti v meniju **Poravnava plošče** na privzete nastavitve.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Poravnava plošče > Ponastavi**
- Možnost **Regul. nivo** nastavite na **Vse** v meniju **Ujemanje barv** in izberite **0** za **Rdeča, Zelena** in **Modra**.
 - ☛ **Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Ujemanje barv**
- Nastavite **Izboljšava 4K** na **Izklopljeno**.
 - ☛ **Slika > Izboljšava slike > Izboljšava 4K**
- Nastavite **Mirovanje** na **Izklopljeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Mirovanje**

» Sorodne povezave

- "Mirovanje" [str.97](#)
- "Ponastavi vse" [str.123](#)

Dodelitev glavnega projektorja

Izberite osnovni projektor za prilagajanje.

Prikažite testne vzorce iz vseh projektorjev in izberite tistega, ki ima manj neenakomernih barv kot glavni projektor.



- Testni vzorec prikažete tako, da na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **Test Pattern**.
- Priporočamo, da prikažete te testne vzorce: **Sivine, Sive proge – N, Sive proge – V in Bela**
- Če uporabljate daljinski upravljalnik, priporočamo, da dodelite isti ID glavnemu projektorju in daljinskemu upravljalniku, da omejite cilj upravljanja.

» Sorodne povezave

- "ID projektorja" [str.102](#)

Umerjanje projektorjev

Izvedite te operacije na vseh projektorjih, da prilagodite barvno ravnovesje in svetlost, ki sta se sčasoma poslabšali in da zmanjšate razliko med barvnim tonom med vsemi projiciranimi slikami.

- Izvedite umerjanje luči.
 - ☛ **Ponastavi > Umerjanje luči**
- Izvedite umerjanje barv, če nameščate dodatno zunanjo kamero.
 - ☛ **Razširjeno > Barvno umerjanje**
- Če ne namestite dodatne zunanje kamere ali niste mogli izvesti barvnega umerjanja, izvedite postopek **Enakomerne barve**.
 - ☛ **Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Enakomerne barve**
- Nastavitev **Barvni način** nastavite na **Več projekcij**.
 - ☛ **Slika > Barvni način**
- Nastavitev **Način var. energije** nastavite na **Izklopljeno**.

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije



- Priporočamo, da nastavitev **Zaženi občasno** v meniju **Umerjanje luči** nastavite na **Izklopljeno**. Če možnost nastavite na **Vklopljeno**, se bo barva, prilagojena pri več projekcijah, morda spremenila zaradi samodejnega umerjanja.
- **Barvni način** projektorja lahko spremenite tudi z gumbom [Color Mode] na daljinskem upravljalniku.

Namestitev projektorjev

Vse projektorje namestite na ustrezno mesto.

Če glavni projektor namestite na sredino, lahko preprosto umerite barve, saj je morebitna neenakomernost na sredini območja projiciranja zmanjšana.

Izvedba grobih prilagoditev slike

V vseh projektorjih izvedite spodaj navedene postopke, da prilagodite položaj in obliko pravokotno projiciranih slik.

Prikažite testni vzorec, da boste lahko preprosto prilagodili položaj in obliko projicirane slike.

- Za položaj projicirane slike prilagodite mesto, kot in premik objektiva.
- Za velikost projicirane slike prilagodite mesto in povečavo.
- Za ostrino slike prilagodite ostrino.



- Projicirane slike takoj po vklopu projektorja niso stabilne. Priporočamo, da pred prilagajanjem nastavitev projektorja počakate vsaj 20 minut po začetku projiciranja.
- Priporočamo, da prikažete te testne vzorce:
Sivine, Sive proge – N, Sive proge – V in Bela
- Če višino slike prilagajate z navpičnim premikom objektiv, jo prilagodite s premikanjem slike od spodaj navzgor.
Če položaj prilagodite od zgoraj navzdol, se lahko položaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol.
- Priporočamo, da geometrijskega popravljanja ne izvedete zaradi teh razlogov:
 - Kakovost slike se lahko poslabša.
 - Če je vrednost popravka previsoka, boste morda težko izvedli umerjanje slike.

» Sorodne povezave

- "Premik objektiv" [str.59](#)
- "Zoom" [str.60](#)
- "Izostritev/Popačenje" [str.61](#)

Povezovanje projektorjev z omrežjem

S kabli LAN priključite vse projektorje na omrežno zvezdišče.

Ko je povezava vzpostavljena, preverite, ali je bil vsem projektorjem dodeljen njihov lasten naslov IP.



Če združujete slike iz več projektorjev na omrežju, lahko enemu projektorju dodelite naziv »glavni« projektor in samodejno prilagodite vse slike, da se ujemajo z »glavno« sliko. Če projektorji niso povezani z omrežjem, lahko slike vsakega projektorja uskladite ročno.

» Sorodne povezave

- "Žična omrežna povezava" [str.40](#)

Kompozicija slike

Ustvarite lahko svetlo kompozitno sliko in veliko sliko iz več projektorjev.

Izberite metodo prilagoditve za komponiranje slik na podlagi svojega okolja.

- Če ste namestili dodatno zunanjo kamero in je programska oprema Epson Projector Professional Tool na voljo, lahko sliko samodejno prilagodite s funkcijo Camera Assist programske opreme Epson Projector Professional Tool.
- Če niste namestili dodatne zunanje kamere ali programska oprema Epson Projector Professional Tool ni na voljo, lahko v meniju projektorja sliko prilagodite ročno.



Programsko opremo Epson Projector Professional Tool in priročnik zanjo lahko prenesete s tega spletnega mesta.
epson.sn


» Sorodne povezave

- "Razporejanje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool" [str.128](#)
- "Razporejanje Uporaba menija projektorja" [str.129](#)
- "Zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool" [str.133](#)
- "Zlaganje Uporaba menija projektorja" [str.133](#)

Razporejanje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool

Z dodatno zunanjo kamero in programsko opremo Epson Projector Professional Tool lahko projicirate eno veliko sliko z do 15 projektorjev.

Za podrobnosti glejte *Navodila za uporabo orodja Epson Projector Professional Tool*.

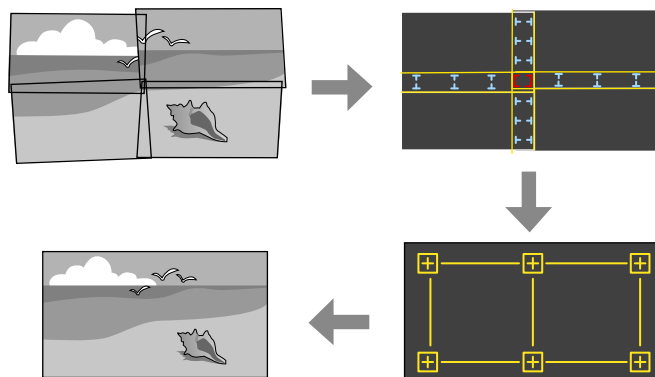

- 1** Zaženite programsko opremo Epson Projector Professional Tool.
- 2** Ustvarite skupino projektorjev v zavihku **Layout/Monitoring**.
- 3** Določite položaj posameznega projektorja z možnostjo **Tiling and Stacking Settings** na zaslonu **Edit Group**.
- 4** Zaženite čarovnika **Geometry Correction Assist – Tiling Function**.

Ko se čarovnik zaključi, po potrebi izvedite naslednje postopke:


- **Ujemanje zaslonov**, da popravite odtenek in svetlost posameznih projiciranih slik.
- **Popravljanje točk**, da prilagodite vrzeli na položajih projicirane slike.
- **Obseg**, da obrežete in/ali prilagodite obseg posameznih delov slike.



- Čas, zahtevan za samodejno konfiguriranje razpostavljanja, se razlikuje glede na postavitev in število projektorjev. Postopek traja približno 8 minut.
- Čas, zahtevan za ujemanje zaslonov, se razlikuje glede na postavitev in število projektorjev. Postopek traja približno 18 minut.


Razporejanje Uporaba menija projektorja

Če niste namestili dodatne zunanje kamere ali programska oprema Epson Projector Professional Tool ni na voljo, lahko z menijem projektorja projicirate eno veliko sliko iz do 15 projektorjev.

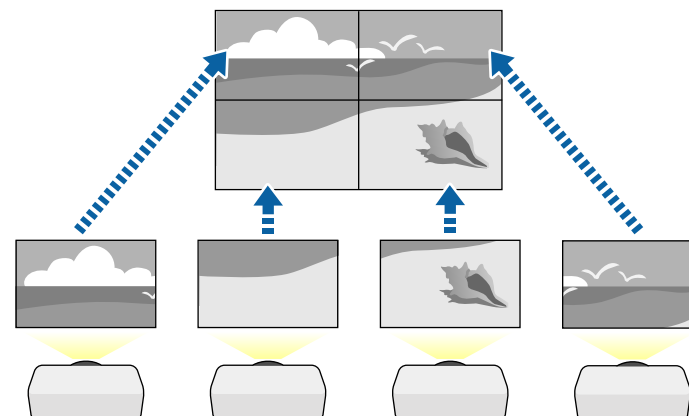


- 1** V meniju projektorja **Razširjeno** izberite nastavev **Več projekcij**.
- 2** Izberite nastavev **ID projektorja** in vsakemu projektorju dodelite poseben ID za upravljanje več projektorjev z daljinskim upravljalnikom.
- 3** Če želite upravljati samo določen projektor, morate nastaviti ID-daljinskega upravljalnika, ki se ujema z ID-jem projektorja. Gumb [ID] na daljinskem upravljalniku nastavite na **On**, pritisnite gumb [ID] na daljinskem upravljalniku in nato v 5 sekundah pritisnite še številski gumb, ki se ujema z ID-jem projektorja. (Vnesite eno- ali dvomestno številko.)
- 4** Če združujete slike iz več projektorjev na omrežju, na glavnem projektorju izberite nastavev **Združevanje** in ustvarite skupino projektorjev, ki jih lahko sočasno upravljate.

- 5** Izberite nastavev **Razporejanje**, da prilagodite ureditev slik in ustvarite eno veliko sliko.
- Če ste namestili dodatno zunanjo kamero, na glavnem projektorju izberite **Avtomatično**.
 - Če niste namestili dodatne zunanje kamere ali niste mogli samodejno razporediti slik, izberite možnost **Ročno**.
 - Pri izbiri **Ročno** izberite **Ureditev** in nato zberite število vrst in stolpcev, ki jih nastavljate kot nastavitvi **Vrsta** in **Stolpec**.
 - Po nastavitvi **Ureditev** izberite **Nastavitev lokacije**. Izberite položaj vsake projicirane slike kot sledi: **Zaporedje vrst**, da razporedite zaslone od zgoraj do spodaj v vrstnem redu, ki se začne **1** na vrhu, **Zaporedje stolpcev**, da razporedite zaslone od leve proti desni, pri čemer **A** začnete na levi.

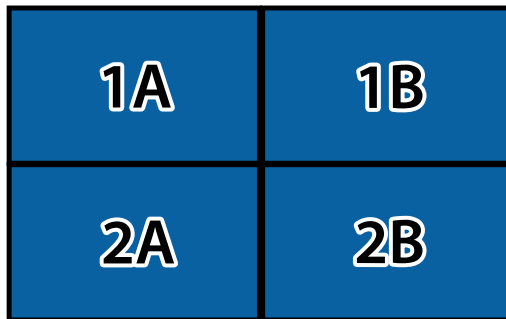

- Na vsakem projektorju, ki ga nameščate, izberite možnosti **Ureditev** in **Nastavitev lokacije**.
- 6** Za prikaz slike izberite vhodni signal.
- 7** Izberite **Prelivanje robov**, da prilagodite robove slik.
- Nastavitev **Prelivanje robov** nastavite na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne** in najprej vklopite nastavitvi **Črtno vodilo** in **Vzorčno vodilo**. Če območje spajanja prilagajate z drugo napravo, kot je medijski strežnik, izberite **Barvna vrednost črne**.

- Izberite rob za prelivanje v posameznem projektorju in nastavev **Spajanje** nastavite na **Vklopljeno**.
- Izberite nastavev **Začetek združevanja** in prilagodite začetek združevanja.
- Izberite nastavev **Območje spajanja** in s pušičnimi tipkami izberite širino spojenega območja tako, da bodo prikazana vodila na robovih prekrivajočega se območja med dvema slikama.

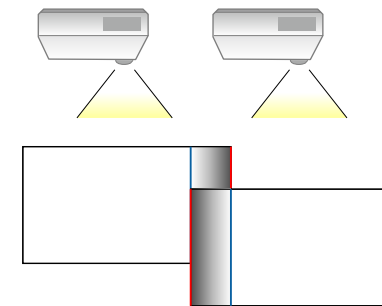


- Izberite nastavev **Krivulja spojev** in izberite preliv za osenčeno območje v projektorjih.


Ko so robovi spojeni, izklopite nastavitvi **Črtno vodilo** in **Vzorčno vodilo** v vsakem projektorju in preverite končne nastavitve.

- 8** Izberite nastavev **Barvna vrednost črne**, da dosežete, da se razlika v območjih, ki se prekrivajo, manj vidi.
- Najprej izberite **Prilagoditev barv**.
Prilagoditvena območja so prikazana glede na nastavev **Prelivanje robov**.
 - S pušičnimi gumbi izberite območje, ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].

Izbrano območje je prikazano oranžno. Prilagodite ton črne.



- Če se več zaslonov prekriva, prilagodite glede na območje z največ prekrivanja (najsvetlejšo območje). Na spodnji sliki najprej poravnajte (2) z (1) in nato prilagodite tako, da je (3) poravnana z (2).

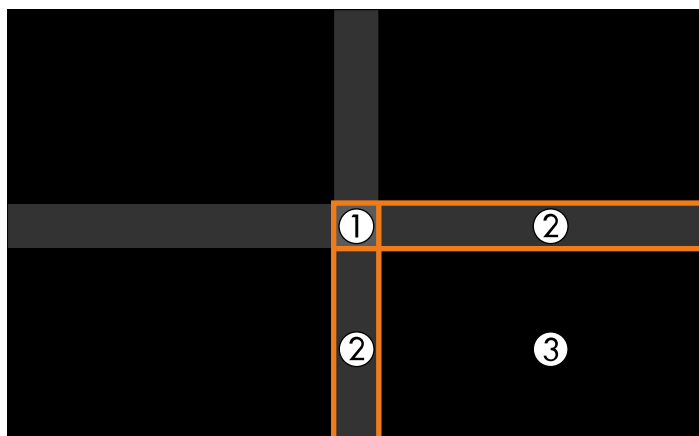

- Po potrebi ponovite te korake, da prilagodite morebitna preostala območja zaslona.

- Ko končate, pritisnite gumb [Esc].

9 Če se v nekaterih območjih barva ne ujema, izberite **Popravljanje območja**.

- Najprej izberite **Začni prilagajanje**.

Prikazane so mejne črte, ki kažejo, kje se slike prekrivajo. Črte so prikazane glede na nastavev **Prelivanje robov**.


- S puščičnimi gumbi izberite mejne črte območja, ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].

Izbrana črta je prikazana oranžno.



- S puščičnimi gumbi prilagodite položaj črte in nato pritisnite tipko [Enter]. Potem s puščičnimi gumbi izberite točke, ki jih želite premakniti, in nato pritisnite tipko [Enter].

Izbrana točka je prikazana oranžno. Točko lahko premikate s puščičnimi gumbi.

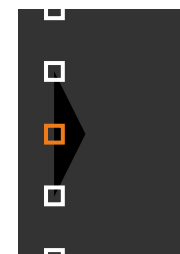



- Število prikazanih točk lahko spremenite z nastavitvijo **Točke**.
- Če želite nadaljevati in premakniti drugo točko, pritisnite [Esc] in nato ponovite prejšnja koraka.
- Za prilagoditev druge mejne črte pritisnite [Esc], dokler se ne prikaže zaslon.

10 Če kombinirate slike iz več projektorjev na mreži, izberite nastavev **Ujemanje zaslonov**, da prilagodite svetlost in obarvanost slik.



Čas, zahtevan za ujemanje zaslonov, se razlikuje glede na postavitev in število projektorjev. Postopek lahko traja do približno 18 minut.



11 Če projektorji niso povezani z omrežjem ali če želite po izvedbi samodejnih prilagoditev opraviti ročno prilagoditev, izberite nastavev **Ujemanje barv**, da ročno prilagodite svetlost in obarvanost slik.

- Izberite vrednost za nastavev **Regul. nivo** in prilagodite barvni ton za nastavev **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra** ter nato prilagodite nastavev **Svetlost**.
- Po potrebi ponovite te korake, da prilagodite posamezni regul. nivo.



12 Izberite nastavev **Obseg**, da izberete sekcije slik.

- Najprej nastavite možnost **Obseg** na **Avtomatično** ali **Ročno**.
- Izberite nastavev **Način obsega** in izberite eno od teh možnosti:

- **Prikaz Zoom**, če želite ohraniti razmerje gledišča slike med prilagajanjem obsega slike.

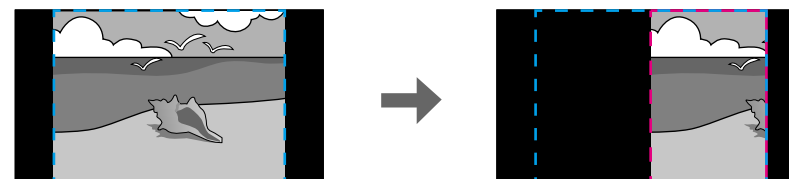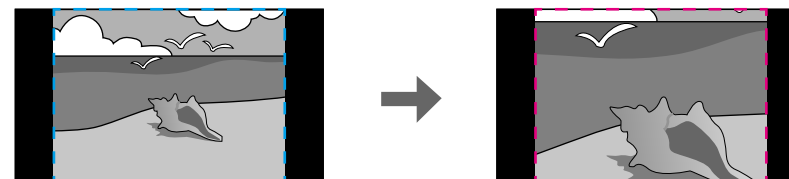

- **Celoten prikaz**, če želite med spreminjanjem obsega slike prilagoditi sliko velikosti zaslona projektorja.

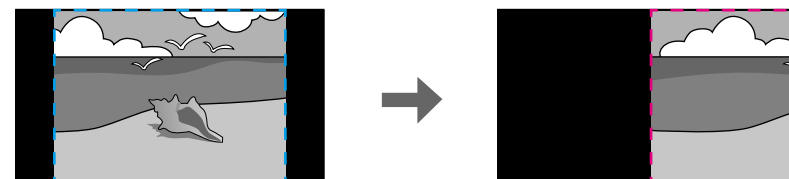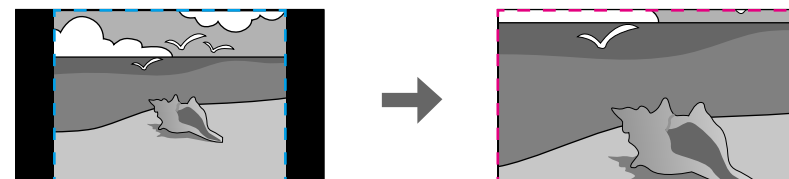

- Izberite eno ali več teh možnosti spreminjanja obsega slike in jih po potrebi prilagodite:
 - - ali + za prilagajanje obsega slike v vodoravni in navpični smeri istočasno.

- **Navpična lestvica** za spreminjanje obsega slike samo navpično.
- **Vodoravna lestvica** za prilagajanje obsega slike samo vodoravno.
- Izberite nastavev **Prilagajanje okvirja** ter s puščičnimi gumbi prilagodite koordinate in velikost posameznih slik, medtem ko gledate na zaslon.
- Izberite **Območje okvirja**, da prikazete predogled izbranega obrezanega območja.


» Sorodne povezave

- "ID projektorja" [str.102](#)
- "Združevanje" [str.103](#)
- "Razporejanje" [str.103](#)
- "Prelivanje robov" [str.103](#)
- "Barvna vrednost črne" [str.104](#)
- "Ujemanje zaslonov" [str.104](#)
- "Ujemanje barv" [str.105](#)
- "Obseg" [str.81](#)

Zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool

Eno svetlo sliko lahko z uporabo dodatne zunanje kamere in programske opreme Epson Projector Professional Tool ustvarite s prekrivanjem slik iz do 6 projektorjev

Za podrobnosti glejte *Navodila za uporabo orodja Epson Projector Professional Tool*.

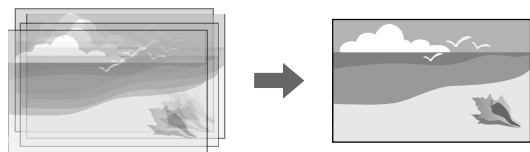

- 1** Zaženite programsko opremo Epson Projector Professional Tool.
- 2** Ustvarite skupino projektorjev v zavihku **Layout/Monitoring**.

- 3** Določite položaj posameznega projektorja z možnostjo **Tiling and Stacking Settings** na zaslonu **Edit Group**.

- 4** Zaženite čarovnika **Geometry Correction Assist – Stacking Function**.


Če so po dokončanju čarovnika kakršne koli razlike v slikovnih pikah projiciranih slik, ročno prilagodite nastavev **Popravljanje točk**.



Čas, potreben za samodejno konfiguracijo zlaganja, se razlikuje glede na razporeditev in število projektorjev. Postopek lahko traja do približno 9 minut.

Zlaganje Uporaba menija projektorja

Če programska oprema Epson Projector Professional Tool ni na voljo, lahko eno svetlo ustvarite z uporabo menija projektorja s prekrivanjem slik iz do 2 projektorjev.

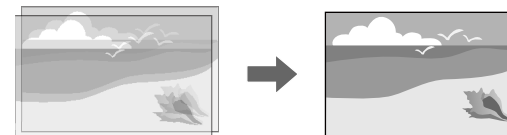

Ta funkcija je na voljo le, ko je nameščena dodatna zunanja kamera.

- 1** Projektorja povežite s kablom LAN.
- 2** Prepričajte se, da je nastavev **DHCP** na Vključeno v meniju projektorja **Omrežje** za oba projektorja.



Po samodejni dodelitvi naslova IP počakajte 1 minuto.

3 Izberite **Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje > Popravljanje točk** in v meniju **Quick Corner** prilagodite položaj, obliko in ostrino slike na enem od projektorjev (ta projektor postane glavni projektor).

4 Izberite **Začni samodejno prilagajanje** in sledite navodilom na zaslonu.

Če so po dokončanju samodejnega prilagajanja kakršne koli razlike v slikovnih pikah projiciranih slik, ročno prilagodite nastavitve **Popravljanje točk**.



- Čas, potreben za preprosto zlaganje, je odvisen od postavitev projektorja. Postopek lahko traja do približno 4 minute.
- Če niste dodatne zunanje kamere, ročno prilagodite spodnje nastavitve:
 - Izostritev
 - Zoom
 - Premik objektiva
 - Geom. popravljanje

» Sorodne povezave

- "Popravljanje točk" [str.61](#)
- "Izostritev/Popačenje" [str.61](#)
- "Zoom" [str.60](#)
- "Premik objektiva" [str.59](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.105](#)
- "Pogoji za preprosto zlaganje" [str.106](#)
- "Nastavitve IP" [str.113](#)
- "Geom. popravljanje" [str.83](#)

Prilagajanje barv

Prikažite testne vzorce iz vseh projektorjev, da preverite barvni ton slik iz posameznega projektorja.

Če želite prilagoditi barvni ton, upoštevajte ta navodila:

- Prilagodite nastavitve barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti za posamezne barve slike.

☛ **Slika > Dodatno > RGBCMY**

- Prilagodite splošen barvni odtenek slike.

☛ **Slika > Ravnovesje beline**



Priporočamo, da prikažete te testne vzorce:

Sive proge – N, Sive proge – V in Bela

Pri nameščanju dodatne zunanje kamere na projektor lahko za lažjo prilagoditev slike uporabite te funkcije.

- Samodejno prilagodite sliko s programsko opremo Epson Projector Professional Tool (s funkcijo Camera Assist).
- Ustvarite svetlo projicirano sliko s prekrivanjem slik iz dveh projektorjev (Preprosto zlaganje).
- Sliko, ki ste jo zajeli, si oglejte z dodatno zunanjo kamero v Epson Web Control (Oddal. dos. do kamere).
- Popravite razlike v obarvanosti in svetlosti med projektorji, da optimizirate kakovost prikaza združene slike (Ujemanje zaslonov).
- Prilagodite barvni ton celega zaslona, ko čez čas zbledi (Barvno umerjanje).

Zunanja kamera je nameščena na projektor ali objektiv, zato ne potrebujete stojala ali dodatnega prostora za namestitev. Poleg tega vam ni treba prilagajati izostritve, kota in osvetlitve.

Navodila za namestitev najdete v priročniku za zunanjo kamero.



- Programsko opremo Epson Projector Professional Tool in priročnik zanjo lahko prenesete s tega spletnega mesta.
epson.sn
- Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objektivne:
 - ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Funkcije več projekcij" [str.126](#)
- "Možnosti spletnega upravljanja" [str.141](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.105](#)
- "Ujemanje zaslonov" [str.104](#)
- "Barvno umerjanje" [str.102](#)

Nadzor in upravljanje projektorja

Preberite za poglavja za nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja.

» Sorodne povezave

- "Možnosti za nadzorovanje in upravljanje projektorja" [str.137](#)
- "Dostop do omrežnega projektorja v spletnem brskalniku" [str.140](#)

Projektor lahko nadzorujete in upravljate prek omrežja na več načinov.

» Sorodne povezave

- "Epson Projector Management" [str.137](#)
- "Epson Web Control" [str.137](#)
- "SNMP" [str.137](#)
- "Ukazi ESC/VP21" [str.137](#)
- "Ukazi za ESC/VP.net" [str.138](#)
- "PJLink" [str.138](#)
- "Art-Net" [str.138](#)
- "Podpora za Crestron Connected" [str.138](#)
- "Web API" [str.139](#)

Epson Projector Management

S programsko opremo Epson Projector Management (samo za Windows) lahko nadzirate in upravljate projektor prek omrežja. Za navodila glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.

Epson Projector Management lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.

epson.sn



Načini preverjanja pristnosti pri registraciji projektorjev se razlikujejo glede na različico programske opreme Epson Projector Management, ki jo uporabljate. Za najboljše rezultate priporočamo, da uporabite najnovejšo različico programske opreme Epson Projector Management.

Epson Web Control

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.

V načinu predvajanja vsebine lahko prav tako urejate sezname predvajanja.



- Uporabite lahko naslednje spletne brskalnike.
 - Internet Explorer 11 ali novejši (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Povezave v spletnem brskalniku ne vzpostavljajte prek posredniškega strežnika. Prek spletnega brskalnika ne morete izbrati vseh nastavitvev menija projektorja ali nadzirati vseh funkcij projektorja.
- Če možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.**, lahko izbirate nastavitve in upravljate projekcijo v spletnem brskalniku tudi tedaj, ko je projektor v pripravljenosti.
☛ **Razširjeno > V pripravljenosti**

» Sorodne povezave

- "Dostop do omrežnega projektorja v spletnem brskalniku" [str.140](#)

SNMP

Skrbniki omrežja lahko za nadzor projektorjev v omrežne računalnike namestijo programsko opremo SNMP (Simple Network Management Protocol). Če omrežje uporablja to programsko opremo, lahko projektor nastavite za nadzor SNMP.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > SNMP**



Projektor podpira agenta SNMP različica 1 (SNMPv1).

Ukazi ESC/VP21

Z ukazi ESC/VP21 lahko upravljate projektor iz zunanje naprave.

Ko je projektorju posredovan ukaz za vklop, se projektor vklopi in začne ogrevati. Ko se projektor vklopi, se prikaže dvopičje »:« (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji ukaz.

Če se ukaz, ki ga obdeluje, prekine neobičajno, se prikaže sporočilo o napaki in znova vrne »:«.

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.



S funkcijo Web API lahko tudi katerega od ukazov ESC/VP21. Za podrobnosti glejte *Web API Specifications for Projectors*.

Ukazi za ESC/VP.net

Projektor lahko nadzorujete z ukazi za ESC/VP.net.

Če je možnost **Komunikacija z ukazi** nastavljena na **Zaščitena**, lahko povežete projektor različice 2.0 s funkcijo **Geslo za Web**.

Če je možnost **Komunikacija z ukazi** nastavljena na **Združljiva**, lahko povežete projektor različice 2.0 ali 1.0. Za različico 1.0 uporabite **Geslo Monitor**. Možnost **Geslo Monitor** lahko nastavite v aplikaciji Epson Web Control.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Komunikacija z ukazi**

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

PJLink

PJLink je združenje JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev določilo za standardni protokol za nadzor omrežnih projektorjev.

Projektor je v skladu s standardom PJLink Class2, ki ga je uveljavila JBMIA.

Številka vrat, ki se uporablja za iskalno funkcijo PJLink, je 4352 (UDP).

Pred uporabo PJLink morate nastaviti omrežje.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo PJLink**

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Obvestilo PJLink**

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > PJLink**

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so določeni z PJLink Class2. To je bilo potrjeno s preverjanjem ustreznosti standarda PJLink.

Nezdružljivi ukazi:

Funkcija		Ukaz PJLink
Nastavitve izklopa zvoka in slike	Izklop slike	AVMT 11
	Izklop zvoka	AVMT 21

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

Art-Net

Art-Net je protokol za ethernetno komunikacijo, ki temelji na protokolu TCP/IP. Projektor lahko upravljate s krmilnikom DMX ali aplikacijo.

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

Podpora za Crestron Connected

Če za nadzor in upravljanje omrežja uporabljate sistem Crestron Connected, lahko nastavite projektor za uporabo v tem sistemu. Crestron Connected omogoča nadzor in upravljanje projektorja v spletnem brskalniku.

Okno za upravljanje v programu Crestron Connected lahko odprete v aplikaciji Epson Web Control. Pred začetkom uporabe programa Crestron Connected morate v meniju projektorja **Omrežje** omogočiti Crestron Connected.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Drugo > Crestron Connected**



- Če uporabljate Crestron Connected, v programu Epson Projector Management ne morete uporabljati funkcije Message Broadcasting.

Za dodatne informacije o sistemu Crestron Connected obiščite spletno mesto podjetja Crestron.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Za nadzor naprav v sistemu lahko uporabite Crestron RoomView Express ali Crestron Fusion podjetja Crestron. Komunicirate lahko s službo za pomoč in pošiljate sporočila v sili. Za podrobnejše informacije si oglejte naslednje spletno mesto:

<http://www.crestron.com/getroomview>

Web API


Projektor lahko upravljate z vmesnikom Web API. Za podrobnosti glejte *Tehnični podatki Web API za projektorje*.



- Pristnost komunikacij spletnega vmesnika API lahko preverite s funkcijo preverjanja pristnosti API-ja (preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki).
- Uporabniško ime za preverjanje pristnosti API-ja je **EPSONWEB**; uporabite geslo, nastavljeno za **Geslo za Web**.
 - ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.

- 1 Prepričajte se, da je projektor vklopljen.
- 2 Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.
- 3 Na računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalnik.
- 4 V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete **Epson Web Control**. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapišite med [in].
Zagledali boste zaslon **Epson Web Control**.
 - V običajnem načinu

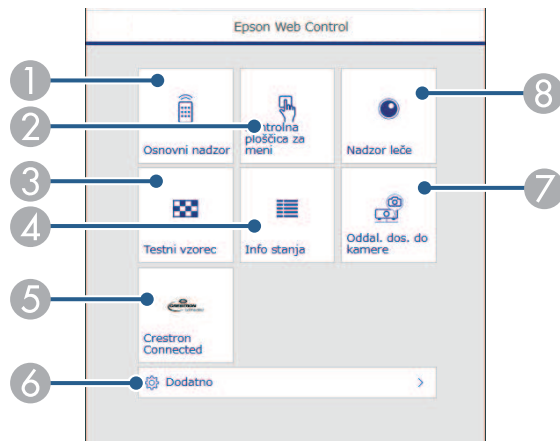


- 1 Nadzira projektor na daljavo.
- 2 Omogoča upravljanje nastavitve menija projektorja s prstom ali miško.
- 3 Prikaže testni vzorec.
- 4 Prikazuje stanje projektorja.

- 5 Odpre okno za upravljanje v programu Crestron Connected. Na voljo je samo, če nastavite sistem Crestron Connected.
- 6 Odpre podrobne nastavitve projektorja.
- 7 Fotografira prikazano sliko z oddaljene lokacije.
- 8 Upravlja objektiv projektorja.



Dnevniške datoteke svojega projektorja lahko pregledate z vnosom naslova »https://<naslov IP projektorja>/logs/« v vrstico URL svojega brskalnika, ko možnost **Mesto shran. dnevn. nastavitve na USB in not. pomnilnik** v meniju **Razširjeno** projektorja.

- V načinu za predvajanje vsebine

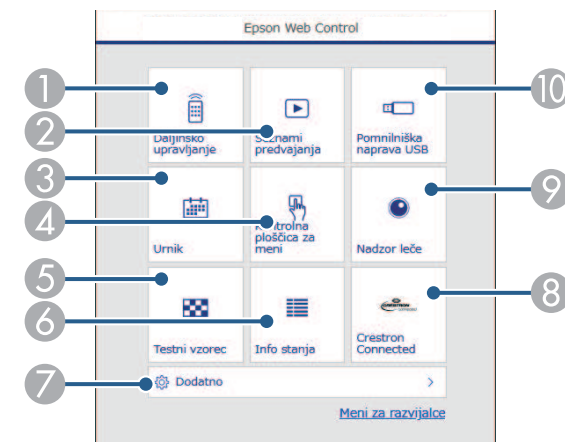

- 1 Nadzira projektor na daljavo.
- 2 Izbere seznam predvajanja, ki ga želite predvajati, in vam omogoča ustvarjanje oz. urejanje seznamov predvajanja.
- 3 Odpre zaslon **Urnik**.
- 4 Omogoča upravljanje nastavitve menija projektorja s prstom ali miško.
- 5 Prikaže testni vzorec.

- 6 Prikazuje stanje projektorja.
- 7 Odpre podrobne nastavitve projektorja.
- 8 Odpre okno za upravljanje v programu Crestron Connected. Na voljo je samo, če nastavite sistem Crestron Connected.
- 9 Upravlja objektiv projektorja.
- 10 Registrira ali izbriše podatke za seznam predvajanja na bliskovnem pogonu USB.

5 Izberite možnost, ki ustreza funkciji projektorja, ki jo želite upravljati.



- Za dostop do nekaterih možnosti na zaslonu programa **Epson Web Control** se boste morda morali prijaviti. Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo.
- Za dostop do možnosti **Osnovni nadzor** uporabite uporabniško ime, ki je **EPSONREMOTE**, in privzeto geslo, ki je serijska številka projektorja.
- Za dostop do drugih možnosti je uporabniško ime **EPSONWEB**, privzeto geslo pa serijska številka projektorja.
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
 ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote**
 ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**

» Sorodne povezave

- "Možnosti spletnega upravljanja" [str.141](#)


Možnosti spletnega upravljanja

Osnovni nadzor (samo v običajnem načinu)

Z možnostmi na zaslonu **Osnovni nadzor** lahko izberete vhodni vir in upravljate projektor.




- Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**, privzeto geslo pa je serijska številka projektorja.)
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
 ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote**

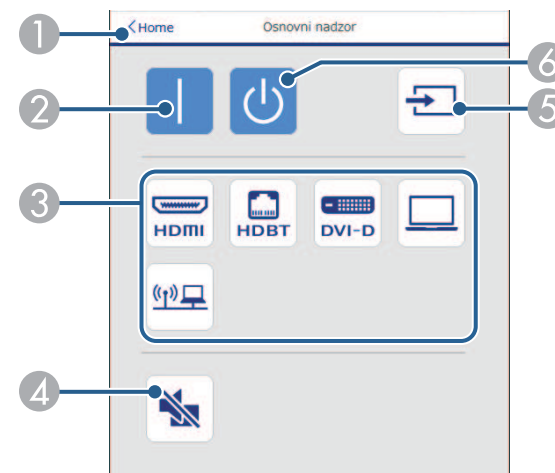

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Vklupi projektor.
- 3 Izbere vhodni vir. (Razpoložljivi viri se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.
- 5 Samodejno zazna vhodni signal.
- 6 Izklopi projektor.

Kontrolna ploščica za meni

Z možnostmi na zaslonu **Kontrolna ploščica za meni** lahko prikažete nastavitvene menije projektorja in jih izberete s premiki prsta oz. miške na ploščici.

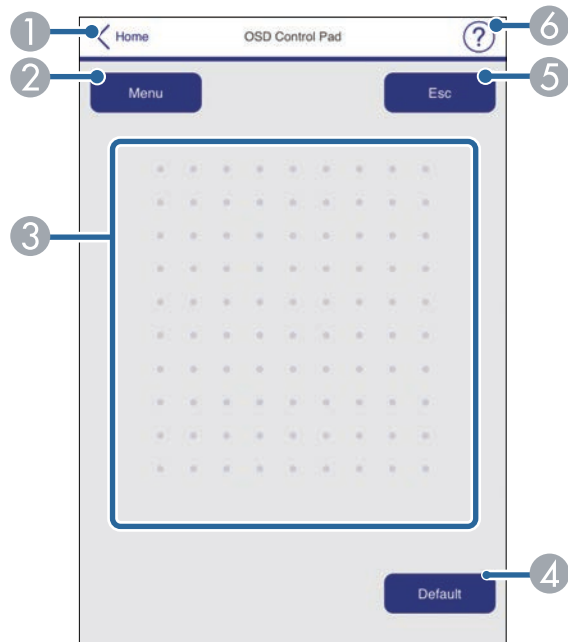


- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Prikaže menije projektorja z nastavitvami.
- 3 Po menijih se premikate z miško ali prstom.
- 4 Ponastavi izbrano nastavitvev na privzeto vrednost.
- 5 Znova prikaže prejšnji meni.
- 6 Prikaže teme pomoči.

Nadzor leče


Z možnostmi na zaslonu **Nadzor leče** lahko upravljate objektiv projektorja.

Zaslon za prilagoditev izostritve/popačenja

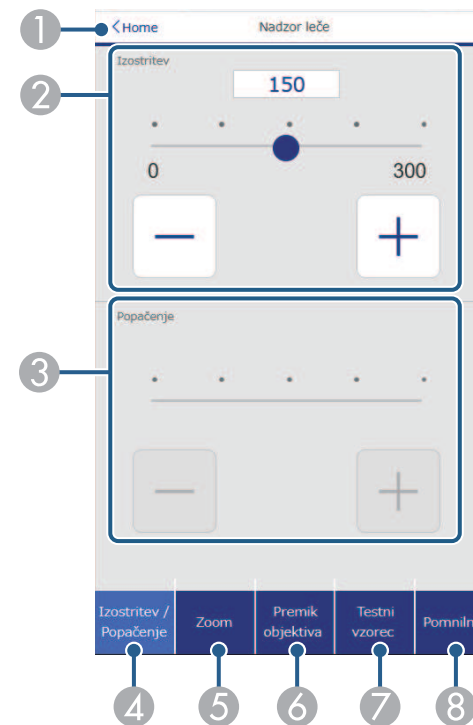


- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Prilagodite ostrino slike.
- 3 Prilagodite popačenje slike.
- 4 Odpre zaslon **Izostritev/Popačenje**.
- 5 Odpre zaslon **Zoom**.
- 6 Odpre zaslon **Premik objektiv**.
- 7 Odpre zaslon **Testni vzorec**.
- 8 Odpre zaslon **Pomnilnik**.

Zaslona za prilagoditev zooma

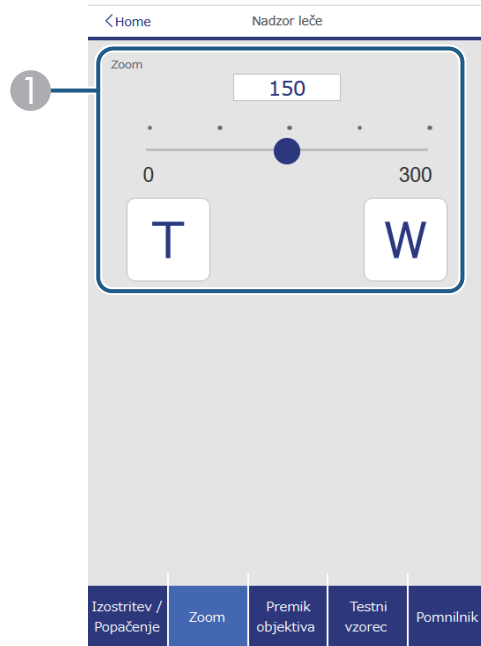


- 1 Prilagodite velikost slike.
W: poveča velikost projicirane slike.
T: zmanjša velikost projicirane slike.

Zaslona za prilagoditev premika objektiv

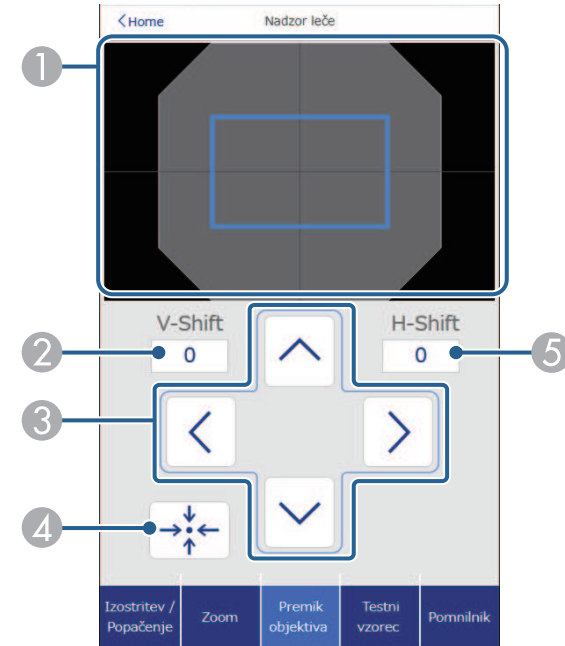

- 1 Moder kvadrat prikazuje trenutni položaj slike, rdeč kvadrat pa nov položaj slike.
- 2 Prikaže navpični položaj slike. Izberite, če želite spremeniti vrednost.
- 3 Premakne položaj slike navzgor, navzdol, levo ali desno.
- 4 Premakne objektiv na začetni položaj.
- 5 Prikaže vodoravni položaj slike. Izberite, če želite spremeniti vrednost.

Zaslona za prilagoditev testnega vzorca

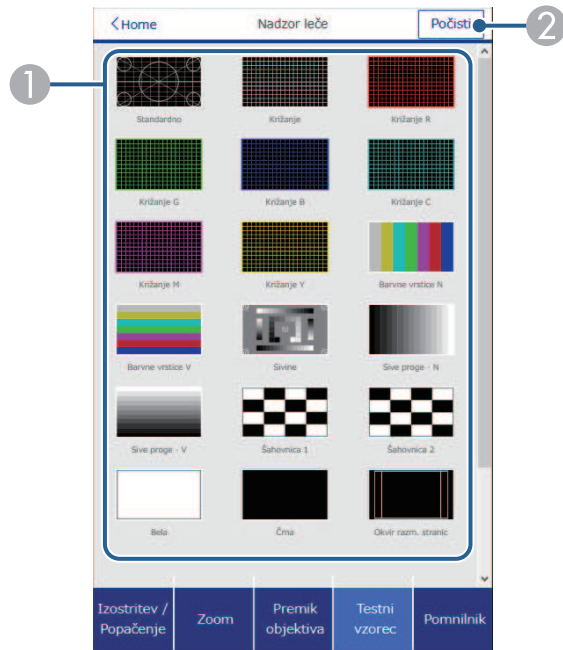


- 1 Prikaže testne vzorce, ki so na voljo. Izberite, če želite projicirati testni vzorec.
- 2 Izklopi prikaz testnega vzorca.

Zaslona za prilagoditev pomnilnika




- 1 Prepiše vaše trenutne nastavitve s shranjenimi nastavitvami.
- 2 Shrani vaše trenutne nastavitve v pomnilnik.
- 3 Prikaže seznam shranjenih pomnilnikov.
- 4 Izbriše shranjen pomnilnik.
- 5 Preimenuje shranjeni pomnilnik.

Info stanja

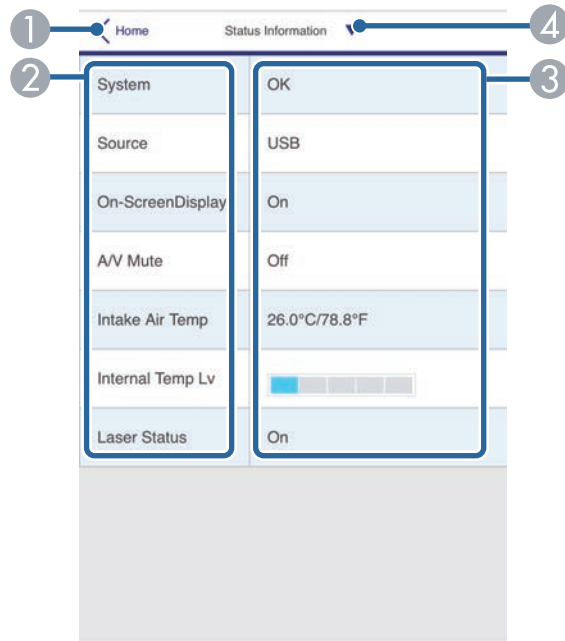

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Prikaže seznam upravljanih nastavitev.
- 3 Prikaže stanje nastavitve.
- 4 Izberite za prikaz različnih podatkov o stanju.

Oddal. dos. do kamere (samo v običajnem načinu)

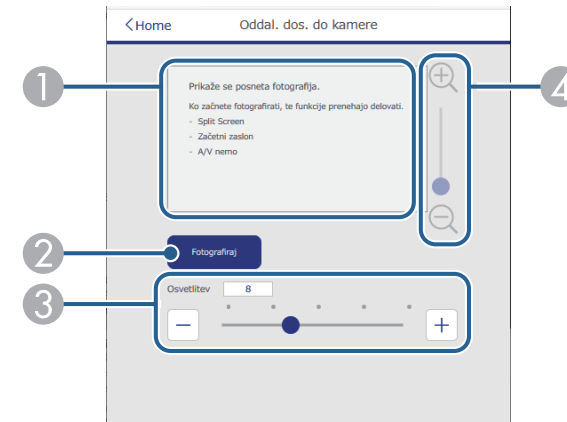

- 1 Prikaže sliko, posneto z gumbom **Fotografiraj**.
- 2 Fotografira projicirano sliko z dodatno zunanjo kamero, nameščeno na projektorju.
- 3 Prilagodi osvetlitev slike.
- 4 Poveča ali pomanjša zajeto sliko.


Dodatno

Na zaslonu **Dodatno** lahko izberete nastavitve projektorja.



Če uporabljate privzeto geslo (serijska številka projektorja) ali geslo **admin**, se, preden si lahko ogledate zaslon **Dodatno**, prikaže zaslon s pozivom k spremembi gesla. Upoštevajte navodila na zaslonu za spremembo gesla.

Močno priporočamo, da geslo redno spreminjate in tako preprečite nepooblaščen dostop do vašega projektorja.

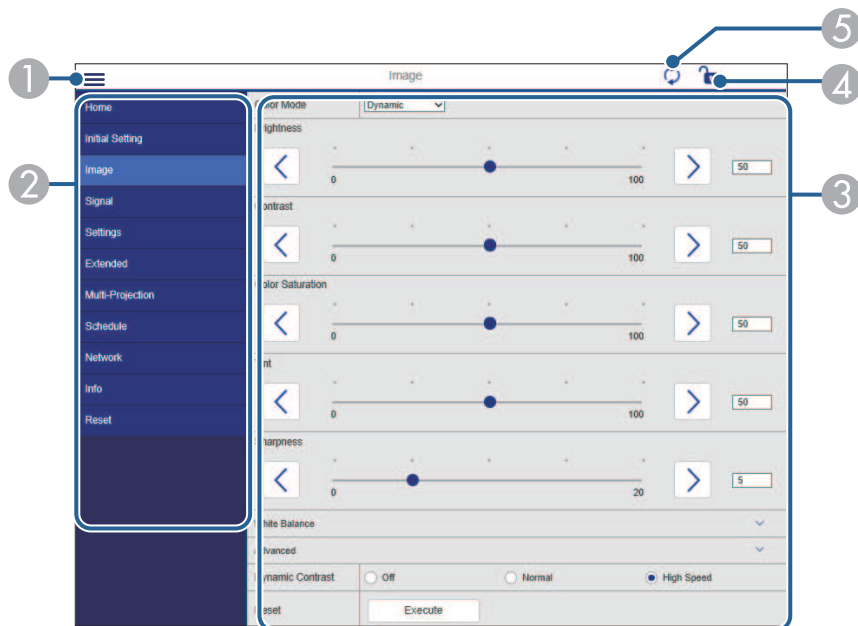

- 1 Odpre menije.
- 2 Prikaže ime menija, ki ste ga izbrali.
- 3 Določi nastavitve projektorja. (Razpoložljive nastavitve se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Odklene/zaklene nastavitve projektorja.
- 5 Posodobi nastavitve projektorja.



Naslednjih nastavitev ne morete spremeniti s funkcijo Epson Web Control.

- Nastavitve **Po meri** za možnost **Gama**
- **EDID**
- **Povezava HDMI**
- **Uporabniški gumb**
- **Predvajanje vsebine**
- **Preprosto zlaganje**
- **Položaj sporočila**
- **Uporabnikov logo**
- **Vrsta objektiva**
- **Umerjanje objektiva**
- **Jezik**
- **Diagnoza brezž. LAN**
- **Iskanje dostopovne točke**
- **Crestron Connected**
- **Event ID**
- **Nivo signala HDBaseT**
- **Nivo antene**




Naslednje nastavitve lahko izberete samo z aplikacijo Epson Web Control.

- Geslo Monitor (največ 16 alfanumeričnih znakov) (samo če je možnost »Komunikacija z ukazi« nastavljena na »Združljiva«)
- Nastavitve za IPv6 (ročno)
- Vrata HTTP (številka vrat za spletni kontrolnik, razen za 80 [privzeto], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
- Prikaži dnevnik

Daljinsko upravljanje (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Daljinsko upravljanje** lahko izberete vhodni vir, upravljate projektor in zaženete projekcijo seznamov predvajanja.

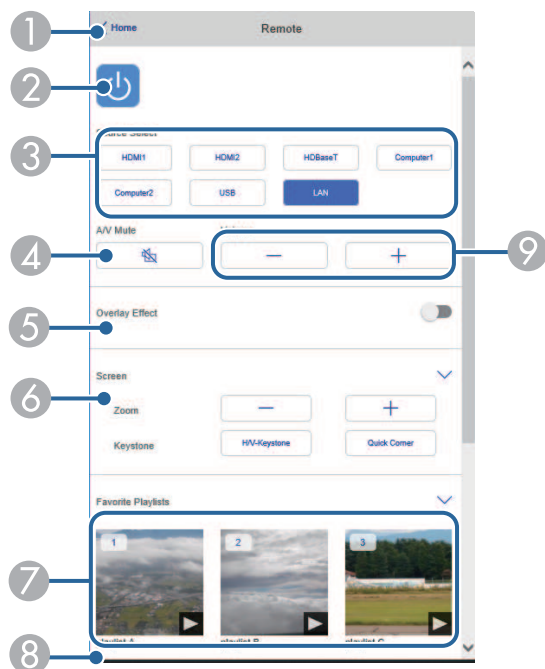


- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Vklopi ali izklopi projektor.
- 3 Izbere vhodni vir. (Razpoložljivi viri se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.
- 5 Možnost **Učinek prekrivanja** je prikazana, če za trenutni vir ni izbran USB.

Vklopi ali izklopi **Učinek prekrivanja**, da na seznam predvajanja doda barvo in učinke oblike.

Ko je ta možnost vklopljena, je prikazan zaslon **Učinki**. Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.

- 6 Določi nastavitve zaslona.
- 7 Prikaže vaše priljubljene sezname predvajanja. Izberite seznam predvajanja in ga začnete projicirati.
- 8 Prikaže informacije za projicirani seznam predvajanja. Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.
 - : uporabljeni so bili učinki prekrivanja
 - : uporabljena je bila ponovitev predvajanja
 - : dolžina seznama predvajanja
 Izberite puščico v spodnjem desnem kotu prikaza tega zaslona.
- 9 Prilagodi glasnost zvočnika.


Prikazani zaslon med projekcijo seznama predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)

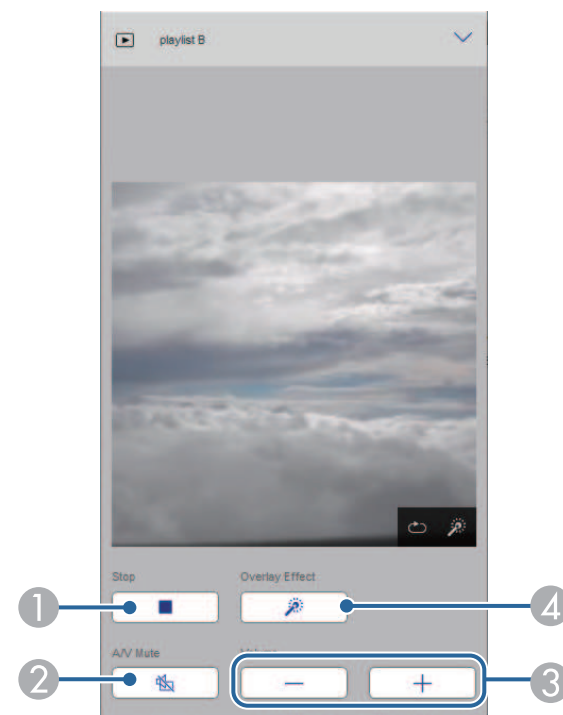

- 1 Ustavi projekcijo.
- 2 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Toda avdio in video se še naprej predvajata, tako da ni mogoče nadaljevati projekcije na točki, kjer ste aktivirali to funkcijo.
- 3 Prilagodi glasnost zvočnika.
- 4 Odpre zaslon **Učinki**. Izbirate lahko med vnaprej nastavljenimi učinki ali izberete posamezne filtre za svetlost, barvo, in obliko.

Seznam predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Seznam predvajanja** lahko izberete željeni seznam predvajanja na seznamu in ustvarite ter uredite sezname predvajanja.

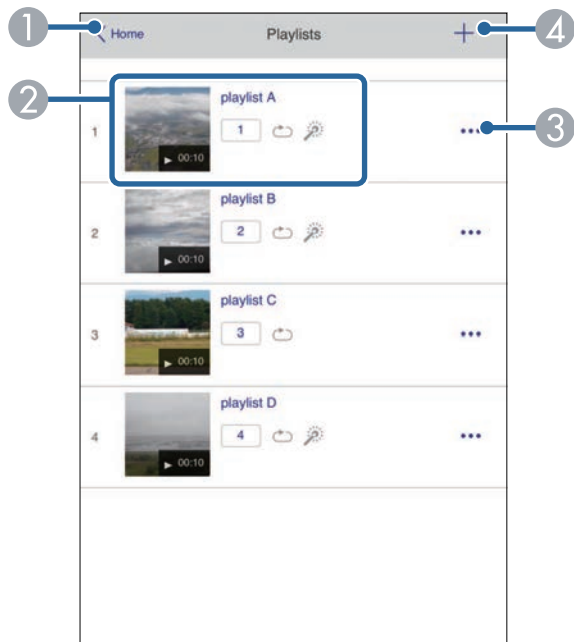

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.

- 2 Zažene projekcijo seznama predvajanja.
Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.
 - : dodeljeno število za vaše priljubljene sezname predvajanja
 - : uporabljena je bila ponovitev predvajanja
 - : uporabljeni so bili učinki prekrivanja
- 3 Odpre meni, kjer lahko seznam predvajanja uredite, kopirate, ga dodate na seznam priljubljenih ali izbrišete.
Zaslon za **urejanje seznamov predvajanja** se prikaže, če izberete možnost **Uredi** ali **Podvoji**.
- 4 Odpre zaslon za **Nov seznam predvajanja**, kjer lahko ustvarite nov seznam predvajanja.

Zaslon za Nov seznam predvajanja/ Uredi seznamov predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)




- 1 Uredi ime seznama predvajanja.
- 2 Omogoči ali onemogoči ponavljanje seznama predvajanja.
- 3 Seznam predvajanja doda med priljubljene.
Med dodajanjem priljubljenih lahko priljubljeni seznam predvajanja začnete hitro predvajati na zaslonu **Daljinsko upravljanje** ali z daljinskim upravljalnikom.
- 4 Prikaže slike ali filme, ki ste jih dodali na seznam predvajanja. Seznam predvajanja predvaja slike ali filme v vrstnem redu.
- 5 Doda slike ali filme na seznam predvajanja.
- 6 Izbriše slike ali filme s seznama.
- 7 Odpre zaslon **Preklopi sliko**.
Navedete lahko časovni interval za preklon na naslednjo slikovno datoteko. Prav tako lahko izberete učinek prehoda.
- 8 Odpre zaslon **Učinki**.
Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.
- 9 Prikaže predogled seznama predvajanja.

Pomnilniška naprava USB (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Pomnilniška naprava USB** lahko prenesete podatke za seznam predvajanja na bliskovni pogon USB ali izbrišete podatke z bliskovnega pogona USB.




Naložite lahko datoteke .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp in .gif.
Če želite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 in .mov, uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.

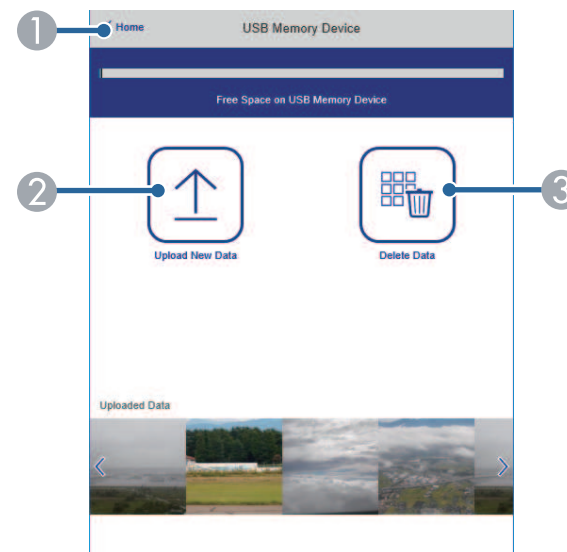

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Kopira slike ali filme, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, na bliskovni pogon USB.
- 3 Izbriše slike ali filme z bliskovnega pogona USB.

Urniki (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Urniki** lahko omogočite/onemogočite določene funkcije urnika.

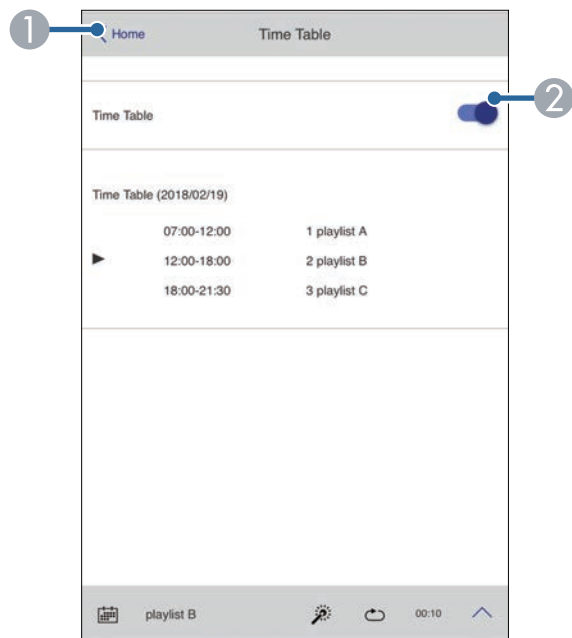

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Vklupi ali izklupi urnik.



S funkcijo urnika v programski opremi Epson Projector Content Manager lahko določite, kdaj se posamezni seznam predvajanja začne in konča.

Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za uporabo Epson Projector Content Manager*.

Vzdrževanje projektorja

Za vzdrževanje projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Vzdrževanje projektorja" [str.152](#)
- "Čiščenje objektiva" [str.153](#)
- "Čiščenje ohišja projektorja" [str.154](#)
- "Čiščenje vhodnih prezračevalnih odprtín" [str.155](#)

Objektiv projektorja in zračne odprtine boste morda morali občasno očistiti, da preprečite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezračevanja.

Zamenjate lahko te dele projektorja:

- baterije za daljinski upravljalnik,
- enoto objektiva,

Če je treba zamenjati druge dele, se obrnite na podjetje Epson ali pooblaščenega serviserja Epson.

Opozorilo

Pred čiščenjem katerega koli dela izklopite projektor in izključite napajalni kabel. Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen če je to posebej razloženo v tem priročniku. Nevarne električne napetosti v projektorju lahko povzročijo hude poškodbe.

Redno čistite objektiv projektorja oziroma z njegove površine redno odstranjujte prah ali madeže.

- Prah ali madeže odstranite tako, da objektiv nežno obrišete s čistim in suhim papirjem za čiščenje objektiva.
- Če je objektiv prašen, prah spihajte s pihalnikom, nato pa obrišite objektiv.

Opozorilo

- Pred čiščenjem objektiva izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- Za izpihovanje prahu ne uporabljajte nobenih vnetljivih plinskih razpršil, kot so razpršila za odstranjevanje prahu. Toplota, ki jo ustvari projektor, lahko zaneti požar.

Pozor

- Objektiv ne brišite takoj potem, ko izklopite projektor. V nasprotnem primeru lahko poškodujete objektiv.
- Objektiv ne čistite z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem, saj ga lahko v nasprotnem primeru poškodujete.

Pred čiščenjem ohišja projektorja izklopite projektor in izključite napajalni kabel.


- Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlaženo z vodo in blagim milom. Neposredno na projektor ne nanašajte nobene tekočine.

Pozor

Za čiščenje ohišja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razredčila za barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poškodujejo ohišje. Ne uporabljajte pločevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.

Redno ali kadarkoli na njihovi površini opazite prah, očistite vhodne prezračevalne odprtine, da preprečite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezračevanja.

- 1** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 2** S pomočjo sesalca ali krtače previdno odstranite prah.

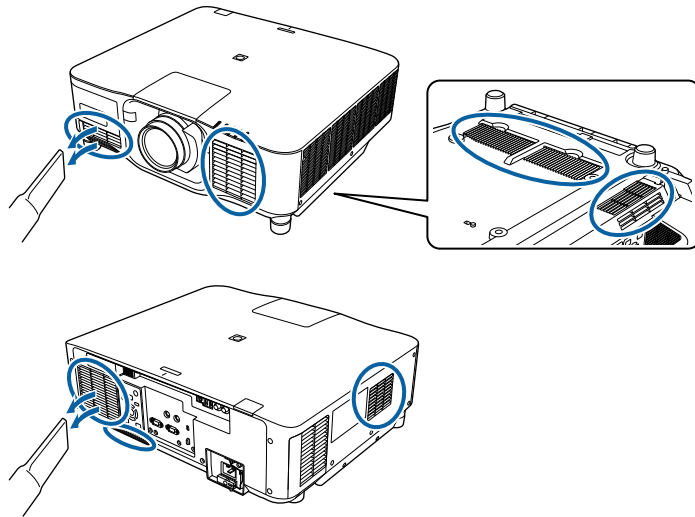

Odpravljanje težav

Če prihaja do težav z uporabo projektorja, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Težave s projekcijo" [str.157](#)
- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.158](#)
- "Prikazna sporočila o stanju projektorja" [str.161](#)
- "Odpravljanje težav s sliko in zvokom" [str.166](#)
- "Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika" [str.172](#)
- "Rešitve za težave v načinu predvajanja vsebine" [str.174](#)
- "Odpravljanje težav z omrežjem" [str.175](#)

Če projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izključite ter znova vključite in vklopite.

Če težave niste odpravili, preverite to:


- Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno težavo.
- Z možnostjo »Pomoč« na začetnem zaslonu lahko prikažete informacije o splošnih težavah med delovanjem projektorja.
- Rešitve v tem priročniku vam lahko pomagajo pri odpravljanju številnih težav.

Če težave ne morete odpraviti z nobeno od teh rešitev, se za tehnično podporo obrnite na podjetje Epson.

Indikatorji na projektorju označujejo stanje projektorja in vas opozorijo, kadar pride do težave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiščite rešitev v spodnji tabeli.



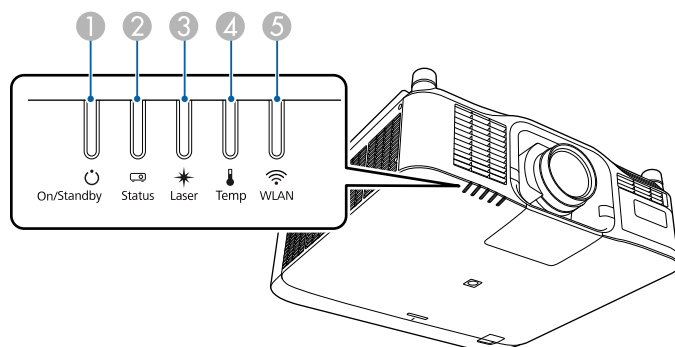

- Če indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli, izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na družbo Epson.
- Če je možnost **Indikatorji** nastavljena na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Razširjeno**, so vsi indikatorji pri običajnih pogojih projiciranja izklopljeni.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Indikatorji**




- 1 Indikator vklopa/stanja pripravljenosti (napajanja)
- 2 Indikator stanja
- 3 Indikatorska lučka laserja
- 4 Indikator za temperaturo
- 5 Indikator za WLAN (brezžični LAN)

Stanje projektorja

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: sveti modro Stanje: sveti modro Laser: stanje indikatorja se spreminja Temp.: ugasnjena	Običajno delovanje.
Napajanje: sveti modro Stanje: utripa modro Laser: stanje indikatorja se spreminja Temp.: ugasnjena	Ogrevanje. Med ogrevanjem počakajte približno 30 sekund, da se prikaže slika. Vsi gumbi so med ogrevanjem onemogočeni.
Napajanje: sveti modro Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena	Zaustavljanje ali hlajenje. Vsi gumbi so med zaustavitvijo ali hlajenjem onemogočeni.
Napajanje: sveti modro Stanje: ugasnjena Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena	Stanje pripravljenosti, mirovanje ali nadzor. Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija začne.
Napajanje: utripa modro Stanje: ugasnjena Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena	Priprava na naslednje funkcije. Vse funkcije so onemogočene. <ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje • Hitri zagon • Napajanje prek USB-ja
Napajanje: sveti modro Stanje: sveti modro Laser: utripa modro Temp.: ugasnjena	EB-PU2216B/EB-PU2213B: Funkcija zaklopa je aktivirana. EB-PU2116W/EB-PU2113W: V teku je postopek A/V nemo.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: stanje indikatorja se spreminja Stanje: utripa modro Laser: utripa oranžno Temp.: stanje indikatorja se spreminja	Poteka Način osvežitve.  Ponastavi > Način osvežitve
Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: stanje indikatorja se spreminja Temp.: utripa oranžno	Projektor je prevroč. <ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da so zračni filtri čisti in da projektor ni nameščen blizu predmetov, ki preprečujejo kroženje zraka, na primer na polici ali v zaprtem območju. • Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: sveti oranžno	Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite izklopljenega, da se ohladi. <ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da so zračni filtri čisti in da projektor ni nameščen blizu predmetov, ki preprečujejo kroženje zraka, na primer na polici ali v zaprtem območju. • Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka. • Če projektor uporabljate na visoki nadmorski višini, v meniju projektorja nastavitev Način visoke višine nastavite na Vklopljeno.  Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine <ul style="list-style-type: none"> • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: utripa oranžno Temp.: stanje indikatorja se spreminja	Opozorilo glede laserja Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: utripa oranžno Temp.: stanje indikatorja se spreminja	Opozorilo objektiv Nameščen je nepodprt objektiv. Odstranite nepodprt objektiv in namestite podprtega.
Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: utripa oranžno Temp.: utripa oranžno	Opozorilo zaklop (EB-PU2216B/EB-PU2213B) Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: sveti oranžno Temp.: ugasnjena	Težava z laserjem ali protipožarno ploščo. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: utripa oranžno	Ventilator ali senzor je okvarjen. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: utripa oranžno Temp.: ugasnjena	Notranja napaka projektorja Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: sveti oranžno Temp.: sveti oranžno	Napaka pri premiku objektiv Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: sveti oranžno Temp.: sveti oranžno	Težava z objektivom ali pa ni nameščen noben objektiv. <ul style="list-style-type: none"> • Namestite objektiv. • Če je objektiv že nameščen, ga odstranite in znova namestite. • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: stanje indikatorja se spreminja Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: utripa oranžno Temp.: stanje indikatorja se spreminja	Projektor ne more vzdrževati stalne svetlosti in nastavitve je onemogočena.  Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Stalen način
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: utripa oranžno	Napaka hladilnega sistema Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: utripa oranžno Temp.: utripa oranžno	Napaka zaklopa (EB-PU2216B/EB-PU2213B) Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: sveti oranžno Temp.: ugasnjena	Napaka zgornji pokrov je odprt Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Stanje brezžičnega omrežja LAN

Stanje indikatorja brezžičnega lokalnega omrežja	Težava in rešitve
Sveti modro	Brezžično lokalno omrežje je na voljo.
Utripa modro (hitro)	Vzpostavljanje povezave z napravo.
Utripa modro (počasi)	Prišlo je do napake. Izklopite in ponovno vklopite projektor.
Izklopljeno	Brezžično lokalno omrežje ni na voljo. Preverite, ali so nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja pravilne.

V meniju **Informacije** lahko spremljate stanje projektorja in si ogledate informacije o napakah.



Informacije > Info stanja

Kategorije v prikazu stanja vam omogočajo ogled informacij o projektorju in njegovem delovanju.



- Sporočila o stanju so na voljo samo v angleščini.
- Prikazani elementi se razlikujejo glede na model projektorja, slikovni signal in vir slike.

Kategorija Status Information

Informacije	Opis
System	Glejte tabelo System z informacijami stanja.
Source	Prikazuje vir, ki se trenutno uporablja.
On-ScreenDisplay	Prikazuje nastavitve za prikaze na zaslonu. Kadar je možnost izklopljena, sporočila niso prikazana na projiciranih slikah.
A/V Mute	Prikazuje stanje A/V nemo (EB-PU2116W/EB-PU2113W).
Shutter	Prikazuje stanje funkcije zaklopa (EB-PU2216B/EB-PU2213B).
Shutter Startup	Prikazuje nastavev Zagona zaklopa (EB-PU2216B/EB-PU2213B).  Razširjeno > Delovanje > Nastavitve zaslone
Shutter Standby	Prikazuje nastavev V pripravljenosti zaklopa (EB-PU2216B/EB-PU2213B).  Razširjeno > Delovanje > Nastavitve zaslone
Intake Air Temp	Prikazuje temperaturo vhodnega zraka.
Internal Temp Lv	Prikazuje notranjo temperaturo projektorja.

Informacije	Opis
AC Voltage	Nadzira stanje vhodne napetosti in prikaže opozorilo ali napako v primeru začasnega padca napetosti. Opozorila in napake prikazujejo to stanje: Pri uporabi napetosti 200 V <ul style="list-style-type: none"> • Warning1: padec napetosti (manj kot 180 V) • Warning2: padec napetosti (manj kot 160 V) • Warning3: začasna prekinitvev • Error: izpad električnega napajanja Pri uporabi napetosti 100 V <ul style="list-style-type: none"> • Warning1: padec napetosti (manj kot 90 V) • Warning3: začasna prekinitvev • Error: izpad električnega napajanja Če projektor izklopite tako, da odklopite električno napajanje (neposredna zaustavitev), se prikaže napaka. To ni dejanska napaka.
ExtCam Status	Prikazuje stanje delovanja dodatne zunanje kamere.
Laser Status	Prikazuje stanje delovanja svetlobnega vira.

Kategorija Source

Informacije	Opis
Source	Prikazuje vir, ki se trenutno uporablja.
Resolution	Prikazuje ločljivost trenutnega vhodnega signala.
Color Space	Prikazuje barvni prostor trenutnega vhodnega signala.
H-Frequency	Prikazuje vodoravno frekvenco trenutnega vhodnega signala.
V-Frequency	Prikazuje navpično frekvenco trenutnega vhodnega signala.
Sync Polarity	Prikazuje polarnost sinhro.
Sync Mode	Prikazuje tip sinhro.
Detected Mode	Prikazuje zaznan način trenutnega vhodnega signala.
Video Range	Prikaže video nivo projektorja.
Transport	Prikazuje način iskanja.

Kategorija Signal Information

Informacije	Opis
5V Detect	Prikazuje rezultate zaznavanja signalov 5V.
TMDS Clock	Prikazuje frekvenco TMDS trenutnega vhodnega signala.
H-Frequency	Prikazuje vodoravno frekvenco trenutnega vhodnega signala.
V-Frequency	Prikazuje navpično frekvenco trenutnega vhodnega signala.
Stable Time	Prikazuje količino časa delovanja od trenutka določitve vhodnega vira.
HDCP Status	Prikazuje stanje HDCP.
HDCP Ver	Prikazuje različico HDCP.
AVI VIC	Prikazuje informacije VIC (AVI) trenutnega vhodnega signala.
AVI Checksum	Prikazuje rezultat preskusne vsote za AVI.
AVI Sampling Str	Prikazuje vzorčenje barv za AVI.
Signal Mode	Prikazuje način signala.
HDR Mode	Prikazuje način HDR.
EDID Mode	Prikazuje način EDID.
HDBaseT Level	Prikazuje informacije signala slike iz vrat HDBaseT.
SDI Link Mode *	Prikazuje vrsto povezave za SDI.
Sync Detect *	Prikazuje rezultate zaznavanja signala za posamezna vrata 3G/HD/SD SDI.
PayloadID Detect *	Prikazuje rezultate zaznavanja ID-ja koristne vsebine za SDI.
Resolution *	Prikazuje ločljivost.
Refresh Rate *	Prikazuje hitrost osveževanja za SDI.
Color Sampling *	Prikazuje barvno vzorčenje.
Pixel Depth *	Prikazuje barvno globino za SDI.
SDI Type *	Prikazuje vrsto za SDI.
3G Mapping Level *	Prikazuje raven preslikave za 3G-SDI.

Informacije	Opis
Color Space *	Prikazuje način pretvorbe barvnega prostora.

* Na voljo le pri modelu EB-PU2216B/EB-PU2213B.

Kategorija Network Wired

Informacije	Opis
Projector Name	Prikazuje ime, uporabljeno za prepoznavanje projektorja, kadar je povezan v omrežje.
Connection Mode	Prikazuje pot povezave za LAN.
DHCP	Prikazuje nastavitve DHCP.
IP Display	Prikazuje nastavitve IP naslova zaslona.
IP Address	Prikazuje naslov IP.
MAC Address	Prikazuje naslov MAC.

Kategorija Network Wireless

Informacije	Opis
Projector Name	Prikazuje ime, uporabljeno za prepoznavanje projektorja, kadar je povezan v omrežje.
Connection Mode	Prikazuje način povezave pri povezovanju projektorja in računalnika prek brezžične povezave LAN.
SSID Display	Prikazuje nastavitve prikaza SSID.
SSID	Prikazuje SSID.
DHCP	Prikazuje nastavitve DHCP.
IP Display	Prikazuje nastavitve IP naslova zaslona.
IP Address	Prikazuje naslov IP.
MAC Address	Prikazuje naslov MAC.
Security	Prikazuje varnostne nastavitve.
Antenna Level	Prikazuje stanje sprejema za Wi-Fi.

Kategorija Maintenance

Informacije	Opis
Operation Time	Prikazuje skupen čas delovanja projektorja.
Laser Op. Time	Prikazuje čas delovanja laserja za vsako nastavitve Način osvetlitve.

Kategorija Version

Informacije	Opis
Serial No.	Prikaže serijsko številko projektorja.
Main	Prikazuje informacije o različici vdelane programske opreme projektorja.
Video2	
Sub	
Sub2	
HDMI	
HDMI2	
HDBaseT	
Pixel Shift	

Info stanja System

Stanje	Opis
OK	Projektor je v normalnem načinu delovanja.
Warm-up	Projektor se segreva.
Standby	Projektor je v načinu stanja pripravljenosti.
Cool Down	Projektor se ohlaja.

Stanje	Opis
Temp Error	<p>Pojavila se je napaka visoke temperature.</p> <p>To stanje si lahko ogledate v programski opremi Epson Projector Management ali aplikaciji Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temp Error 09(AIR) • Temp Error 0C(PS2) • Temp Error 12(PHW) • Temp Error 1D(PS1) • Temp Error 23(PFC1) • Temp Error 24(HDBT) • Temp Error 25(VIC) • Temp Error 26(SML) • Temp Error 2A(LVR) • Temp Error 2B(LVG) • Temp Error 2C(LVB) • Temp Error 2F(LD1) • Temp Error 30(LD2) • Temp Error 34(PS3) • Temp Error 3D(INA1) • Temp Error 46(LLC1) • Temp Error 47(LLC2) • Temp Error 4B(LDDR1) • Temp Error 4C(LDDR2) • Temp Error 4D(LDDR3) • Temp Error 63(RGB-R) • Temp Error 64(RGB-B) • Temp Error FE <p>Prikazana bo morda tudi identifikacijska številka naprave.</p>

Stanje	Opis
Fan Error	<p>Pojavila se je napaka ventilatorja.</p> <p>To stanje si lahko ogledate v programski opremi Epson Projector Management ali aplikaciji Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fan Error 29(LVR) • Fan Error 2A(LVG) • Fan Error 2B(LVB) • Fan Error 25(ROUT1) • Fan Error 26(ROUT2) • Fan Error 42(ROUT3) • Fan Error 43(ROUT4) • Fan Error 1F(PHW) • Fan Error 07(EX) • Fan Error 14(PS1) • Fan Error 17(PS2) • Fan Error 3D(MA) <p>Prikazana bo morda tudi identifikacijska številka naprave.</p>

Stanje	Opis
Sensor Error	<p>Pojavila se je napaka senzorja.</p> <p>To stanje si lahko ogledate v programski opremi Epson Projector Management ali aplikaciji Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor Error 09(AIR) • Sensor Error 0C(PS2) • Sensor Error 12(PHW) • Sensor Error 1D(PS1) • Sensor Error 23(PFC1) • Sensor Error 24(HDBT) • Sensor Error 25(VIC) • Sensor Error 26(SML) • Sensor Error 2A(LVR) • Sensor Error 2B(LVG) • Sensor Error 2C(LVB) • Sensor Error 2F(LD1) • Sensor Error 30(LD2) • Sensor Error 34(PS3) • Sensor Error 3D(INA1) • Sensor Error 46(LLC1) • Sensor Error 47(LLC2) • Sensor Error 4B(LDDR1) • Sensor Error 4C(LDDR2) • Sensor Error 4D(LDDR3) • Sensor Error 63(RGB-R) • Sensor Error 64(RGB-B) <p>Prikazana bo morda tudi identifikacijska številka naprave.</p>

Stanje	Opis
Internal Error	<p>Pojavila se je notranja napaka.</p> <p>To stanje si lahko ogledate v programski opremi Epson Projector Management ali aplikaciji Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Error 01 • Internal Error 02 • Internal Error 1C • Internal Error 12 • Internal Error 0F • Internal Error 10 • Internal Error 13 • Internal Error 07 • Internal Error 0A • Internal Error 14 • Internal Error 1A <p>Prikazana bo morda tudi identifikacijska številka naprave.</p>
Temp Warning	Pojavilo se je opozorilo o visoki temperaturi.
Lens Shift Error	Prišlo je do napake pri premiku objektiva.
Lens Error	Prišlo je do napake objektiva.
Laser Error	Pojavila se je napaka laserja.
Laser Warning	Pojavilo se je opozorilo za laser.
Temp Error FE	Pojavila se je napaka laserja, saj je temperatura laserja previsoka.
Temp Warning FE	Pojavilo se je opozorilo laserja, saj je temperatura laserja previsoka.
Pump Error	Prišlo je do napake črpalke.
Shutter Error	Prišlo je do napake zaklopa.
Shutter Warning	Pojavilo se je opozorilo zaklopa.

Če prihaja do težav s projicirano sliko ali zvokom, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve, ko ni prikazane slike" [str.166](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«" [str.166](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«" [str.167](#)
- "Rešitve, ko je prikazan samo del slike" [str.167](#)
- "Rešitve, ko slika ni pravokotna" [str.168](#)
- "Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko" [str.168](#)
- "Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena" [str.168](#)
- "Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna" [str.169](#)
- "Rešitve, kadar samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene" [str.169](#)
- "Rešitve, kadar preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno" [str.170](#)
- "Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika" [str.170](#)
- "Rešitve za težave z zvokom" [str.170](#)

Rešitve, ko ni prikazane slike

Če ni prikazane slike, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je bila slika začasno izklopljena.
- Prepričajte se, da so vsi potrebni kabli čvrsto priključeni ter da so projektor in priključeni videoviri vklopljeni.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, če je priključen računalnik v stanju spanja ali je na njem prikazan prazen ohranjevalnik zaslona.
- Če se projektor ne odziva na pritiske gumbov na nadzorni plošči, so gumbi morda zaklenjeni zaradi varnosti. Odklenite gumbe v nastavitvi **Zaklep delovanja** ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.
 - ☛ **Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja**
- Če se projektor ne odziva, ko pritisnete poljuben gumb, je v projektorju morda prišlo do notranje napake. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.
- Prilagodite nastavev **Svetlost** v meniju projektorja **Slika**.

- Prilagodite svetlost svetlobnega vira projektorja.
 - ☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost**
- Prepričajte se, da je možnost **Sporočila** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Vklopljeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Sporočila**
- Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zaščiteneh videoposnetkov, ki jih predvajate na računalniku. Dodatne podrobnosti najdete v priročniku, priloženem računalniku.
- Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjšajte velikost zaslona s celozaslonskega načina.
- Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite funkcije DirectX.

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«

Če se prikaže sporočilo "Ni signala", poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Gumb [Search] (daljinski upravljalnik) ali [Source Search] (nadzorna plošča) na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnite toliko časa, da se prikaže slika iz zelenega vira.
 - Vklopite priključen računalnik ali videovir in po potrebi pritisnite gumb »Predvajaj« za začetek predstavitve.
 - Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
 - Če projicirate iz prenosnika, se prepričajte, da je nastavljen za prikaz na zunanem monitorju.
 - Po potrebi izklopite projektor in priključen računalnik ali videovir in ju nato znova vklopite.
 - Če projicirate iz vira HDMI, zamenjajte kabel HDMI s krajšim kablom.
- ### » Sorodne povezave
- "Prikaz s prenosnika s sistemom Windows" [str.167](#)
 - "Prikaz s prenosnika Mac" [str.167](#)

Prikaz s prenosnika s sistemom Windows

Če je pri projiciranju s prenosnika prikazano sporočilo "Ni signala", morate prenosnik s sistemom Windows nastaviti za prikaz na zunanjem monitorju.

- 1** Pridržite tipko Windows in hkrati pritisnite **P** na tipkovnici, nato pa kliknite **Podvoji**.
- 2** Če prenosnik in projektor ne prikazuje istih dveh slik, preverite pripomoček Windows **Prikaz** in se prepričajte, da so vrata zunanjega monitorja omogočena, način razširjenega namizja pa je onemogočen.
- 3** Po potrebi preverite nastavitve video kartice in možnost več prikazov nastavite na **Zrcali** ali **Podvoji**.

Prikaz s prenosnika Mac

Če je pri projiciranju s prenosnika Mac prikazano sporočilo "Ni signala", morate prenosnik nastaviti za zrcalni prikaz. (Podrobnosti najdete v priročniku za prenosnik.)

- 1** Odprite pripomoček **Nastavitve sistema** in izberite **Prikazi**.
- 2** Po potrebi izberite možnost **Prikaz** ali **Barvni LCD**.
- 3** Kliknite zavihek **Uredi** ali **Ureditev**.
- 4** Izberite **Zrcalni prikazi**.

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«

Če se prikaže sporočilo "Ni podprto", poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da ločljivost računalniškega prikaza ne presega ločljivosti projektorja in frekvenčnih omejitev. Po potrebi izberite drugo ločljivost prikaza za vaš računalnik.

Rešitve, ko je prikazan samo del slike

Če je prikazan samo del računalniške slike, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Če projicirate iz računalnika prek računalniškega kabla VGA, pritisnite tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za optimiziranje slikovnega signala.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev **Vrsta zaslona** za zaslon, ki ga uporabljate.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Vrsta zaslona**Če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona, lahko prilagodite položaj slike.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Položaj zaslona**
- Prepričajte se, da je nastavev **Obseg** v meniju projektorja **Signal** izklopljena.
- Poskusite nastaviti položaj slike z nastavitvijo **Položaj** v meniju **Signal** projektorja.
- Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku za izbiro drugega razmerja gledišča slike.
- Spremenite nastavev **Ločljivost** v meniju **Signal** projektorja skladno s signalom za priključeno opremo.
- Nastavev **Zatemnjevanje** v meniju projektorja **Signal** spremenite tako, da je slika prikazana v skladu z vašimi pričakovanji.
- Če ste sliko povečali ali pomanjšali z gumbi [E-Zoom], pritisnite gumb [Esc], dokler se projektor ne vrne na polni prikaz.
- Preverite nastavitve računalniškega prikaza, da onemogočite dvojni prikaz in nastavite ločljivost v omejitvah projektorja.
- Preverite ločljivost, ki je dodeljena predstavitevni datoteki, da preverite, ali so bile ustvarjene za različne ločljivosti.
- Pri projiciranju v načinu Predvajanje vsebine se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavitve **Učinek prekrivanja**.
 - ☛ **Nastavitve > Predvajanje vsebine > Učinek prekrivanja**
- Prepričajte se, da ste v meniju projektorja **Razširjeno** izbrali pravilno nastavev **Projekcija**.

Rešitve, ko slika ni pravokotna

Če projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Projektor postavite neposredno pred središče zaslona, pri čemer ga čim bolj pravokotno poravnajte.
- Za prilagoditev oblike slike pritisnite gumb [Geometry] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Prilagodite nastavitvev **Keystone-v/n**, da popravite obliko slike.
 - ☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Keystone-v/n**
- Prilagodite nastavitvev **Quick Corner**, da popravite obliko slike.
 - ☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Quick Corner**
- Prilagodite nastavitvev **Zakrivljena površina**, da popravite vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino z enakim polmerom.
 - ☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Kotna stena**
- Prilagodite nastavitvev **Kotna stena**, da popravite vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino s pravimi koti.
 - ☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Zakrivljena površina**
- Prilagodite nastavitvev **Popravljanje točk**, da popravite rahlo delno popačenje.
 - ☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Popravljanje točk**

Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko

Če projicirana slika vsebuje elektronske motnje (šum) ali statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Preverite kable, s katerimi je računalnik ali videovir priključen na projektor. Ti morajo biti:
 - ločeni od napajalnega kabla, da preprečite motnje
 - čvrsto priključeni na obeh koncih
 - ne priključeni na podaljšek
- Preverite nastavitve v meniju projektorja **Signal**, da se prepričate, ali se ujemajo z video virom.

- Prilagodite nastavitve **Izboljšava slike** v meniju projektorja **Slika**.
 - ☛ **Slika > Izboljšava slike > Zmanjšanje šuma**
 - ☛ **Slika > Izboljšava slike > Zmanjš. šuma MPEG**
 - ☛ **Slika > Izboljšava slike > Razpletanje**
- Možnost **Ločljivost** v meniju projektorja **Signal** nastavite na **Avtomatično**.
- Izberite računalniško ločljivost videa in hitrost osveževanja, ki sta združljivi s projektorjem.
- Če projicirate z računalnika prek računalniškega kabla VGA, pritisnite tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagajanje nastavitvev **Sledenje** in **Sinhronizacija**. Če slike niso pravilno prilagojene, ročno prilagodite nastavitve **Sledenje** in **Sinhronizacija** v meniju projektorja **Signal**.
- Če ste obliko slike prilagodili s krmilniki projektorja, poskusite znižati nastavitvev **Ostrina** v meniju **Slika** za izboljšanje kakovosti slike.
- Če ste priključili podaljšek, poskusite projicirati brez njega, da preverite, če je ta povzročil motnje signala.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavitvev za **Območje videa** ali **EDID** v meniju projektorja **Signal**, če je ta na voljo za vaš vir slike.
 - ☛ **Signal > Dodatno > Območje videa**
 - ☛ **Signal > Dodatno > EDID**

Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena

Če je projicirana slika nerazločna ali zamegljena, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prilagodite ostrino slike.
- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako širok, da bi popačil sliko.
- Očistite objektiv projektorja.



Za preprečitev kondenzacije na objektivu pri prenosu projektorja iz hladnega okolja v tople prostor počakajte, da se ta pred uporabo ogreje na sobno temperaturo.

- Prilagodite nastavitvev **Ostrina** v meniju **Slika** projektorja, da izboljšate kakovost slike.
- Če projicirate z računalnika prek računalniškega kabla VGA, pritisnite tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagajanje nastavitvev **Sledenje** in **Sinhronizacija**. Če ostanejo vidni trakovi ali je slika zbledela, na zaslonu prikažite enakomerno vzorčasto sliko in ročno prilagodite nastavitvi **Sledenje** in **Sinhronizacija** v meniju projektorja **Signal**.
- Če projicirate z računalnika, uporabite nižjo ločljivost ali pa izberite ločljivost, ki se ujema s privzeto ločljivostjo projektorja.

Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna

Če je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napačne, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da preizkusite različne barvne načine za sliko in okolje.
- Preverite nastavitve video vira.
- Prilagodite nastavitve, ki so na voljo v meniju projektorja **Slika** za trenutni vhodni vir, kot so **Svetlost**, **Kontrast**, **Obarvanost** in **Barvna zasičenost**.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavitvev za **Območje videa** ali **EDID** v meniju projektorja **Signal**, če je ta na voljo za vaš vir slike.
 - ☛ **Signal > Dodatno > Območje videa**
 - ☛ **Signal > Dodatno > EDID**
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavitvev **RGBCMY** v meniju projektorja **Slika**.
 - ☛ **Slika > Dodatno > RGBCMY**
- Prepričajte se, da so vsi kabli čvrsto priključeni na projektor in videonapravo. Če ste priključili dolge kable, poskusite priključiti krajše.

- Prepričajte se, da ste pravilno nastavili **Nastavitve Svetlost**.

☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost**

- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Če uporabljate več projektorjev, se prepričajte, da je nastavitvev **Umerjanje luči** v meniju **Ponastavi** v vseh projektorjih pravilno nastavljena. Če je umerjanje svetlobnega vira izvedeno samo v nekaterih projektorjih, se lahko ravnovesje beline in raven svetlosti projicirane slike med projektorji razlikujeta.

Rešitve, kadar samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene

Če samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene, poskusite s temi rešitvami:

- Po vklopu projektorja ali potem ko ste izpustili zaklop, počakajte vsaj 20 minut, preden izvedete samodejne prilagoditve. Tako omogočite, da se temperatura projektorja stabilizira.
- Preverite, ali je območje kamere čisto.
- Prepričajte se, da je kabel dodatne zunanje kamere čvrsto priključen na projektor.
- Dodana zunanja kamera je morda v okvari. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.
- Samodejne prilagoditve morda niso na voljo, kar je odvisno od nameščenega objektiva. Samodejne prilagoditve niso na voljo za te objekte:
 - ELPLL08
- Če projicirate iz analognega vhodnega vira, lahko sprememba barve in svetlosti slike povzroči nepravilno uporabo samodejnih prilagoditev.
- Prepričajte se, da močan reflektor ali vir močne naravne svetlobe ne sveti v okolje projiciranja in ovira samodejne prilagoditve.
- Preverite, ali so nastavitve popravljanja in prelivanja slik v razumnih razponih. Če je kot projiciranja zelo velik, poskusite izklopiti nastavitvev **Geom. popravljanje** ali zmanjšati kot projiciranja. Če uporabljate nastavitvev

Prelivanje robov, se prepričajte, da je širina prelivanja nastavljena na 15 do 43 %.

- Če se med samodejnimi prilagoditvami prikaže sporočilo o napaki, si oglejte kodo napak v sporočilu.

Med ujemanjem zaslonov:

- 0101: napak vrednosti meritve
- 0102: napaka meritve
- 0103: neuspeh preklop med kamerami
- 0104/0105: modela se ne ujemata
- 0108: napaka kamere

Med ujemanjem barv:

- 0201: napak vrednosti meritve
- 0202: napaka meritve
- 0203: neuspeh preklop med kamerami
- 0208: napaka kamere

Za podrobnejše informacije o podpori se obrnite na Epson.

Rešitve, kadar preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno

Če preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da so projektorji pravilno razporejeni in povezani s kablom LAN.
- Prepričajte se, da je dodatna zunanja kamera pravilno nameščena in da je kabel čvrsto priključen na projektor.
- Dodana zunanja kamera je morda v okvari. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.
- Preprosto zlaganje morda ni na voljo, kar je odvisno od nameščenega objektiva. Preprosto zlaganje ni na voljo za te objekte:
 - ELPLL08

- Prepričajte se, da močan reflektor ali vir močne naravne svetlobe ne sveti v okolje projiciranja in ovira preprostega zlaganja.
- Spremenite velikost projekcije.
- Če se med preprostim zlaganjem prikaže sporočilo o napaki, si oglejte kodo napak v sporočilu.
 - 0302: napaka meritve
 - 0306: napaka geometrijskega popravljanja
 - 0307/0308: zunanja kamera je morda pokvarjena ali pa je prišlo do napake v komunikaciji.

Za podrobnejše informacije o podpori se obrnite na Epson.

» Sorodne povezave

- "Pogoji za preprosto zlaganje" [str.106](#)

Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika

Če je na projicirani sliki vidna prejšnja slika, jo odstranite s funkcijo **Način osvežitve**. Izberite **Način osvežitve** > **Začetek** v meniju projektorja **Ponastavi**.

Rešitve za težave z zvokom

Če zvoka ni ali pa je glasnost prenizka ali previsoka, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prilagodite nastavitve glasnosti projektorja.
- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s predvajanjem videa ali zvoka, če sta bila začasno zaustavljena.
- Preverite računalnik ali videovir, da se prepričate, da je glasnost vklopljena in je zvočni izhod nastavljen na ustrezen vir.
- Preverite kableske priključke med projektorjem in videovirom.
- Prepričajte se, da imajo priključeni zvočni kabli oznako »Brez upora«.

- Če želite uporabljati priključeni vir zvoka, ko je projektor izklopljen, možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** in se prepričajte, da so možnosti za **A/V nastavitve** v meniju projektorja **Razširjeno** pravilno nastavljene.
- Če želite oddajati zvok iz priključenega avdio vira tedaj, ko projektor ne projicira slik, izberite te v menijih projektorja izberite te nastavitve:
 - Izklopite **Hitri zagon** v meniju **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Hitri zagon**
 - Možnost **A/V izhod** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Vedno**.
 - ☛ **Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod**
- Če ne slišite zvoka iz vira HDMI, priključeno napravo nastavite na izhod PCM.
- Če ste projektor priključili na računalnik Mac s kablom HDMI, preverite, ali računalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat HDMI. Če ga ne podpira, morate priključiti zvočni kabel.
- Če je glasnost v računalniku nastavljena na najmanjšo raven, v projektorju pa na najvišjo raven, je lahko zvok popačen. Povišajte glasnost v računalniku in zmanjšajte glasnost v projektorju. (Kadar uporabljate programsko opremo Epson iProjection (Windows/Mac).)

Če prihaja do težav z upravljanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja" [str.172](#)
- "Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom" [str.172](#)
- "Rešitve za težave z geslom" [str.173](#)
- "Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«" [str.173](#)

Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja

Če se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se nepričakovano izklopi, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel čvrsto priključen na projektor in delujočo električno vtičnico.
- Če s tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ni mogoče vklopiti projektorja, preverite bateriji in se prepričajte, da je na voljo vsaj eden izmed oddaljenih sprejemnikov v nastavitvi **Oddaljen sprejemnik** v meniju **Nastavitve**.
- Gumbi projektorja so iz varnostnih razlogov morda zaklenjeni. Odklenite gumbe v nastavitvi **Zaklep delovanja** ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.
- Če se svetlobni vir projektorja nepričakovano izklopi, je morda po obdobju neaktivnosti preklopil v stanje mirovanja. Projektor aktivirajte s kakršnim koli dejanjem. Za izklop mirovanja nastavite možnost **Mirovanje na Izklopljeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Mirovanje**
- Če se projektor nepričakovano izklopi, je morda omogočen časovnik izklopa A/V. (EB-PU2116W/EB-PU2113W). Če želite izklopiti časovnik izklopa A/V nemo, nastavite možnost **Časovnik izklopa A/V** na **Izklopljeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V > Časovnik izklopa A/V**
- Če se projektor nepričakovano izklopi, je morda omogočen sprožilec zaklopa. (EB-PU2216B/EB-PU2213B). Če želite izklopiti sprožilec zaklopa, nastavite možnost **Sprožilec zaklopa** na **Izklopljeno**.

☛ **Razširjeno > Delovanje > Nastavitve zaslonke > Sprožilec zaklopa**

- Če se svetlobni vir projektorja izklopi in če indikator stanja utripa, indikator za temperaturo pa sveti, se je projektor pregrel in izklopil.
- Glede na nastavitve projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v stanju pripravljenosti. Ventilator lahko povzroči nepričakovan zvok, ko se računalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni okvara.
- Morda je okvarjen napajalni kabel. Izključite kabel in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom

Če se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno vstavljeni in napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte.
- Prepričajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom, primernim za sprejem, in na ustrezni razdalji od projektorja.
- Prepričajte se, da se projektor ne segreva in ne izklaplja.
- Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako povzročil preklop v mirovanje. Gumb sprostite, da daljinski upravljalnik preklopi iz mirovanja.
- Močna fluorescentna svetloba, neposredna sončna svetloba ali signali infrardeče naprave lahko povzročajo motnje pri oddaljenih sprejemnikih projektorja. Zasenčite luči ali pa projektor umaknite s sonca ali od opreme, ki povzroča motnje.
- Preverite, ali je v meniju projektorja **Nastavitve** v nastavitvi **Oddaljen sprejemnik** na voljo vsaj eden od oddaljenih sprejemnikov.
- Če ste omogočili zaklep gumbov daljinskega upravljalnika, pritisnite gumb [Home] in ga pridržite približno 5 sekund, da ga izklopite.
- Če ste projektorju dodelili številko ID za upravljanje več projektorjev z daljinskim upravljalnikom, boste morda morali preveriti ali spremeniti nastavljeni ID.

- Stikalo [ID] daljinskega upravljalnika nastavite na **Off**. Upravljate lahko vse projektorje ne glede na nastavitve ID-ja projektorja.
- Prepričajte se, da projektor in daljinski upravljalnik nista povezana s kablom. Če pustite kabel priključen v vrata Remote projektorja, projektorja ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom.
- Če uporabljate dodaten komplet kablov daljinskega upravljalnika, se prepričajte, da je možnost **Nadzorna komunikacija** ali **Extron XTP** v meniju **Razširjeno** nastavljena na **Izklopljeno**, če uporabljate daljinski upravljalnik, ki je priključen v vrata projektorja Remote.
 - ☛ **Razširjeno** > **HDBaseT** > **Nadzorna komunikacija**
 - ☛ **Razširjeno** > **HDBaseT** > **Extron XTP**
- Če daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson naročite novega.

Rešitve za težave z geslom

Če ne morete vnesti ali ste ga pozabili, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Morda ste zaščito z geslom vklopili, preden ste nastavili geslo. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **0000**.
- Če ste prevečkrat vnesli nepravilno geslo in se prikaže sporočilo s šifro zahteve, zabeležite šifro in se obrnite na podjetje Epson. Za pomoč pri odklepanju projektorja morate posredovati šifro zahteve in dokaz o lastništvu.
- Če nastavite geslo za Epson Web Control in pozabite ID uporabnika ali geslo, poskusite vnesti to:
 - ID uporabnika: **EPSONWEB**
 - Privzeto geslo: serijska številka projektorja
- Če nastavite geslo za oddaljeni nadzor (za Epson Web Control) in pozabite ID uporabnika ali geslo, poskusite vnesti to:
 - ID uporabnika: **EPSONREMOTE**
 - Privzeto geslo: serijska številka projektorja
- Če izgubite daljinski upravljalnik, ne morete vnesti gesla. Pri podjetju Epson naročite novega.

Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«

Če se prikaže sporočilo "Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna", se obrnite na družbo Epson za pomoč.

Če ni mogoče pravilno predvajati seznama predvajanja, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da je nastavev **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Vklopljeno**.
☛ **Nastavitve > Predvajanje vsebine > Predvajanje vsebine**
- Prepričajte se, da je na bliskovnem pogonu USB seznam predvajanja.
- Prepričajte se, da je bliskovni pogon USB priključen neposredno na projektor. Ne uporabljajte bralnika za več kartic ali zvezdišča USB za razširitev vrat USB.
- Če je bliskovni pogon USB razdeljen na particije, morda ne boste mogli predvajati seznamov predvajanja. Preden shranite sezname predvajanja na bliskovni pogon USB, izbrišite vse particije.
- Istega seznama predvajanja ne uporabljajte v projektorjih z različno ločljivostjo. Barvni učinki in učinki oblike, ki jih doda funkcija **Učinek prekrivanja**, morda ne bodo pravilno prikazani.
☛ **Nastavitve > Predvajanje vsebine > Učinek prekrivanja**

Če prihaja do težav z uporabo projektorja v omrežju, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve, kadar brezžično preverjanje pristnosti ni uspešno" [str.175](#)
- "Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta" [str.175](#)
- "Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju" [str.175](#)
- "Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo" [str.176](#)
- "Rešitve, če projektorja ni mogoče nadzorovati ali upravljati prek omrežja" [str.176](#)

Rešitve, kadar brezžično preverjanje pristnosti ni uspešno

Če imate težave s preverjanjem pristnosti, poskusite s temi rešitvami:

- V kolikor so brezžične nastavitve pravilne, preverjanje pristnosti pa ni uspešno, boste morda morali nadgraditi nastavitve **Datum in čas**.
☛ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Datum in čas**
- Preverite nastavitve **Varnost** v meniju **Omrežje**.
☛ **Omrežje** > **Konfiguracija omrežja** > **Brezžični LAN**
- Če je varnost dostopne točke WPA3-EAP, spremenite nastavitve dostopne točke na WPA2/WPA3-EAP.

Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta

Če do projektorja ne morete dostopati prek spletnega brskalnika, se prepričajte, da uporabljate pravilni ID in geslo.

- Za uporabniški ID vnesite **EPSONWEB**. (Uporabniškega ID-ja ne morete spremeniti.)
- Vnesite geslo, ki ste ga nastavili v meniju projektorja **Omrežje**. Privzeto geslo je serijska številka projektorja.
- Prepričajte se, da imate dostop do omrežja, v katerem je projektor.

- Če je spletni brskalnik nastavljen, da vzpostavi povezavo prek proxy strežnika, zaslona **Epson Web Control** ni mogoče prikazati. Izberite nastavitve za vzpostavitev povezave brez posredniškega strežnika.
- Če v meniju projektorja možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** v stanju pripravljenosti, se prepričajte, da je omrežna naprava vklopljena. Ko vklopite omrežno napravo, vklopite še projektor.

☛ **Razširjeno** > **V pripravljenosti**

In preverite, ali je povezava z žičnim ali brezžičnim lokalnim omrežjem z nastavitvijo **Načini povezave** nastavljena na **Napredno**.

☛ **Omrežje** > **Konfiguracija omrežja** > **Brezžični LAN** > **Način povezave**



Pri vnosu uporabniškega ID-ja in gesla pazite na male in velike črke.

Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju

Če ne prejemate e-poštnih opozoril o težavah s projektorjem v omrežju, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je projektor vklopljen in ima pravilno vzpostavljeno povezavo z omrežjem. (Če se projektor izklopi zaradi napake, e-pošta morda ne bo dostavljena.)
- Prepričajte se, da ste nastavitve e-poštnih opozoril v meniju **Obvestila** ali v programski opremi omrežja pravilno nastavili.
- Nastavitve **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.**, da lahko omrežna programska oprema nadzira projektor v stanju pripravljenosti.
☛ **Razširjeno** > **V pripravljenosti**
- In preverite, ali je povezava z žičnim ali brezžičnim lokalnim omrežjem z nastavitvijo **Načini povezave** nastavljena na **Napredno**.
☛ **Omrežje** > **Konfiguracija omrežja** > **Brezžični LAN** > **Način povezave**

Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo

Če projicirana slika med omrežno projekcijo vsebuje statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Preverite, ali so med dostopno točko, računalnikom, mobilno napravo in projektorjem ovire, ter spremenite njihove položaje za izboljšano komunikacijo.
- Prepričajte se, da vstopna točka, računalnik, mobilna naprava in projektor niso predaleč narazen. Premaknite jih bliže skupaj in poskusite ponovno povezati.
- Preverite morebitne motnje druge opreme, na primer naprave Bluetooth ali mikrovalovne pečice. Odmaknite napravo, ki povzroča motnje, dlje stran ali razširite pasovno širino.
- Zmanjšajte število priključenih naprav, če se hitrost povezave zmanjša.

Rešitve, če projektorja ni mogoče nadzorovati ali upravljati prek omrežja

Če projektorja ne morete nadzorovati ali upravljati prek komunikacije z ukazi s protokolom ESC/VP.net, nastavite možnost **Komunikacija z ukazi** na **Združljiva**.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Komunikacija z ukazi

Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehnične podatke in pomembna obvestila o proizvodu.

► Sorodne povezave

- "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" [str.178](#)
- "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" [str.180](#)
- "Specifikacije projektorja" [str.187](#)
- "Podprte funkcije za programsko opremo Epson Projector Content Manager" [str.189](#)
- "Seznam varnostnih simbolov in opozoril" [str.190](#)
- "Varnostne informacije, povezane z laserjem" [str.192](#)
- "Nevarna razdalja glede na standard IEC62471-5" [str.194](#)
- "Obvestila" [str.195](#)

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli. Te izdelke kupite po potrebi.

Spodnji seznam izbirne dodatne opreme in nadomestnih delov velja od februarja 2022.

Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila, razpoložljivost pa je morda odvisna od države nakupa.

» Sorodne povezave

- "Objektiv" [str.178](#)
- "Nosilci" [str.178](#)
- "Zunanje naprave" [str.178](#)
- "Za brezžično povezavo" [str.178](#)

Objektiv

ELPLX02S
ELPLX02WS

Objektiv za povečavo za izredno kratko projekcijsko razdaljo

ELPLU03S
ELPLU04

Objektiv za povečavo za kratko projekcijsko razdaljo

ELPLW08
ELPLW06

Objektiv za povečavo za široko projekcijsko razdaljo

ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11

Objektiv za povečavo za srednjo projekcijsko razdaljo

ELPLL08

Objektiv za povečavo za dolgo projekcijsko razdaljo

Nosilci

Stropni nosilec ELPMB67

Uporabite za namestitev projektorja na strop ali steno.

Vmesnik za obešanje ELPPFP15

Za namestitev projektorja na visok strop.



Za nameščanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izkušnje. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Zunanje naprave

Dokumentni fotoaparati ELPDC21

Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.

Zunanji zvočnik ELPSP02

Zunanji samonapajalni zvočnik.

Predvajalnik za pretočni prenos predstavnosti ELPAP12

Za ogled spletne vsebine uporabite predvajalnik za pretočni prenos predstavnosti.

Zunanja kamera ELPEC01

Uporabite jo, da samodejno prilagodite slike, ki se projicirajo z več projektorjev.

Za brezžično povezavo

Modul za brezžično lokalno omrežje ELPAP11

To enoto uporabite za projiciranje slik z računalnika prek brezžične povezave.

Sistem za brezžično predstavitev ELPWP20

Sistem uporabite v primeru neposrednega povezovanja z računalniki Window/Mac in brezžičnega projiciranja slik. Vključuje dva brezžična oddajnika (ELPWT01) in eno bazno enoto (ELPBU01).

Brezžični oddajnik ELPWT01


Dodaten brezžični oddajnik za brezžični predstavitveni sistem.

Oglejte si tabele v tem razdelku in določite, kako daleč od zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.

► **Sorodne povezave**

- "Formula za izračun projekcijske razdalje" [str.180](#)
- "Razdalja projekcije" [str.182](#)

Formula za izračun projekcijske razdalje

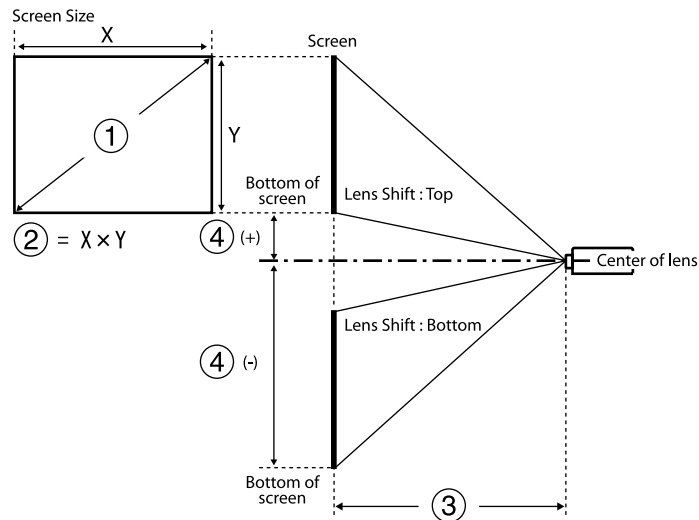

- ① Velikost zaslona (v palcih)
- ② Velikost zaslona (širina × višina)
- ③ Projekcijska razdalja (najmanj: širokokotni objektiv; največ: teleobjektiv)
- ④ Razdalja od središča objektiv do spodnjega dela zaslona

16 : 10

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLX02S ELPLX02WS	-	③ (cm) = ① (palcev) × 0,77–3,40	0,35
ELPLU03S	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,05–3,49	0,48 - 0,57
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 1,26–3,28	
ELPLU04	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,42–5,65	0,64 - 0,77
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 1,71–5,52	
ELPLW08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,88–3,92	0,86 - 1,21
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 2,64–5,10	
ELPLW06	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,61–7,51	1,19 - 1,62
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 3,55–6,99	
ELPLM15	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 3,45–8,18	1,57 - 2,56
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 5,57–8,02	
ELPLM10	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 5,33–13,21	2,42 - 3,71
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 8,10–13,08	
ELPLM11	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 7,81–23,86	3,54 - 5,41
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 11,83–23,55	
ELPLL08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 11,59–31,52	5,27 - 7,41
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 16,21–31,81	

Objektiv	Razdalja od središča objektiv do podnožja zaslona
ELPLX02S ELPLX02WS	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,27 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × -0,07
ELPLU03S	④ (-) (cm) = ① (palcev) × -0,35 do ① (palcev) × -1,00

Objektiv	Razdalja od središča objektivna do podnožja zaslona
ELPLU04	$\textcircled{4} (+) (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 0,14$
ELPLW08	$\textcircled{4} (-) (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times -1,48$
ELPLW06	
ELPLM15	
ELPLM10	
ELPLM11	
ELPLL08	

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLM11	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 8,03-23,86$	3,54 - 5,41
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 12,16-23,55$	
ELPLL08	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 11,92-31,52$	5,27 - 7,41
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 16,66-31,81$	

16 : 9

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLX02S ELPLX02WS	-	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 0,79-3,40$	0,35
ELPLU03S	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,08-3,49$	0,48 - 0,57
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,29-3,28$	
ELPLU04	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,46-5,65$	0,64 - 0,77
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,76-5,52$	
ELPLW08	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,93-3,92$	0,86 - 1,21
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 2,72-5,10$	
ELPLW06	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 2,69-7,51$	1,19 - 1,62
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 3,65-6,99$	
ELPLM15	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 3,55-8,18$	1,57 - 2,56
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 5,73-8,02$	
ELPLM10	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 5,47-13,21$	2,42 - 3,71
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 8,32-13,08$	

Objektiv	Razdalja od središča objektivna do podnožja zaslona	
ELPLX02S ELPLX02WS	$\textcircled{4} (+) (\text{cm}) 0 = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 0,35$	
ELPLU03S	$\textcircled{4} (-) (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times -0,29 \text{ do } \textcircled{1} (\text{palcev}) \times -0,96$	
ELPLU04	$\textcircled{4} (+) (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 0,21$	
ELPLW08	$\textcircled{4} (-) (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times -1,45$	
ELPLW06		
ELPLM15		
ELPLM10		
ELPLM11		
ELPLL08		

4 : 3

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLX02S ELPLX02WS	-	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 0,87-3,40$	0,42
ELPLU03S	Najmanj	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,19-3,49$	0,57 - 0,69
	Največ	$\textcircled{3} (\text{cm}) = \textcircled{1} (\text{palcev}) \times 1,43-3,28$	


Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLU04	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,61–5,65	0,77 - 0,93
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 1,93–5,52	
ELPLW08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,13–3,92	1,03 - 1,46
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 2,99–5,10	
ELPLW06	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,96–7,51	1,42 - 1,95
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 4,02–6,99	
ELPLM15	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 3,91–8,18	1,89 - 3,07
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 6,31–8,02	
ELPLM10	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 6,03–13,21	2,91 - 4,45
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 9,17–13,08	
ELPLM11	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 8,84–23,86	4,25 - 6,49
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 13,39–23,55	
ELPLL08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 13,13–31,52	6,32 - 8,89
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 18,35–31,81	

Objektiv	Razdalja od središča objektivna do podnožja zaslona
ELPLX02S	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,30
ELPLX02WS	④ (-) (cm) = ① (palcev) × -0,08
ELPLU03S	④ (-) (cm) = ① (palcev) × -0,40 do ① (palcev) × -1,13

Objektiv	Razdalja od središča objektivna do podnožja zaslona
ELPLU04	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,15
ELPLW08	④ (-) (cm) = ① (palcev) × -1,68
ELPLW06	
ELPLM15	
ELPLM10	
ELPLM11	
ELPLL08	

Razdalja projekcije

Razdalje projekcije so približne vrednosti.

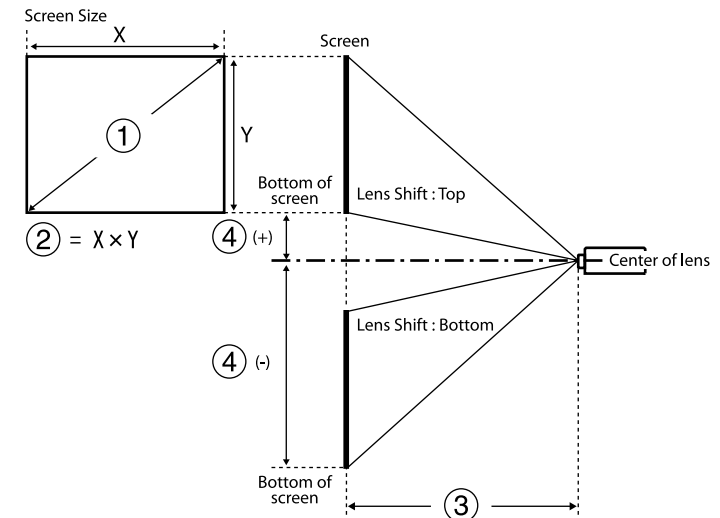

- ① Velikost zaslona (v palcih)
- ② Velikost zaslona (širina × višina) (cm)
- ③ Projekcijska razdalja (najmanj: širokokotni objektiv; največ: teleobjektiv) (cm)

④ Razdalja od središča objektiva do spodnjega dela zaslona (cm)

Pri projiciranju slike, ki ima več kot 500 palcev, je lahko slika malce zamegljena.

16 : 10

ELPLX02S/ELPLX02WS

①	②	③	④
Inches	Width × Height	ELPLX02S/ELPLX02WS	
100	215 × 135	74	-7 - 27
120	258 × 162	89	-8 - 32
150	323 × 202	112	-10 - 40
200	431 × 269	151	-13 - 54
300	646 × 404	228	-20 - 81
400	862 × 538	306	-27 - 108
500	1077 × 673	383	-34 - 135
800	1723 × 1077	615	-54 - 215
1000	2154 × 1346	769	-67 - 269

16 : 9

ELPLX02S/ELPLX02WS

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS	
98	217 × 122	74	0 - 34
100	221 × 125	76	0 - 35
120	266 × 149	92	0 - 42
150	332 × 187	116	0 - 52
200	443 × 249	155	0 - 69

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS	
300	664 × 374	235	0 - 104
400	886 × 498	314	0 - 138
500	1107 × 623	394	0 - 173
800	1771 × 996	632	0 - 277
1000	2214 × 1245	791	0 - 346

4 : 3

ELPLX02S/ELPLX02WS

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS	
89	181 × 136	74	-7 - 27
100	203 × 152	84	-8 - 30
120	244 × 183	102	-9 - 37
150	305 × 229	128	-11 - 46
200	406 × 305	172	-15 - 61
250	508 × 381	215	-19 - 76
300	610 × 457	259	-23 - 91
400	813 × 610	346	-30 - 122
500	1016 × 762	434	-38 - 152
800	1626 × 1219	696	-61 - 244
1000	2032 × 1524	871	-76 - 305

16 : 10

ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08

①	②	③				④	
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 S	ELPLU04	ELPLW08	ELPLW06	ELPLU03 S	Razen ELPLU03 S
60	129 × 81	-	80 - 97	109 - 154	149 - 206	-	-89 - 8
80	172 × 108	80 - 97	108 - 131	146 - 206	202 - 277	-80 - -28	-119 - 11
100	215 × 135	101 - 123	136 - 165	184 - 259	254 - 348	-100 - -35	-148 - 14
120	258 × 162	122 - 148	165 - 199	222 - 312	306 - 419	-120 - -42	-178 - 16
150	323 × 202	154 - 186	207 - 251	278 - 391	385 - 526	-150 - -52	-222 - 20
200	431 × 269	206 - 249	278 - 336	372 - 524	515 - 703	-199 - -70	-296 - 27
250	538 × 337	259 - 312	349 - 421	466 - 656	646 - 881	-249 - -87	-370 - 34
300	646 × 404	311 - 374	420 - 507	560 - 788	777 - 1058	-299 - -105	-444 - 41
500	1077 × 673	521 - 626	704 - 848	936 - 1317	1299 - 1769	-499 - -175	-741 - 68
800	1723 × 1077	836 - 1004	1131 - 1361	1500 - 2110	2084 - 2834	-798 - -279	-1185 - 108
1000	2154 × 1346	1045 - 1256	1415 - 1702	1876 - 2639	2606 - 3544	-997 - -349	-1482 - 135

①	②	③				④
palcev	Širina × Višina	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
100	215 × 135	337 - 549	519 - 797	757 - 1160	1128 - 1589	-148 - 14
120	258 × 162	406 - 661	626 - 959	913 - 1396	1360 - 1913	-178 - 16
150	323 × 202	509 - 828	786 - 1202	1147 - 1751	1708 - 2399	-222 - 20
200	431 × 269	682 - 1106	1052 - 1607	1538 - 2343	2287 - 3209	-296 - 27
250	538 × 337	855 - 1385	1318 - 2012	1928 - 2934	2867 - 4020	-370 - 34
300	646 × 404	1027 - 1663	1585 - 2417	2319 - 3526	3447 - 4830	-444 - 41
500	1077 × 673	1717 - 2777	2650 - 4036	3881 - 5892	5765 - 8071	-741 - 68
800	1723 × 1077	2753 - 4449	4248 - 6466	6223 - 9441	9244 - 12933	-1185 - 108
1000	2154 × 1346	3443 - 5563	5313 - 8086	7785 - 11807	11562 - 16174	-1482 - 135

16 : 9

ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08

ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08

①	②	③				④
palcev	Širina × Višina	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
60	129 × 81	199 - 326	306 - 473	445 - 686	664 - 941	-89 - 8
80	172 × 108	268 - 438	413 - 635	601 - 923	896 - 1265	-119 - 11

①	②	③				④	
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 S	ELPLU04	ELPLW08	ELPLW06	ELPLU03 S	Razen ELPLU03 S
60	133 × 75	-	82 - 100	112 - 158	154 - 212	-	-87 - 13
80	177 × 100	83 - 100	111 - 135	151 - 212	207 - 285	-76 - -23	-116 - 17
100	221 × 125	104 - 126	140 - 170	189 - 267	261 - 358	-96 - -29	-145 - 21

①	②	③				④	
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 S	ELPLU04	ELPLW08	ELPLW06	ELPLU03 S	Razen ELPLU03 S
120	266 × 149	126 - 152	170 - 205	228 - 321	315 - 431	-115 - -35	-174 - 25
150	332 × 187	158 - 191	213 - 258	286 - 403	395 - 540	-143 - -43	-218 - 31
200	443 × 249	212 - 256	286 - 346	383 - 538	530 - 723	-191 - -58	-291 - 42
250	553 × 311	266 - 320	359 - 433	479 - 674	664 - 905	-239 - -72	-363 - 52
300	664 × 374	320 - 385	432 - 521	576 - 810	798 - 1088	-287 - -87	-436 - 63
500	1107 × 623	535 - 644	724 - 872	962 - 1354	1336 - 1818	-478 - -145	-727 - 104
800	1771 × 996	859 - 1032	1162 - 1399	1542 - 2169	2142 - 2913	-764 - -232	-1163 - 167
1000	2214 × 1245	1074 - 1291	1454 - 1750	1928 - 2712	2679 - 3643	-956 - -290	-1454 - 208

①	②	③				④
palcev	Širina × Višina	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
200	443 × 249	701 - 1137	1082 - 1652	1581 - 2408	2352 - 3300	-291 - 42
250	553 × 311	879 - 1423	1355 - 2068	1983 - 3016	2948 - 4132	-363 - 52
300	664 × 374	1056 - 1710	1629 - 2484	2384 - 3624	3543 - 4965	-436 - 63
500	1107 × 623	1765 - 2855	2724 - 4149	3989 - 6056	5927 - 8296	-727 - 104
800	1771 × 996	2829 - 4573	4366 - 6646	6397 - 9704	9502 - 13293	-1163 - 167
1000	2214 × 1245	3539 - 5718	5461 - 8311	8002 - 12136	11885 - 16625	-1454 - 208

4 : 3
ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08

①	②	③				④
palcev	Širina × Višina	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
60	133 × 75	205 - 336	315 - 486	458 - 706	683 - 968	-87 - 13
80	177 × 100	276 - 450	425 - 653	618 - 949	922 - 1301	-116 - 17
100	221 × 125	347 - 565	534 - 819	799 - 1192	1160 - 1634	-145 - 21
120	266 × 149	417 - 679	644 - 986	939 - 1436	1398 - 1967	-174 - 25
150	332 × 187	524 - 851	808 - 1236	1180 - 1800	1756 - 2467	-218 - 31

①	②	③				④	
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 S	ELPLU04	ELPLW08	ELPLW06	ELPLU03 S	Except for ELPLU03 S
60	122 × 91	-	91 - 110	124 - 174	170 - 234	-	-101 - 9
80	163 × 122	91 - 111	123 - 149	166 - 234	229 - 315	-90 - -32	-134 - 12
100	203 × 152	115 - 139	155 - 188	209 - 294	288 - 395	-113 - -40	-168 - 15
120	244 × 183	139 - 168	187 - 226	251 - 354	348 - 475	-135 - -47	-201 - 18
150	305 × 229	175 - 211	236 - 284	315 - 444	436 - 596	-169 - -59	-252 - 23
200	406 × 305	234 - 282	316 - 381	422 - 594	584 - 797	-226 - -79	-335 - 31
250	508 × 381	293 - 353	396 - 478	528 - 743	732 - 998	-282 - -99	-419 - 38
300	610 × 457	353 - 424	477 - 574	635 - 893	880 - 1199	-339 - -119	-503 - 46

①	②	③				④	
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 S	ELPLU04	ELPLW08	ELPLW06	ELPLU03 S	Except for ELPLU03 S
500	1016 × 762	590 - 709	798 - 961	1060 - 1491	1472 - 2003	-564 - -198	-839 - 77
800	1626 × 1219	946 - 1137	1281 - 1541	1699 - 2389	2360 - 3209	-903 - -316	-1342 - 123
1000	2032 × 1524	1184 - 1422	1602 - 1928	2124 - 2988	2952 - 4013	-1129 - -395	-1677 - 153

①	②	③				④
palcev	Širina × Višina	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
800	1626 × 1219	3117 - 5037	4810 - 7322	7048 - 10691	10469 - 14645	-1342 - 123
1000	2032 × 1524	3899 - 6299	6016 - 9156	8817 - 13370	13094 - 18315	-1677 - 153

ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08

①	②	③				④
palcev	Širina × Višina	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
60	122 × 91	226 - 370	349 - 537	507 - 780	756 - 1069	-101 - 9
80	163 × 122	304 - 497	469 - 720	683 - 1048	1019 - 1436	-134 - 12
100	203 × 152	383 - 623	590 - 904	860 - 1316	1281 - 1803	-168 - 15
120	244 × 183	461 - 749	710 - 1087	1037 - 1584	1544 - 2170	-201 - 18
150	305 × 229	578 - 938	891 - 1362	1302 - 1985	1937 - 2720	-252 - 23
200	406 × 305	773 - 1253	1193 - 1821	1744 - 2655	2594 - 3637	-335 - 31
250	508 × 381	969 - 1569	1494 - 2279	2186 - 3325	3250 - 4555	-419 - 38
300	610 × 457	1164 - 1884	1796 - 2738	2628 - 3995	3906 - 5472	-503 - 46
500	1016 × 762	1945 - 3145	3002 - 4571	4396 - 6673	6531 - 9141	-839 - 77

Element menija	Tehnični podatki
Ime izdelka	EB-PU2216B/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2113W
Mere	586 (Š) × 185 (V) × 492 (G) mm (brez dvignjenih predelov)
Sistem projiciranja	Zaklop s tekočimi kristali RGB
Velikost zaslona LCD (diagonalno)	1,0 palec
Način prikaza	Polisilikonska aktivna matrika TFT
Ločljivost	2.304.000 slikovnih pik WUXGA (1.920 (Š) × 1.200 (V) pik) × 3
Nastavitev ostrine	Napajanje
Nastavitev povečave	Od 1,0 do 1,6 (optična povečava)
Projicirni objektiv	Podprt je dodaten objektiv. Standardni objektiv: ELPLM15
Premik objektiva	Napajanje Največji premik v navpični smeri: pribl. ±60 % Največji premik v vodoravni smeri: pribl. ±18 %
Svetlobni vir	Dioda laserja
Razred laserja	Razred 4
Izhodna moč svetlobnega vira	EB-PU2216B/EB-PU2116W: Do 48,4 W × 8 (387,2 W) EB-PU2213B/EB-PU2113W: Do 48,4 W × 6 (290,4 W)
Valovna dolžina	Od 449 do 461 Nm
Čas delovanja svetlobnega vira *1	Način osvetlitve: Normalno, Mirno: do približno 20.000 ur Način osvetlitve: Podaljšano: do približno 30.000 ur

Element menija	Tehnični podatki
Svetlost*2	EB-PU2216B/EB-PU2116W: Način osvetlitve: Normalno: 16.000 lm Način osvetlitve: Mirno, Podaljšano: 11.200 lm EB-PU2213B/EB-PU2113W: Način osvetlitve: Normalno: 13.000 lm Način osvetlitve: Mirno, Podaljšano: 9.100 lm
Razmerje kontrasta	Več kot 2.500.000 : 1 (običajna/visoka hitrost dinamičnega kontrasta)
Ponovljivost barv	Do 1.070 milijonov barv (odvisno od vmesnika)
Frekvenca osveževanja	Analogno: Vodoravno: od 31 do 92 kHz Navpično: od 50 do 85 Hz HDMI/HDBaseT: Vodoravno: od 15 do 135 kHz Navpično: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz DVI-D: Vodoravno: od 15 do 75 kHz Navpično: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 Hz SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B): Vodoravno: od 15 do 67,5 kHz Navpično: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Napajanje	EB-PU2216B/EB-PU2116W: 100–240 VAC ±10 % 50/60 Hz 11,2–5,0 A EB-PU2213B/EB-PU2113W: 100–240 VAC ±10 % 50/60 Hz 8,9–4,0 A
Poraba energije med delovanjem (območje od 100 do 120 V)	EB-PU2216B/EB-PU2116W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 1118 W Način osvetlitve: Mirno, Podaljšano: 791 W EB-PU2213B/EB-PU2113W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 886 W Način osvetlitve: Mirno, Podaljšano: 646 W

Element menija	Tehnični podatki
Poraba energije med delovanjem (območje od 220 do 240 V)	EB-PU2216B/EB-PU2116W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 1083 W Način osvetlitve: Mirno, Podaljšano: 773 W EB-PU2213B/EB-PU2113W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 864 W Način osvetlitve: Mirno, Podaljšano: 633 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	Komunikacija vklopljena: 2,0 W Komunikacija izklopljena: 0,4 W
Izhodna toplotna moč (največja)	EB-PU2216B/EB-PU2116W: Območje od 100 do 120 V: 3081 BTU/h Območje od 220 do 240 V: 3682 BTU/h EB-PU2213B/EB-PU2113W: Območje od 100 do 120 V: 3012 BTU/h Območje od 220 do 240 V: 2938 BTU/h
Pretok zraka (največji)	436 CFM
Delovna višina	Višina: od 0 do 3.048 m
Delovna temperatura (pri namestitvi z enim projektorjem) *3	Nadmorska višina od 0 do 2.286 m: od 0 do +50 °C (vlažnost od 20 do 80 %, brez kondenzacije) Nadmorska višina od 2.287 do 3.048 m: od 0 do +45 °C (vlažnost od 20 do 80 %, brez kondenzacije)
Delovna temperatura (pri namestitvi z več projektorji) *3	Nadmorska višina od 0 do 2.286 m: od 0 do +45°C (vlažnost od 20 do 80%, brez kondenzacije) Nadmorska višina od 2.287 do 3.048 m: od 0 do +40°C (vlažnost od 20 do 80%, brez kondenzacije)
Temperatura skladiščenja	od -10 do +60 °C (vlažnost od 10 do 90 %, brez kondenzacije)

Element menija	Tehnični podatki
Masa (brez objektiva)	EB-PU2216B: Približno 24,6 kg EB-PU2213B: Približno 24,2 kg EB-PU2116W: Približno 24,5 kg EB-PU2113W: Približno 24,1 kg
Omrežje	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, priključek USB (Type-A) x 1 (enota za brezžično lokalno omrežje ELPAP11, ki izpolnjuje zahteve standarda IEEE802.11a(5 GHz)/b(2,4 GHz)/g(2,4 GHz)/n(2,4 GHz, 5 GHz))

*1 Približni čas do takrat, ko svetlost svetlobnega vira pade na polovico prvotne vrednosti. (Pod pogojem, da projektor uporabljate v okolju, ki vsebuje delce v zraku velikosti 0,04 mg/m³ ali manjše. Te vrednosti so zgolj vzorčne in se lahko spremenijo glede na pogoje uporabe projektorja in okolja.)

*2 Te specifikacije veljajo, če je nameščen standardni objektiv.









*3 Svetlost žarnice se v primeru previsoke temperature okolice samodejno zatemni. (Približno 40 °C na nadmorski višini od 0 do 2.286 m in približno 35 °C na nadmorski višini od 2.287 do 3.048 m, vendar se to lahko razlikuje glede na okolico.)










Vaš projektor podpira naslednje funkcije in možnosti programske opreme Epson Projector Content Manager.







Funkcije/možnosti		
Hkratno predvajanje		-
Seznam predvajanja prek omrežja shranite na projektor		✓
Nastavitve > Format videoposnetka	Auto Select	✓
	AVI Format	✓
	MP4 Format	✓

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na opremi.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
1		IEC60417 Št. 5007	»VKLOP« (napajanje) Označuje priključitev na električno omrežje.
2		IEC60417 Št. 5008	»IZKLOP« (napajanje) Označuje izključitev iz električnega omrežja.
3		IEC60417 Št. 5009	V pripravljenosti Označuje stikalo ali položaj stikala, in sicer tako, da označuje, kateri del opreme je treba vklopiti, da opreme preklopite v stanje pripravljenosti.
4		ISO7000 Št. 0434B IEC3864-B3.1	Pozor Označuje splošno opozorilo pri uporabi izdelka.
5		IEC60417 Št. 5041	Pozor, vroča površina Označuje, da je označeni del lahko vroč, zato morate biti previdni pri dotikanju tega dela.
6		IEC60417 Št. 6042 ISO3864-B3.6	Pozor, nevarnost električnega udara Označuje opreme, ki predstavlja nevarnost električnega udara.
7		IEC60417 Št. 5957	Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih Označuje električno opremo, ki je v glavnem namenjena samo uporabi v notranjih prostorih.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
8		IEC60417 Št. 5926	Polarnost napajalnega priključka z enosmernim tokom Označuje pozitivni in negativni priključek (polarnost) na delu opreme, na katerega je mogoče priključiti napajanje z enosmernim tokom.
9		—	Enako kot No. 8.
10		IEC60417 Št. 5001B	Baterija, splošno Na opremi, ki se napaja iz baterije. Označuje napravo, na primer pokrov prostora za baterije, ali terminale priključka.
11		IEC60417 Št. 5002	Položaj celice Označuje sam nosilec za baterije in položaj celic v nosilcu za baterije.
12		—	Enako kot No. 11.
13		IEC60417 Št. 5019	Ozemljitveni vodnik Označuje morebitni priključek, ki je namenjen priključitvi na zunanji vodnik za zaščito pred električnim udarom v primeru okvare, ali priključek ozemljitve elektrode.
14		IEC60417 Št. 5017	Ozemljitev Označuje ozemljitveni priključek v primerih, kjer je izrecno zahtevan simbol št. 13.
15		IEC60417 Št. 5032	Izmenični tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za izmenični tok, in za označevanje ustreznih priključkov.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
16		IEC60417 Št. 5031	Enosmerni tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za enosmerni tok, in za označevanje ustreznih priključkov.
17		IEC60417 Št. 5172	Oprema razreda II Označuje opremo, ki izpolnjuje varnostne zahteve, določene za opremo razreda II v skladu s standardom IEC 61140.
18		ISO 3864	Splošna prepoved Označuje prepovedana dejanja ali postopke.
19		ISO 3864	Prepoved dotika Označuje poškodbo, do katere lahko pride zaradi dotika določenega dela opreme.
20		—	Ko je projektor vklopljen, nikoli ne glejte v optični objektiv.
21		—	Označuje, da na označen del projektorja ne smete postavljati nobenega predmeta.
22		ISO3864 IEC60825-1	Pozor, lasersko sevanje Označuje opremo, ki vsebuje del, ki oddaja lasersko sevanje.
23		ISO 3864	Prepoved razstavljanja Označuje nevarnost poškodbe, kot je električni udar, v primeru razstavljanja opreme.
24		IEC60417 Št. 5266	Stanje pripravljenosti, delno stanje pripravljenosti Za označevanje, da je del opreme v stanju pripravljenosti.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
25		ISO3864 IEC60417 Št. 5057	Pozor, gibljivi deli Za označevanje, da se skladno z varnostnimi standardi ne smete približevati gibljivim delom.
26		IEC60417 Št. 6056	Pozor (premikajoče se lopatice ventilatorja) Zaradi varnosti se ne približujte premikajočim se lopaticam ventilatorja.
27		IEC60417 Št. 6043	Pozor (ostri vogali) Označuje ostre vogale, ki se jih ne dotikajte.
28		—	Označuje, da je gledanje v objektiv med projiciranjem prepovedano.
29		ISO7010 Št. W027 ISO 3864	Opozorilo, optično sevanje (kot npr. UV, vidno sevanje, IR) Pazite, da si v bližini optičnega sevanja ne poškodujete oči in kože.
30		IEC60417 Št. 5109	Ni za uporabo na stanovanjskih območjih. Za identifikacijo električne opreme, ki ni primerna za stanovanjsko območje.

Ta projektor je laserski izdelek razreda 1, skladen z mednarodnim standardom IEC/EN60825-1:2014 za laserje.

Pri uporabi projektorja upoštevajte varnostna opozorila v nadaljevanju.

Opozorilo

- Ne odpirajte ohišja projektorja. Projektor vsebuje visoko zmogljiv laser.
- Ta izdelek lahko oddaja nevarno optično sevanje. Ne glejte neposredno v delujoči svetlobni žarek. To lahko povzroči okvaro vida.
- Svetlobe iz projektorja ne izpostavljajte optičnim napravam, na primer povečevalnemu steklu ali reflektorjem. Nadaljnja uporaba projektorja v teh povzroči slabo počutje gledalcev. Privede lahko tudi do požara ali nesreče.
- Enako kot to velja za kateri koli vir svetlobe, ne glejte neposredno v svetlobni snop, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
- Ta projektor lahko postane RG3, če namestite izmenljiv objektiv s projekcijskim razmerjem, večjim od 2,2. Pred uporabo si oglejte seznam objektiv in nevarno razdaljo. Te kombinacije projektorja in objektivov so namenjene samo profesionalcem in ne potrošnikom.
- Upravljalci morajo nadzorovati dostop do žarka znotraj nevarne razdalje ali namestiti izdelek na višino, ki preprečuje izpostavljenost oči znotraj nevarne razdalje.
- Neposredno izpostavljanje svetlobnemu žarku ni dovoljeno.

Previdno

Ko želite projektor odstraniti, ga ne razstavite. Izdelek zavržite v skladu z lokalno ali državno zakonodajo ter predpisi.



Projektor za svetlobni vir uporablja laser. Spodaj si lahko ogledate značilnosti laserja.

- Svetlost svetlobnega vira se lahko v nekaterih okoljih zmanjša. Svetlost se občutno zmanjša, če je temperatura previsoka.
- Dlje uporabljate svetlobni vir, bolj se zmanjšuje njegova svetlost. Povezavo med časom uporabe in zmanjšanjem svetlosti lahko spremenite v nastavitvah svetlosti.

» Sorodne povezave

- "Opozorilne nalepke za laser" [str.192](#)



Opozorilne nalepke za laser

Nalepke z opozorili glede laserja so pritrjene na projektorju. Nalepke se lahko glede na državo ali območje nakupa razlikujejo.

Notranjost



Ob strani

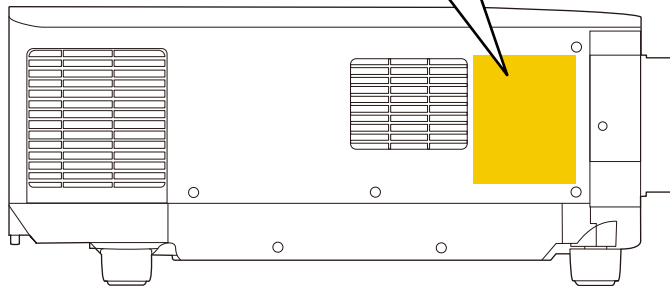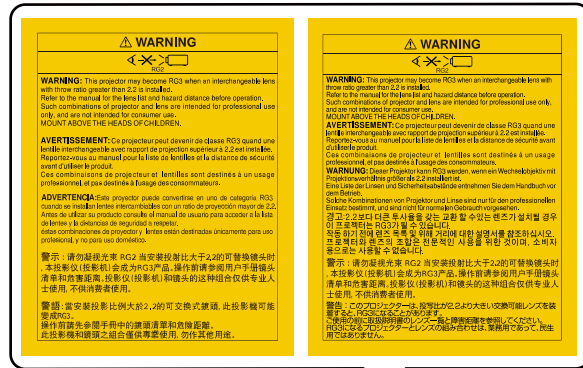


- Če projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da nobeden ne gleda v objektiv.
- Majhnim otrokom ne dovolite upravljanja projektorja. Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.
- Med projiciranjem ne glejte v objektiv. Prav tako ne glejte v objektiv z optičnimi pripravami, kot sta povečevalno steklo ali teleskop. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vida.


Če se skupina tveganja med uporabo projektorjev in izmenljivih objektivov spremeni v skupino tveganja 3, je neposredna izpostavljenost žarku prepovedana. Upravljalci morajo nadzorovati dostop do žarka znotraj nevarne razdalje ali namestiti izdelek na višino, ki preprečuje izpostavljenost oči znotraj nevarne razdalje.

Pri gledanju v objektiv na nevarnih razdaljah, ki so bližje tukaj navedenim razdaljam, lahko pride do poškodb vida.

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

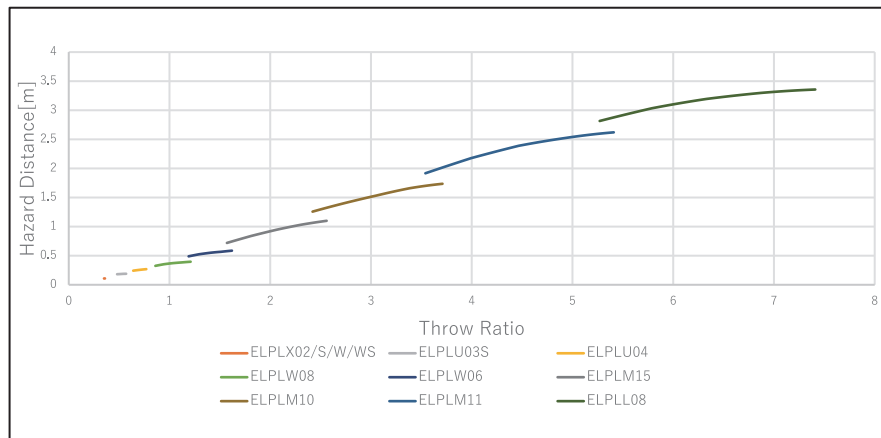

EB-PU2213B/EB-PU2113W:

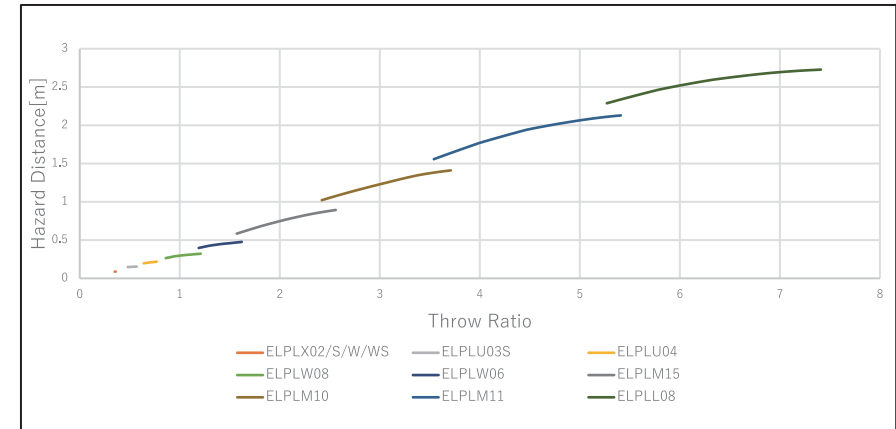

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

► **Sorodne povezave**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.195](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [str.195](#)
- "Omejitev uporabe" [str.195](#)
- "Sklici na operacijski sistem" [str.195](#)
- "Blagovne znamke" [str.196](#)
- "Obvestilo o avtorskih pravicah" [str.196](#)
- "Avtorske pravice" [str.197](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Omejitve uporabe

Če se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so transportne naprave za področje letalstva, železnic, mornarice, avtomobilizma itd.; naprave za preprečevanje nesreč; različne vrste varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o tem, da bi v zasnovi vključili zaščitne funkcije za primere napak ali presežkov in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost sistema. Ta izdelek ni namenjen za primere uporabe, pri katerih je potrebna izredno visoka stopnja zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali zdravstvena oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo, in druga podobna oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite odločitev glede primernosti tega izdelka.

Sklici na operacijski sistem

- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1

- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10

Zgoraj navedena operacijska sistema sta v tem priročniku poimenovana »Windows 8.1« in »Windows 10«. Poleg tega se za ta dva operacijska sistema uporablja skupni izraz »Windows«.

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x

V tem priročniku je skupni izraz »Mac« uporabljen za vse operacijske sisteme, navedene zgoraj.

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka, EXCEED YOUR VISION in njihovi logotipi pa so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Microsoft in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

WPA2® in WPA3® sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance®.

App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Chrome, Chromebook in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.



»QR Code« je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink je blagovna znamka, ki je v postopku registracije ali je že bila registrirana na Japonskem, v Združenih državah Amerike ter drugih državah in območjih.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron Control® in Crestron RoomView® so registrirane blagovne znamke družbe Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel® je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Extron® in XTP® sta registrirani blagovni znamki družne RGB Systems Incorporated.

HDBaseT™ in logotip HDBaseT Alliance sta registrirani blagovni znamki združenja HDBaseT Alliance.

N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum Inc. v ZDA in drugih državah.

Android TV™ je blagovna znamka družbe Google LLC.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače. V zvezi z uporabo informacij v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne kršitve patentov. Prav tako ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za škodo, ki izvira iz uporabe informacij v tem dokumentu.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja kupcu tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo zaradi nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme ali kakršnih koli potrošnih izdelkov, ki jih družba Seiko Epson Corporation ni označila kot izvirne izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Vsebina tega priročnika lahko spremenimo ali posodobimo brez predhodnega obvestila.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Avtorske pravice

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.

© 2022 Seiko Epson Corporation

2022.2 414265700SL